

MUJI 無印良品

保管用

施工説明付き

保証書付き

取扱説明書

アクリルシェードペンダントライト・半透明

アクリルシェードペンダントライト・白

型番 MJ-APT1 (シェード: 半透明)

MJ-APW1 (シェード: 白)

お客様へ

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「損害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

■取付面

- 次のような場所には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。


- ・ 傾斜天井 ・ 壁面
- ・ 補強のない場所(ベニヤ板や石膏ボードなど)




禁止



傾斜天井



壁面



補強のない天井

◎この器具は天井面吊り下げ専用です。

■配線器具

- 次のような配線器具(ローゼット・引掛シーリング)には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。


- ・ 配線器具が取り付けしておらず配線のみ出ている。
- ・ 配線器具が破損またはグラついている。
- ・ 電源端子露出型引掛けシーリングが取り付けられている。




禁止



配線のみ



破損
グラつき



電源端子露出型


◎工事店に交換を依頼してください。(交換には資格が必要です。)

■壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する
- 火災のおそれがあります。



必ず守る

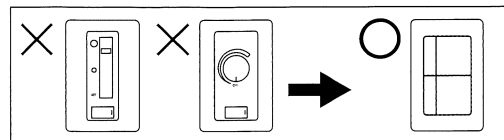

◎工事店に交換を依頼してください。(取り外しには資格が必要です。)

■その他

- 交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

- LEDランプは器具表示のものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

- 器具のすきまやソケット部に、金属類や

燃えやすいものを差し込まない。

火災・感電のおそれがあります。



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



禁止

- アルカリ系洗剤は使用しない

強度低下により破損し、落下のおそれがあります。また変色のおそれがあります。



注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長時間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

- ◎ 1年に1回は「安全チェックシート」(8ページ)に基づき自主点検してください。

- LEDランプ交換、お手入れの際は、電源を切る
- 通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

- LEDランプを強くねじらない。
- 使用済みのLEDランプは不用意に割らない。破損して、破片でけがの原因となることがあります。



必ず守る



水ぬれ禁止

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
- 火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

- 点灯中や消灯直後はLEDランプやその周辺にさわらない

やけどの原因となることがあります。

- ◎ お手入れやLEDランプ交換は電源を切り、LEDランプやその周辺が冷めてから行ってください。



接触禁止





禁止

- 温度の高くなるものを器具の真下におかない
- 火災の原因となることがあります。

◎ 器具の真下にストーブなどを置かないでください。

各部のなまえ

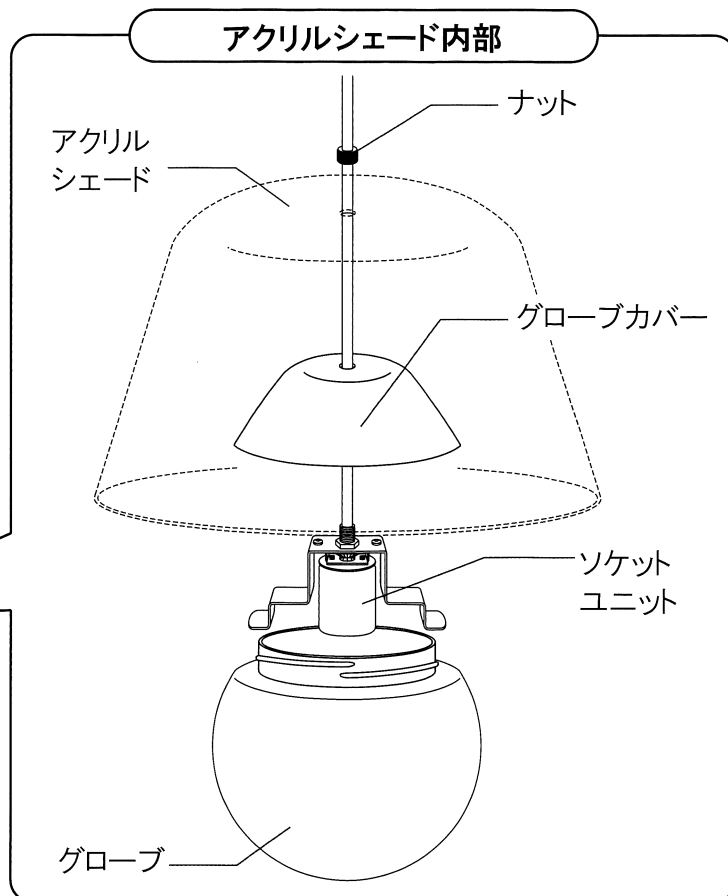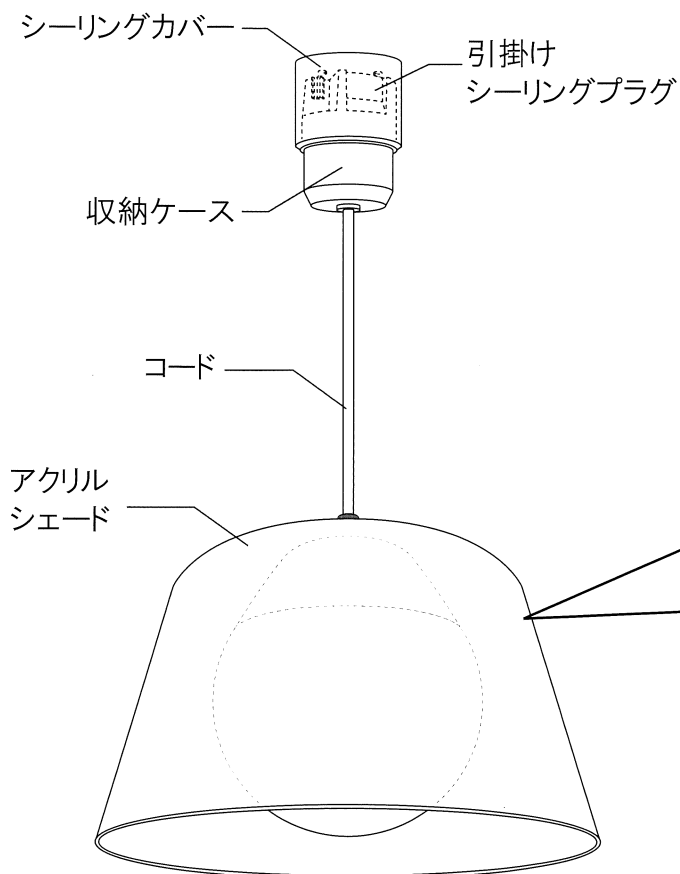


使用LEDランプ(別売)

LEDランプ

LDA13L-G/Z100E/S/W

- ・一般白熱電球100W形相当
- ・口金E26 電球色 ×1個
- ・密閉型器具対応

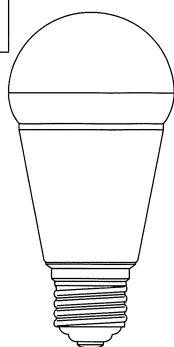

- 白熱灯、電球型蛍光灯は使用できません。
- LDA7L-G/Z60E/S/W/2
(一般白熱電球60W形相当:口金E26 電球色)
も使用可能です。
- 密閉型器具に対応したLEDランプ
を使用してください。

配線器具の確認

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。
天井に確実に取り付けられていることをお確かめください。



丸型フル引掛
シーリング




フル引掛
ローゼット




角型引掛
シーリング



丸型引掛
シーリング



引掛埋込
ローゼット



引掛埋込ローゼット
(ハンガーなし)

上記以外の配線器具の場合、または配線器具が設置されていない場合、
取り付けできません。

◎工事店に配線器具の取り替え、取り付けをご依頼ください。

※工事には資格が必要です。

照明器具の組み立て／LEDランプの取り付け・取り外し

LEDランプの取り付け


- LEDランプは別売のため、開梱後に必ずお客様に組み立てをしてをさせていただく必要があります。
- 梱包時、アクリルシェード・グローブカバー・ソケットユニット・グローブはナットで留められて一体に固定されています。ナットを外し、各部品を外してソケットユニットにLEDランプを取り付けてください。

⚠ 注意



必ず守る

- 「LEDランプの取り付け・取り外し」「照明器具の取り付け・取り外し」の作業は必ずおとな二人以上で行ってください。
照明器具の落下による破損、けがのおそれがあります。
- 「LEDランプの取り付け・取り外し」の作業は必ず平らで安定した広い場所に
柔らかい布を敷き、その上で作業を行ってください。
不安定な場所で作業を行うと照明器具の破損のおそれがあります。

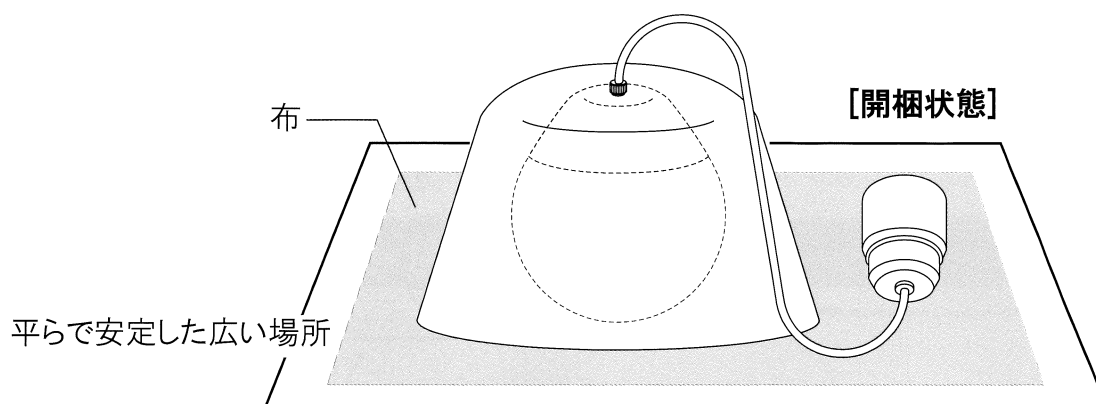

1 ナットを外し、アクリルシェードを取り外す





注意

ナットを外すと各部品の固定が外れます。ソケットユニットがグローブ内に落下したり、グローブが落下するなどしてキズや破損のおそれがありますので、必ず下記の手順に従って組み立てを行ってください。

グローブ・グローブカバーを押さえます。
コードを上引っ張りながらナットを左に回して取り外します。

グローブカバー上部のコードを上引っ張り、
グローブを持ち上げておきながら、アクリルシェードをコードに沿って取り外します。

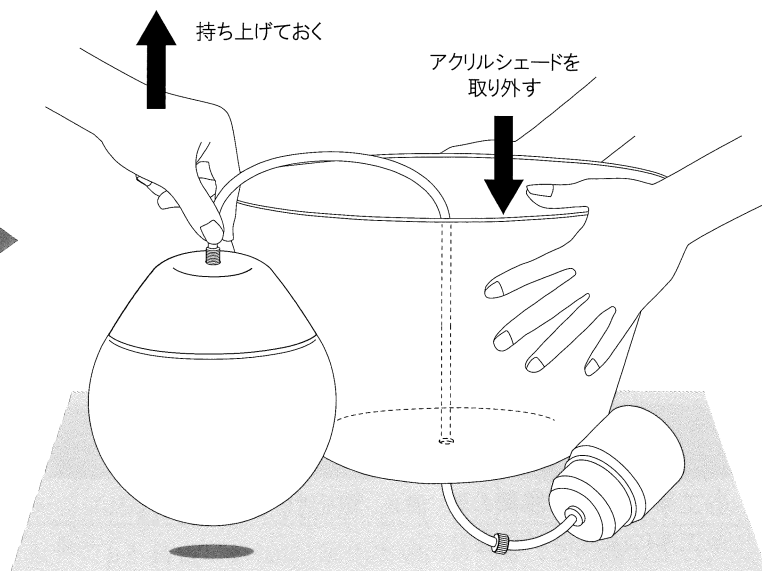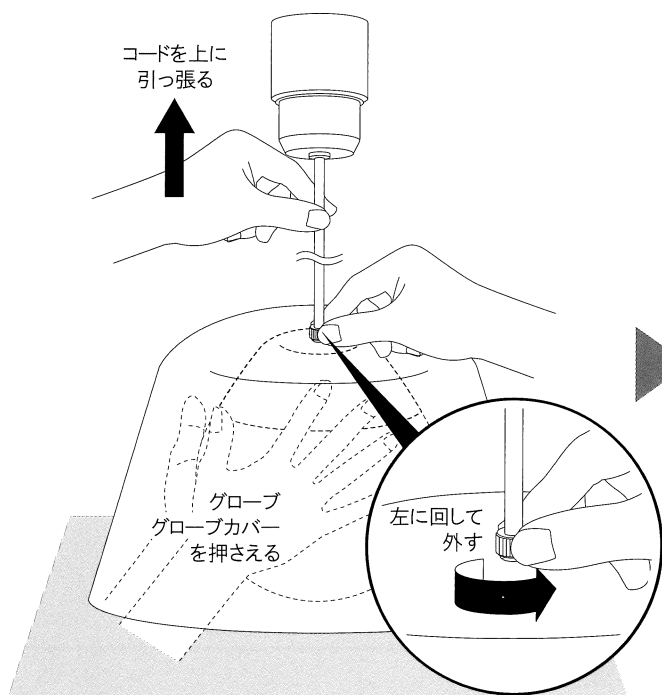



照明器具の組み立て／LEDランプの取り付け・取り外し(つづき)

2 グローブカバーを取り外す

ソケットユニット上部のコードを上引っ張りグローブを持ち上げておきながら、グローブカバーをコードに沿って取り外します。

⚠ 注意



ソケットユニットのブラケットは金属製のため、グローブ、グローブカバー、アクリルシェードにキズがつかないようお取り扱いには十分ご注意ください。

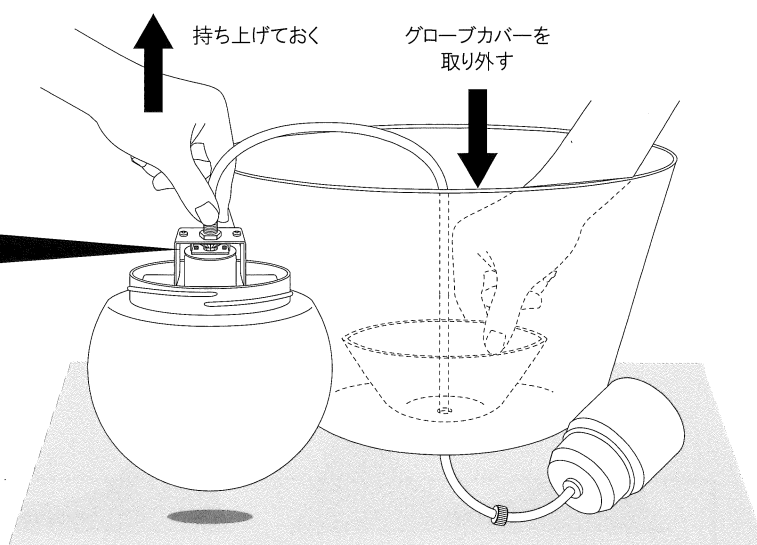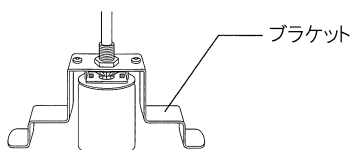

3 ソケットユニットをグローブから取り外す


ソケットユニットの取り外し方

ブラケットがグローブに引っ掛けられていますのでグローブの中でソケットユニットを傾けると取り出しができます。

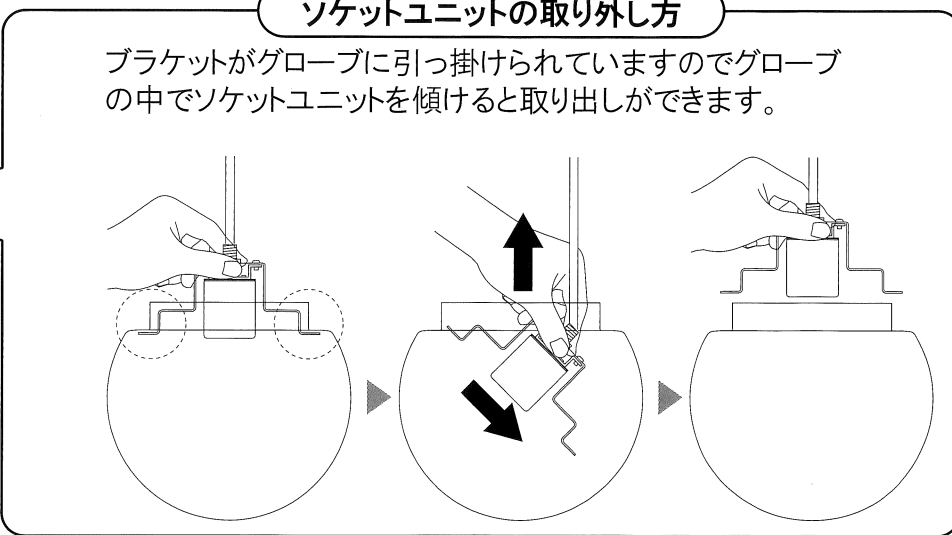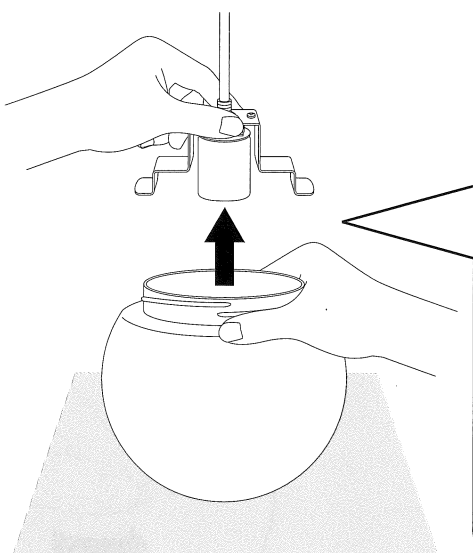


4 ソケットにLEDランプを取り付ける

ソケットに右に回してしっかりとLEDランプを取り付けます。

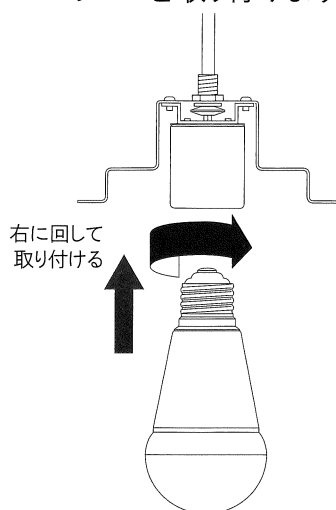

5 ソケットユニットをグローブのなかに戻す

3 の手順を参考に、ソケットユニットを傾けてグローブ内にいれ、ブラケットがグローブに引っ掛かるように持ち上げます。この状態では、ソケットユニットとグローブは固定されていませんので、このあと、**6** でグローブカバーの取り付けが完了するまで、ソケットユニットを持ってグローブを持ち上げていてください。

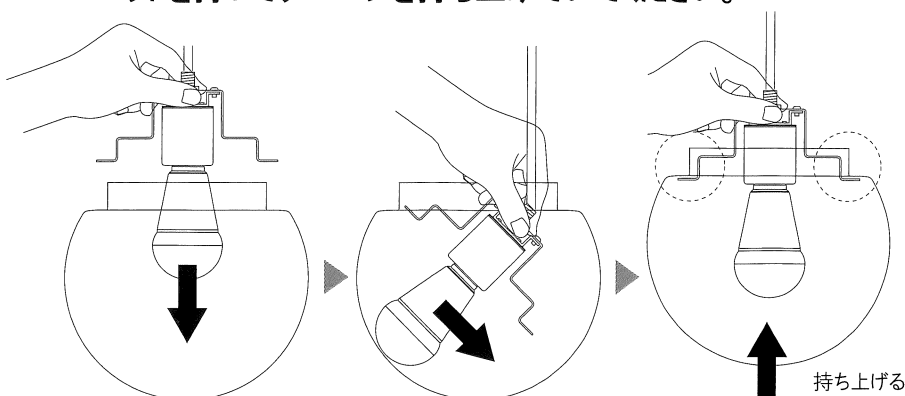


照明器具の組み立て／LEDランプの取り付け・取り外し(つづき)

6 グローブカバーを戻す

ソケットユニットを持ちながらグローブカバーをコードに沿ってソケットユニットの上まで戻します。

グローブカバーをソケットユニットの上まで戻したら、グローブカバー上部のコードを持ちます。

ソケットユニットのネジがグローブカバー上部の穴から出るようにかぶせます。

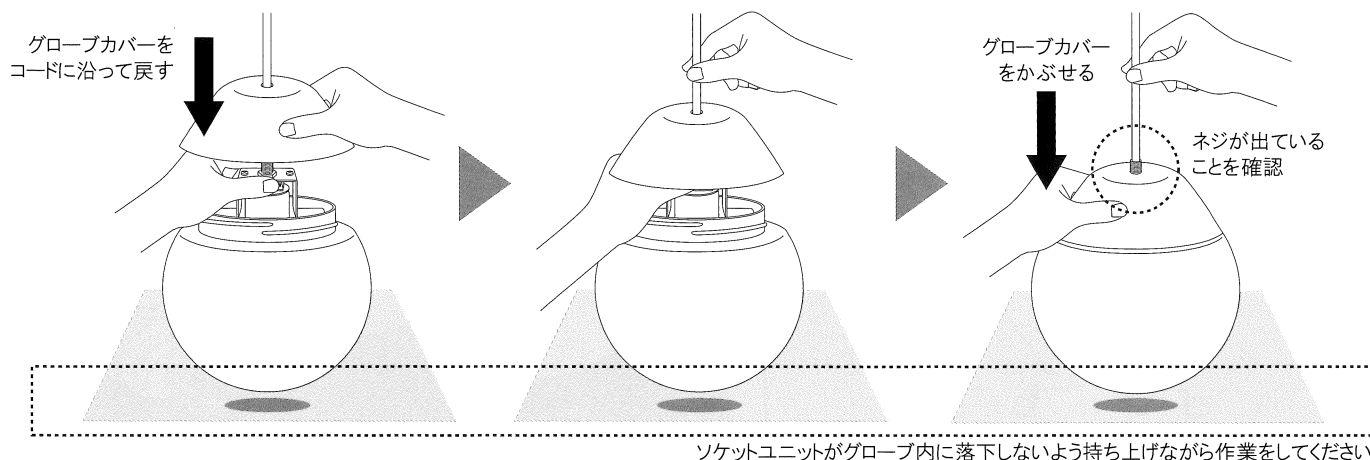


7 アクリルシェードを取り付ける


6 の状態から、アクリルシェードをコードに沿って戻します。

アクリルシェード上部のコードを持ち、ネジがアクリルシェード上部の穴から出るようにかぶせます。

ナットをコードに沿って戻し、ネジに入れ右に回してしっかりと締め付けて固定してください。ナットが外れるとグローブが落下するおそれがあります。

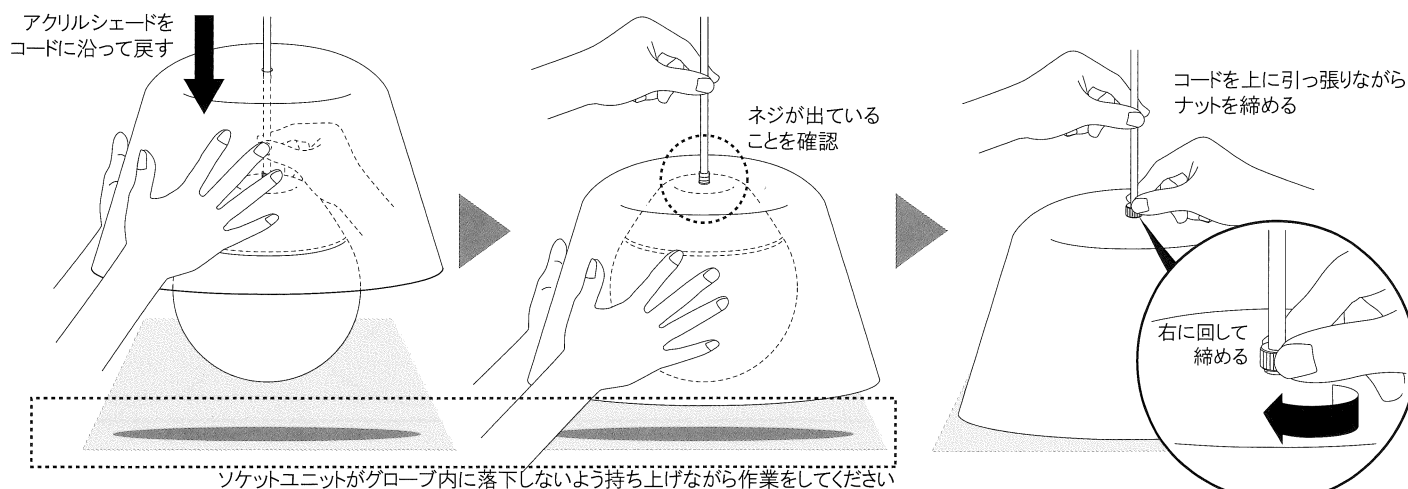

8 照明器具が正しく組み立てられているか確認する

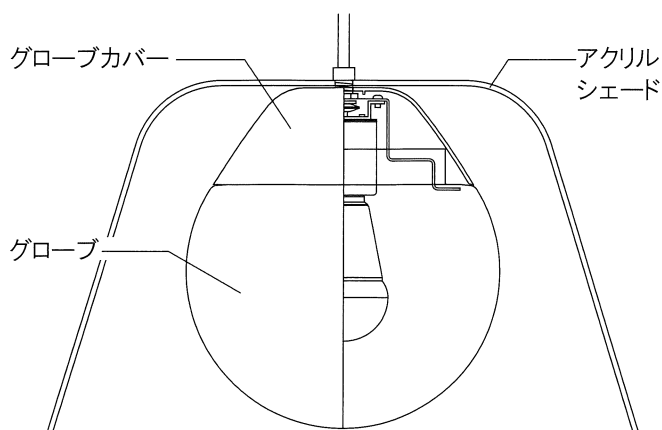

確認のポイント

LEDランプがきちんとソケットに取り付けられている。
LEDランプの取り付けが不十分だと、正常に点灯しません。

グローブとグローブカバーの間にすき間がなく
きちんと取り付けられている。
すき間がある場合、正常に組み立てができていません。

照明器具に大きな傾きがなく取り付けられている。
傾いている場合、正常に組み立てができていません。

LEDランプの取り外し

LEDランプ交換の際などLEDランプを取り外すときは、**1**～**3**の手順を参考にソケットユニットをグローブから取り出し、LEDランプを交換した後、**4**～**7**の手順で組み立てをしてください。

照明器具の取り付け

安全のため、お部屋の電源を切っておこなってください




注意

「照明器具の取り付け・取り外し」の作業は必ずおとな二人以上で行ってください。
照明器具の落下による破損、けがのおそれがあります。


1 シーリングカバーを下げて引掛けシーリングプラグを出す

梱包時、シーリングカバーが上にあがり引掛けシーリングプラグが隠れています。
シーリングカバーを左に回し、赤色のロック解除ボタンが見えるまでカバーを下げます。

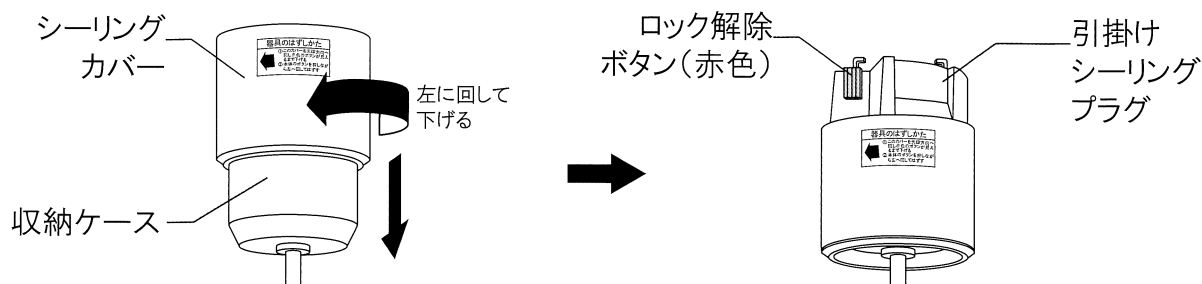


2 引掛けシーリングプラグを配線器具に取り付ける

カチッと音がするまで右へ回してください。その後、赤色のロック解除ボタンを押さずに左へ回して外れないことを確認してください。
シーリングカバーを右に回してカバーを上げます。

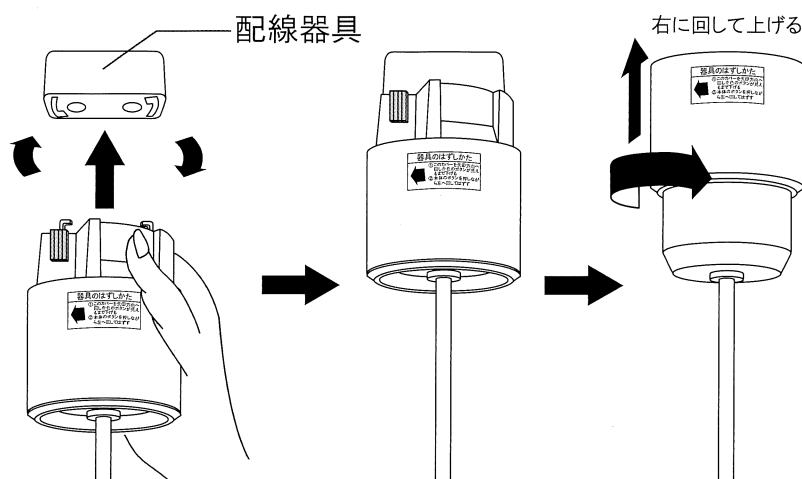


取り外しかた

赤色のロック解除ボタンを押しながら左へ回して取り外してください。

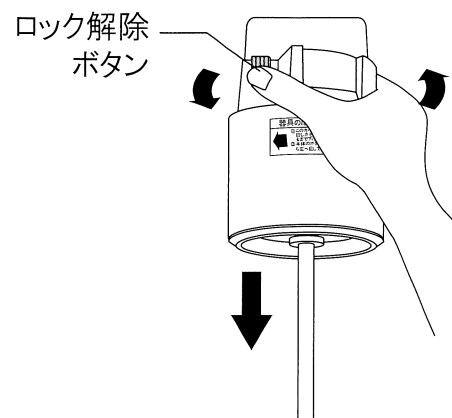


3 コードの長さを調節する

収納ケース下部のコードストッパーを押し付け、コードの長さを調節してください。

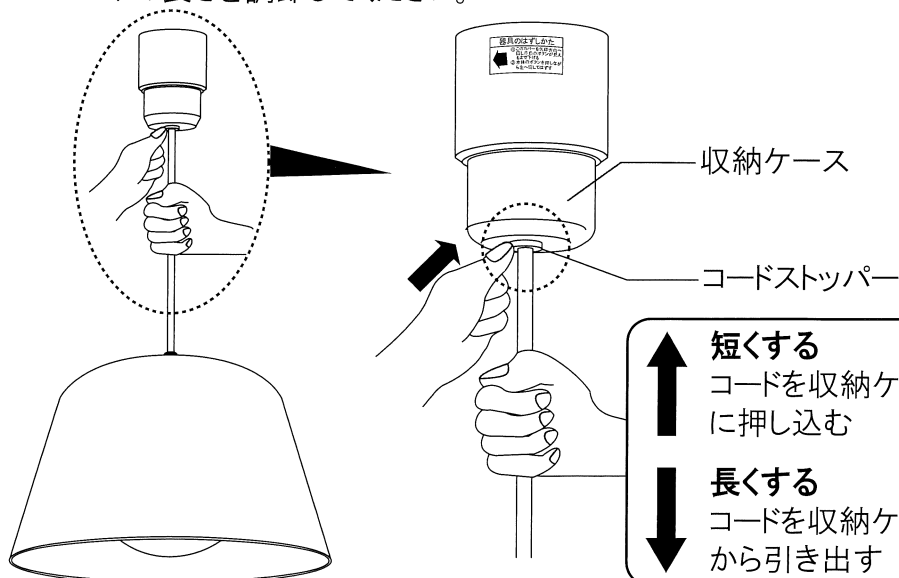

コード調整可能範囲

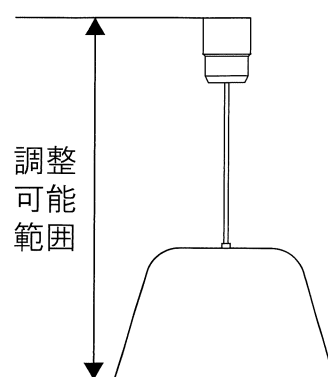


約68cm～約128cm

照明器具の取り付け(つづき) 安全のため、お部屋の電源を切っておこなってください

4 コードの長さを決定する

コードの長さの調節が終わったら、コードを下方向へ引き、コードストッパーで固定されていることを確認してください。

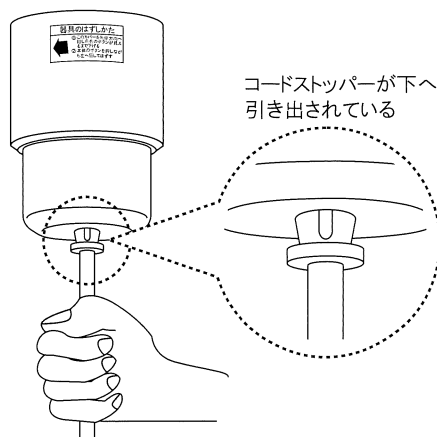

お手入れについて

電源を切って、LEDランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃してください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使用しないでください。
殺虫剤、ヘアスプレーなどをかけたりしないでください。変色、破損、キズ付きのおそれがあります。
- 器具を拭くときは、水で湿らせたやわらかい布で拭いてください。
- 汚れがひどいときには、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけて拭き、拭いた後でから拭きしてください。

ご使用上に関するお知らせ

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 光の広がり方(配光)は白熱電球とは異なります。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあります。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが動作しにくくなる場合があります。
- 使用済みのLEDランプは市区町村の指示に従い、処理してください。

〈照明器具〉安全チェックシート

安全のために1年に1回は点検をおすすめいたします。

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

安全点検項目		点検結果(該当には○)					処置手順
		/	/	/	/	/	
 このような症状はありませんか	1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						○印があるときは危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止の為お取り替えをおすすめします。
	2. プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。						
	3. プラグやコードなどが異常に熱い。						
	4. こげくさい臭いがする。						
	5. 点灯させたときに漏電ブレーカが動作することがある。						
	6. コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。						
	1. 購入後、10年以上経過している。						○印があるときはお買い上げ店にご相談ください。
	2. LEDランプを交換しても点灯するまで時間がかかる。						
	3. カバーなどに変色・変形がある。						
	4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。						
	5. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。						

● 上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家に相談ください。

仕様

器具 タイプ	使用電圧	周波数	消費 電力	入力 電流	LEDランプ	光束	シェードサイズ	器具サイズ	質量
アクリルシェード ペンダントライト ・半透明 ・白	AC100V	50/60Hz 共用	12.9W	0.215A	LDA13L-G/Z100E/S/W 口金E26 電球色 1個	1520 lm	Φ33.8×高さ20.2cm	Φ33.8×約68～約128cm 収納ケース内にて 調節可能	約1.4kg LEDランプ 含まず
			7.3W	0.121A	LDA7L-G/Z60E/S/W/2 口金E26 電球色 1個	810 lm			

●LED照明器具の光源寿命は約40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)

光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点はお買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談できない場合は、下記の窓口へ

株式会社 良品計画

お客様室



0120-14-6404

平日 10:00～21:00

土・日・祝 10:00～18:00

- ・良品計画「お客様室」は(株)良品計画が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関する(株)良品計画や(株)キャリア、協力会社にお客様の個人情報を提供することがあります。

無印良品 ペンダントライト 保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

<保証について>

- 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
- 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (3)火災、地震、水害、落電、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - (7)保証書及び領収書あるいは販売店発行の保証書のご提示がない場合
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

<アフターサービスについて>

- 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店まで申し出ください。
- 保証期間を過ぎていた場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- 販売店にご依頼にならない場合や修理についてのご相談は、良品計画「お客様室」にご連絡ください。
- 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。従いまして主に電気部品が中心で、シェードなどの意匠部品は対象外です。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、補修期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・良品計画「お客様室」にご連絡ください。

保証期間(お買い上げ日より) 本体: 1年間		保証書貼付用レシート貼付欄
お買上年月日		
お客様	お名前	
	ご住所	
電話 ()		

※ ネットストアご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱はございません。お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。 保証書貼付用レシートが未貼付付けの場合は無効です。 日本国内のみ有効です。

※This warranty is valid only in Japan.

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

販売元 株式会社 良品計画
〒170-8424 東京都豊島区東池袋 4-26-3
お客様室  0120-14-6404
平日 10:00~21:00 土・日・祝 10:00~18:00

供給元 株式会社 キャリア
〒370-0883 群馬県高崎市剣崎町125-1