

木製チェスト4段・オーク材 木製チェスト4段・ウォールナット材

取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ	ページ
重要なお知らせ（安全上のご注意）	2～5
パーツリスト	6
各部の名称	6
ご使用方法	7～8
お手入れ方法	8
転倒防止金具の取付方法	9
ご使用に際して	10
製品仕様	11
お問い合わせ先	11

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※ 1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び治療に入院、長期の通院を要するものをさします。

※ 2 傷害とは治療や入院や長期の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。


※ 3 物的損害とは、家屋、家財にかかわる拡大損害をさします。

警告


- 保護者の目の届かない所でお子さまひとりでは使わせないでください。引出しに登ったり、ぶら下がったりすると、商品が転倒しケガの原因となります。




- 商品の上に腰掛けたり、乗ったり、また商品の上で立ったり、とんだりしないでください。家具が倒れてケガや破損をする事があります。

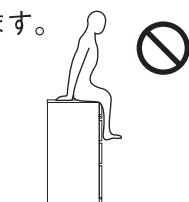

- 引出しを出した際、手をついたり、乗ったり、無理やり引っ張ったりしないでください。商品が転倒してケガをするおそれがあります。

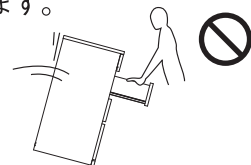


- 複数の引出しを同時に開けないでください。商品が転倒しケガや破損のおそれがあります。


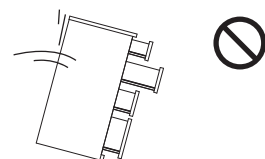


- テレビモニターなどの重いものを上に置かないでください。テレビモニターなどの転倒落下によりケガをするおそれがあります。



禁止

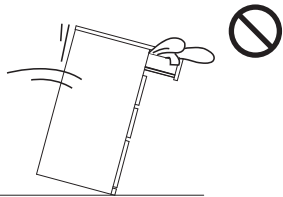 警告	
 禁止	●引出し上部だけに収納しないでください。不安定になり、転倒してケガをするおそれがあります。  ●商品の周囲での喫煙はおやめください。火災の原因などになることがあります。 ●ストーブなどの暖房器具を近づけて使用しないでください。熱源に近づけ過ぎると引火して火災の原因となるおそれがあります。 ●分解や改造をしないでください。破損やケガをするおそれがあります。 ●電化製品の電源コードを商品で踏まないでください。コードが破損し感電、火災の原因となります。 ●不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどして口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。 【付属の転倒防止金具について】 ●付属の転倒防止金具を耐震用として利用しないでください。地震などによる振動や、商品に寄り掛かるなど、過度の負荷が掛かった場合、金具がはずれて商品が転倒し、ケガをするおそれがあります。 ●付属の転倒防止金具や木ネジは、破損や変形した状態で使用しないでください。強度が弱まり商品が転倒し、ケガをする原因となります。
 行う	●商品が破損した場合、直ちに使用を中止してください。破損したまま使用しますとケガをするおそれがあります。 ●建物の壁や天井、床などに耐震用の固定用金具や固定部材でしっかりと商品を固定してください。地震による振動で過度の負荷が掛かった場合、商品の転倒により、ケガをするおそれがあります。 【付属の転倒防止金具について】 ●付属の転倒防止金具は、商品を壁に固定するための補助パーツです。必ず取り付けて使用してください。取り付けないで使用すると、使用中に商品が転倒しケガをする原因となります。 ●付属の転倒防止金具を壁に固定する際は、壁の状況をお確かめの上で、壁の素材に適したネジ類を使用してください。適していないものでは、強度が得られず、転倒して商品の破損や思わぬケガをする原因となります。(付属の木ネジは木材用です。壁の材質が木材以外の場合は、用途に応じたビス(市販品)をお買い求めください。 ●商品と壁に固定したネジなどは、根元まで確実に取り付けたことを確認し、その後も定期的に点検してください。また、地震などの激しい振動や揺れや衝撃が加わった後にも必ず確認してください。点検の結果、ゆるみがあった場合は、商品の転倒防止金具の設置位置を変えて、取り付けてください。

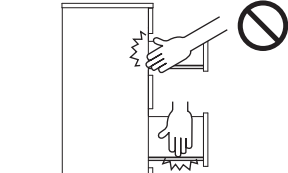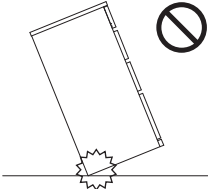 注意	
 禁止	●商品を移動する際は、引きずらないでください。ケガや破損、床面へのキズの原因となります。 ●引出しの開閉時には、引出しの動く範囲に人がいないか、物が置かれていないか確認してください。ケガや破損のおそれがあります。 ●引出しの開閉時には、可動部に触れないでください。指や手をはさみ、ケガをするおそれがあります。  ●一部に過度な荷重を加えないでください。商品の破損の原因となります。 ●耐荷重を超えないでください。変形や破損によりケガをする原因となります。 ●商品の台座の片方に過度な負荷をかけないでください。破損しケガをするおそれがあります。 
 行う	●使い始めの時は、室内の換気を十分に行ってください。木材の接着剤などに含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体質の方においてはアレルギー症状を起こすことがあります。特に乳幼児の衣類などを収納する場合は、プラスチックなどの袋などに入れたままの状態に収納してください。 ●部屋の換気は定期的に行ってください。特に下記の条件では、木材の変色やカビやダニが生じやすく健康を害することがあります。 ・湿度の高い季節 ・冬季など外気が冷たく、室内温度との差により結露が生じる場合 ・過度な加湿器の使用 ●商品を移動する際は、中の収納物を全て取り出し、2人で本体をしっかりと持ち運んでください。また、引出しがとび出ないようにしっかりと固定してください。引きずったり、天板部分を持ったり、引出しを固定せずに運びますと商品の破損によりケガをする原因となります。 ●組み立て・設置の際は床や既存の家具にキズがつかないように敷物を敷いてください。 ●空気が流れるように壁から少し離してください。空気の滞留によりカビやダニが発生し、健康を害することがあります。また、壁に直接触れていると、壁紙が変色することがあります。 ●小さなお子さまのいるご家庭では、角部分に市販の保護材を使用してください。転倒などした際、思わぬケガをすることがあります。 ●ネジなどの金具類は、ゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、ゆるみはじめてらしっかり締めなおしてください。ゆるんだまま使用すると引出しが落下するなどケガのおそれがあります。 ●各部にゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、異常が認められた場合は、使用を中止してください。

お願い (その他 注意)

- ご使用を開始する際は、水で濡らした布を固くしぼり、引出しの内側をふいてからご使用ください。




- 商品は床面の平らな場所に水平になるように置いてください。ガタついた状態で使用すると、商品の变形や、ゆがみの原因となる事があります。
- 直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの熱、冷暖房器の風などが直接あたる場所や、湿度が極端に低い室内での使用はしないでください。商品の变形・変色や表面材の割れの原因となる事があります。
- 天板などの上に熱いものやぬれたものを置いたり、ビニールなどで長時間おおって使用しないでください。変形、変色、割れ、反りの原因となります。
- 陶器など底のざらついたものを、直接置いて引きずらないでください。凹みやキズの原因となります。
- 梱包材は、開封後に自治体のルールに基づき、正しく廃棄してください。
- お手入れの際はシンナーなどの有機溶剤や漂白剤などは使用しないでください。
- 床面がフローリングや畳などの場合は、敷物などを敷いて使用してください。床面のキズ防止になります。
- 床面がクッションフロアーの場合は、敷物などを敷いて使用してください。床面の変色防止になります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

パーツリスト

オーク材 ウォールナット材 共通


※パーツリストは、オーク材とウォールナット材ともに共通です。

①本体×1

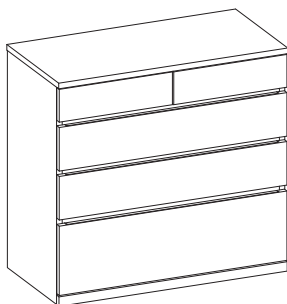


フィッティングパーツ

②フェルト×6
(予備2)



※台座(裏面)に
取り付け済です。

③転倒防止金具×2




※本体に
取り付け済です。

④木ネジ(短)×2
(4×L13mm)




※本体に
取り付け済です。

⑤木ネジ(長)×2
(4×L38mm)




⑥仕切板×4

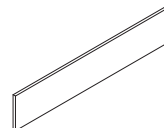


※引出し(小)の両側
に取り付け済です。

各部の名称

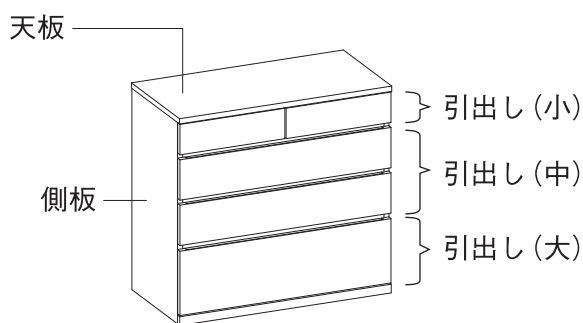

(完成図)

引出し

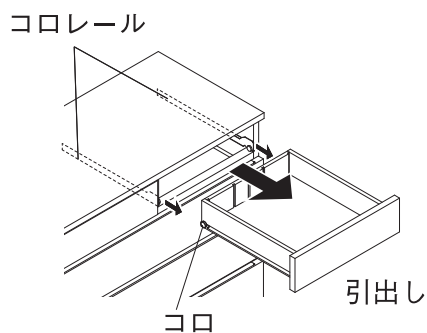


ご使用方法

引出しの着脱方法について

引出し（コロレールタイプ）

●取りはずしかた

本体から引出しを前方に引きながら取りはずします。その際、引出しの底を手で支えながらゆっくり取りはずしてください。

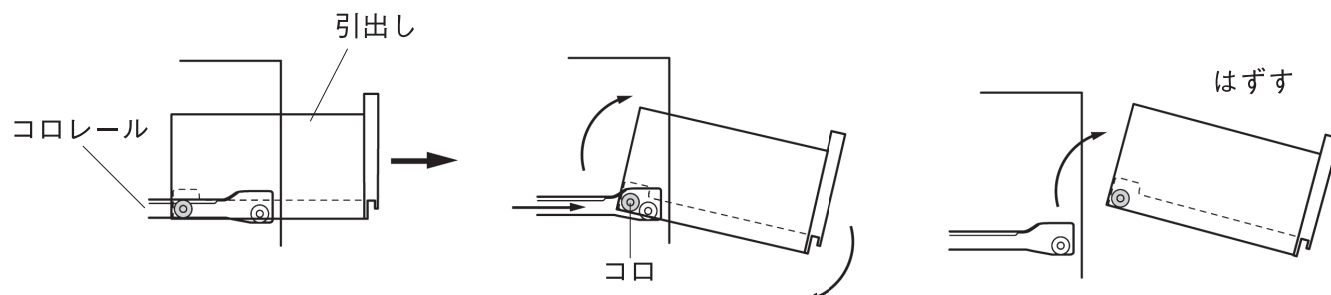

●取り付けかた

引出しについているコロと本体のコロレールを合わせ、水平にして静かに差し込んでください。



- 無理に押したり、勢いよく押したりしないでください。ケガをする原因となります。
- 引出しを取りはずす際は、中の衣類・収納物を全て出した状態で行ってください。

移動について

- 商品を移動する際は、一度収納物を全て出してから床面を引きずらず、2人以上で同時に持ち上げて運んでください。




- 移動する際は、引きずらず2人以上で移動してください。ケガや破損、床面へのキズの原因になります。
- 引出しがとび出ないようにしっかりと固定してください。ケガや破損の原因となります。

廃棄について

- 各自治体のルールに従い、廃棄してください。

引出しの開閉について

- 引出しを手前に引く際は、両手を均等に掛けて引き出してください。片手で片寄って行くと、スムーズに引き出せない場合があります。


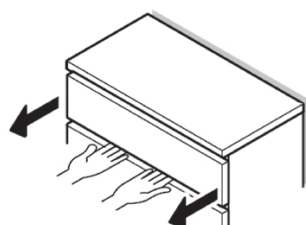


ご使用方法（つづき）

引出し（小）の仕切り板について

●お好みの溝に、㊦仕切板を入れてください。


※不要なときは両側の溝に入れてください。

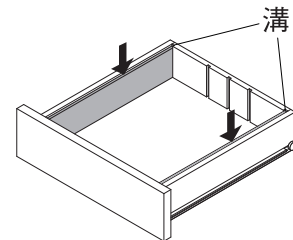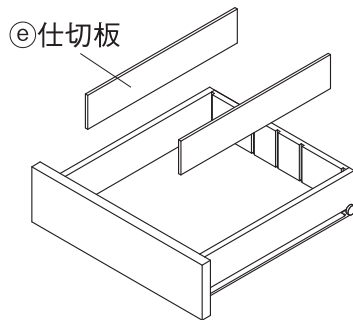

設置について

●設定後のフェルト調整について

設置した時にカタカタする場合は、予備に同梱しました㊦フェルトを重ねて底面に貼って高さを調整してください。

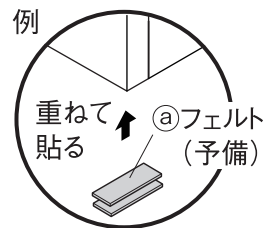

お手入れ方法

木部のお手入れ

- 塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。硬い布やほこりなどが付着した状態でこすると、細かなキズがつく原因となります。通常、やわらかい布での乾ぶきで十分です。
- 汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤をよくふき取ってください。次に乾いたやわらかい布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。
- 化学雑巾を長時間接触させておくと、変色したり表面がはがれたりすることがありますのでご注意ください。

金属部のお手入れ

- 引出しの動きが悪くなったと感じたときは、コロレールに防錆・潤滑油を薄く塗ってください。

保守・点検

- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。
- ネジなどの金具類は、ゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、ゆるみはじめたらしっかり締めなおしてください。ゆるんだまま使用すると引出しが落下するなどケガのおそれがあります。
- 各部にゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、異常が認められた場合は、使用を中止してください。

転倒防止金具の取付方法



警告

- 付属の転倒防止金具は必ず取り付けて使用してください。
- 商品を壁に固定するための補助パーツです。
(※耐震用ではありませんので耐震用の固定用金具は別途準備し、取り付けてください。)
- 下記の手順に従って商品を壁にしっかりと固定してください。
- 作業時には、必要に応じて保護メガネなど保護具を着用してください。


④ 本体を壁面に設置し、「ご使用方法」の引出しの着脱方法について(P7)を参考に引出しを取り出し、柱や壁に固定してください。

① 天板下部付属の◎木ネジ(短)を少しゆるめ、転倒防止金具を壁に当たるように調整して再び◎木ネジ(短)を締めて転倒防止金具を固定してください。

② 転倒防止金具を壁に固定してください。

(柱や壁の下地(間柱)が木材の場合:付属の④木ネジ(長)を使用してください。)

(壁の材質が木材以外の場合:壁の素材に適したネジ類(市販品)をお買い求めください。)

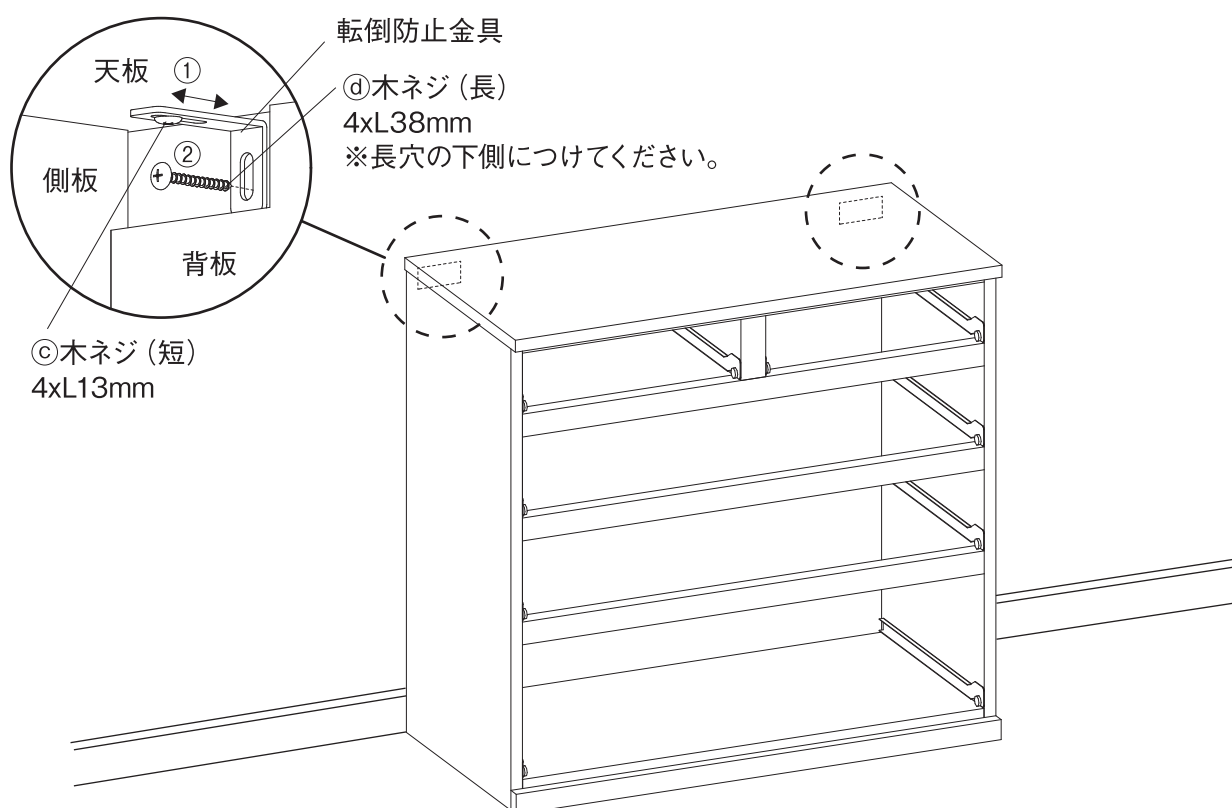

警告



行う

- 付属の転倒防止金具は、商品を壁に固定するための補助パーツです。取り付けて使用してください。取り付けずに使用すると、使用中に商品が転倒しケガをする原因となります。
- 付属の転倒防止金具を壁に固定する際は、壁の状況をお確かめの上で、壁の素材に適したネジ類を使用してください。適していないものでは、強度が得られず、転倒して商品の破損や思わぬケガをする原因となります。
- 商品と壁に固定したネジなどは、確実に取り付けたことを点検し、その後も定期的に点検してください。また、地震などの激しい揺れや衝撃が加わった後にも必ず点検してください。点検の結果、ゆるみがあった場合は、商品の転倒防止金具の設置位置を変えて、取り付けてください。同じ場所に取り付けると強度が低下するおそれがあります。
- 付属の転倒防止金具は取り付け方法をよく読み、正しく取り付けてください。誤って取り付けた状態では強度が弱まり、商品が転倒し、ケガをする原因となります。誤った取り付けによって生じた事故や損害については、責任を負えません。

ご使用に際して

天然木について

- 本商品は天然木（突板）を使用しているため、木目や色合いなど、商品ごとに天然木材特有の個体差があります。そのため、商品として木目や色調に差がありますが、あらかじめご了承ください。
- 天然木（突板）は下記条件により、割れや反りなどが発生することがありますので、ご注意ください。
 - ①直射日光の当たる場所でのご使用は、できる限りお避けください。どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどでできる限りお避けください。
 - ②冷暖房器具の近くでのご使用はできる限りお避けください。必ず冷暖房の風が直接当たらないようにしてご使用ください。
 - ③特に冬の暖房による室内の極端な乾燥は、天然木の割れ、反りを発生させる原因になります。

ホルムアルデヒドの対策について

- ホルムアルデヒドとは
ホルムアルデヒドは、シックハウス症候群の原因物質の一つといわれています。常温で気化する、無色で刺激臭のある化学物質で、家具はもとより建築資材・壁紙を貼る接着剤などに含まれています。少しずつ放散されるため、ホルムアルデヒドに汚染された室内に長期間いると目がチカチカしたり、喉に不快な刺激を感じたりすることがあります。濃度が高いと呼吸困難を起こす場合もあります。
- お部屋の換気をしてください。



注意

家具を設置の際は、室内の換気を十分に行ってください。
化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。

ホルムアルデヒドは空気中に放散されやすいので、普段からこまめに室内の換気を行うようにしてください。複数の家具を同時に設置した場合は、特に窓をできるだけ広く開け、十分な換気を行ってください。室内の温度が高くなると、ホルムアルデヒドは多く放散される傾向がありますので、夏季に室内を長時間閉めきっている場合は、特に換気をするようにご注意ください。換気効率を上げるため、複数の窓を開けたり、換気扇、扇風機、サーキュレーターなどの利用をおすすめします。

- 化学物質に敏感な体質のお客様へ
ホルムアルデヒドに限らず、シックハウス症候群に該当する化学物質は、許容量に個人差があります。よって、室内濃度指針値（健康上望ましいとされるホルムアルデヒドの室内濃度値）以下の濃度であっても、反応する体質の方もいらっしゃいます。現段階の無印良品の家具におきましても、ホルムアルデヒドの放散量の極力少ない材料を使用しておりますが、まったく放散されないわけではありませんので、ご注意ください。特に乳幼児の衣類などを収納する場合は、プラスチック製の袋などに入れたままの状態でご収納してください。アレルギー症状が起きた際は、医師にご相談される事をおすすめします。
- 無印良品の家具は梱包内にホルムアルデヒド吸着・分解シート*を入れております。
狭い空間ではホルムアルデヒドは逃げ場がなく、材料に再吸着する可能性があります。そこで、お客様のお手元に届くまでに少しでもホルムアルデヒド濃度を低下させるために、ホルムアルデヒド吸着・分解シートを入れていきます。
* 同梱の「ホルムアルデヒド吸着・分解シート」は、効力が落ちておりますので、燃えるゴミとして処分してください。

製品仕様

品 名	木製チェスト4段・オーク材 / 木製チェスト4段・ウォールナット材		
製 品 寸 法	幅880×奥行440×高さ830mm		
製 品 重 量	約47 kg		
引出し寸法	(1段目) 幅344×奥行370×高さ80mm (2～3段目) 幅784×奥行370×高さ120mm (4段目) 幅784×奥行370×高さ190mm		
引出し耐荷重	1段目:約4kg 2～4段目:各約7kg		
用 途	収納家具（チェスト）		
材 質	オーク材	本体(底板除く)	天然木化粧繊維板（オーク材突板フラッシュ構造）※ 芯材:パーティクルボード
		底板	プリント紙化粧パーティクルボード
		引出し内箱	桐材
		表面加工	ウレタン樹脂塗装
	ウォールナット材	本体(底板除く)	天然木化粧繊維板（ウォールナット材突板フラッシュ構造）※ 芯材:パーティクルボード
		底板	プリント紙化粧パーティクルボード
		引出し内箱	桐材
		表面加工	ウレタン樹脂塗装
原 産 国	ベトナム		

※内側:プリント紙

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店 もしくは下記お客様室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424

東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様室でんわ



0120-14-6404