

シューズラック 伸縮式

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2020年12月9日

製品仕様

品名	シューズラック 伸縮式
規格	3段
J A N	4550344541753
製品寸法	幅635×奥行170×高さ455mm
製品重量	約1.5kg
耐荷重	5kg/段
材質	伸縮パイプ：金属（銅） サイドパネル：天然木（パイン材） 表面加工 伸縮パイプ：クロームメッキ サイドパネル：ラッカー塗装

Made in Taiwan

ご使用方法

移動について

●引越しなどで移動をする際は、組み立て前の状態に戻してから運んでください。ケガや破損、床面へのキズの原因となります。

重要なお知らせ（安全上のご注意）

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への
危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

してはいけない「禁止」
の内容です。

！ 実行しなければ
ならない内容です。

警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの

●フィッティングパーツは小さな部品です。幼児の手の届くところには置かないでください。また、紛失しないでください。誤飲した場合、窒息などのおそれがあります。

お手入れ方法

保守・点検

●重要なお知らせをよく読み、定期的に点検してください。点検せずに使用すると、強度が弱まりケガや破損のおそれがあります。

●各部にゆるみがないか定期的に点検し、ゆるみはじめたらしっかり締め直してください。ゆるんだまま使用すると、ケガや破損のおそれがあります。

木部のお手入れ

●塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。かたい布でほこりがあるままですると細かなキズがついてかえって逆効果です。通常、やわらかい布での乾拭きで十分です。

●化学雑巾を長時間接触させたままにしないでください。変色したり、表面がはがれたりするおそれがあります。

金属部のお手入れ

●毎日のお手入れはやわらかい布で乾拭きしてください。

●汚れのひどい時は、3～5％に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。

お手入れ方法（つづき）

廃棄について

●廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424

東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様相談室でんわ


0120-14-6404

パーツリスト


①伸縮パイプ×6	②サイドパネル×2	③転倒防止用パーツ×1
④ボルト×12 φ6.4×19mm	⑤木ネジ×1 φ4×35mm	⑥木ダボ×4
⑦六角レンチ×1 ※4.5mm用		

取り付け方法

- ① ① 伸縮パイプに③転倒防止パーツを通します。
② ② サイドパネルに①伸縮パイプを④ボルトで固定します。
この時、①で③転倒防止パーツを取り付けた①伸縮パイプが最上段にくるように取り付けます。
③ サイドパネルの穴が大きなほうが外側です。
④ 伸縮パイプの伸縮方向は必ず向きを揃えて取り付けます。

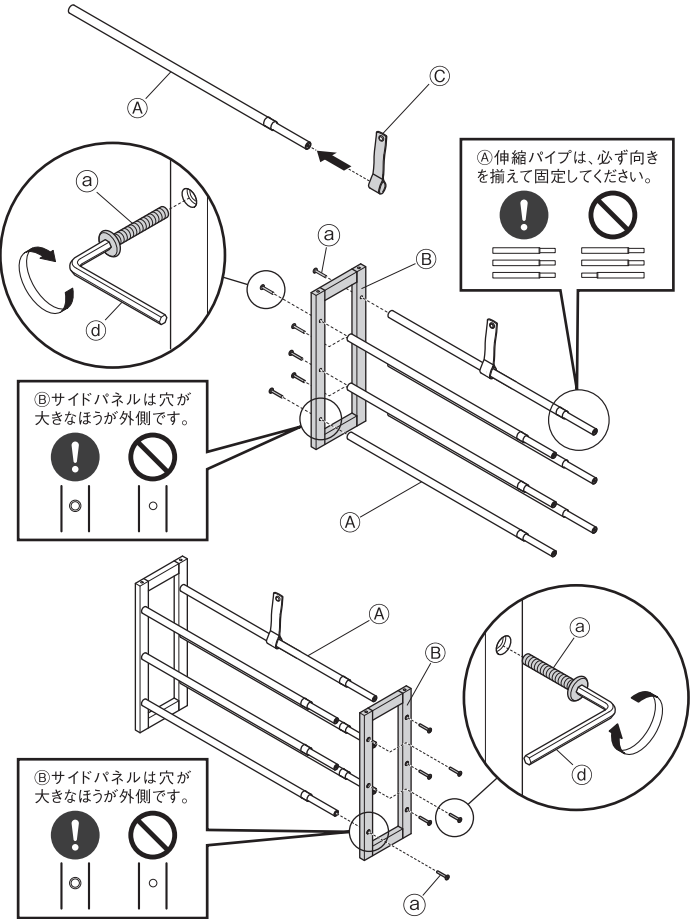


各部の名称

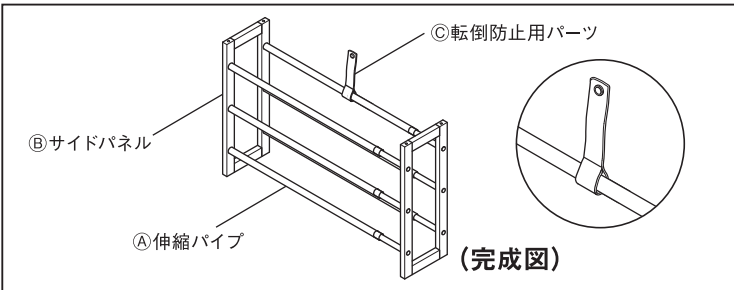

※ドライバーは付属されていません。適切なサイズのプラスドライバーをご用意ください。
（ドライバーの先端が大きすぎたり、小さすぎると組み立てが難しい場合やネジの破損の可能性があります。）

- ① ① 伸縮パイプを調整し幅を決定します。
② ② 転倒防止パーツを⑤木ネジで壁に固定します。
※必要に応じて、⑤木ネジを取り付ける前に鉛筆などで壁に⑤木ネジの取り付け穴の印を付け、φ3mmのドリルビットで⑤木ネジ用穴を開けてください。

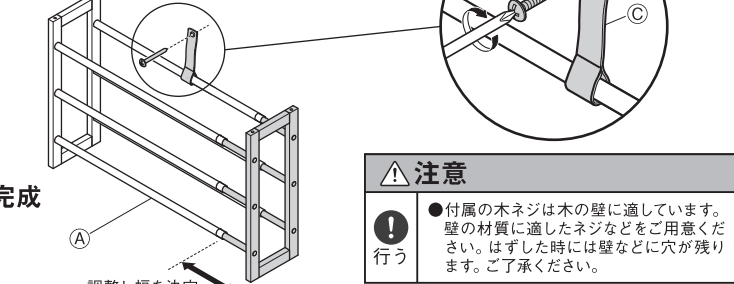

重ねて使用する場合

- ① ① 木ダボを②サイドパネルに差し込みます。
② シューズラック 伸縮式（別売り）を重ねます。しっかりと③木ダボで固定されていることをご確認ください。
重ねて使用する場合も必ず③転倒防止パーツで壁に固定してご使用ください。

3台以上重ねて使用しないでください。

