

MUJI 無印良品

うるおいアロマディフューザー
型番 MJ-UAD1

家庭用

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- この商品が使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

※業務用として使用しないでください。

保証書付

日本国内専用
Use only in Japan

もくじ	ページ
安全上のご注意	1～10
使用上のお願ひ	11～12
各部のなまえ	13～14
使用前の準備	15～18
運転のしかた	19～22
排水のしかた	23
お手入れのしかた	24～26
保管のしかた	27
故障かな？と思われたときは	28～29
仕様	30
部品について	31
アフターサービスについて	32
お客様の個人情報のお取り扱いについて	32
お客様ご相談窓口	33
無料修理規定	34
保証書	35

安全上のご注意

- *ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示例と絵表示の意味



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告



改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談ください。

故障・異常時には、直ちに使用を中止する。

そのまま使用すると、発煙・故障・けがに至る恐れがあります。

- ・ 水もれする。
- ・ ACアダプターのコードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・ 運転中に異常な音やこげくさい臭いがする。
- ・ ACアダプターや本体が異常に熱い、または煙が出ている。
- ・ ACアダプターが焦げている。

※このような症状のときはすぐに電源を切ってACアダプターをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談ください。




使用中不調を感じたときは、直ちに使用を中止する。使用後異常を感じたときは、専門医に相談する。

事故や体調不良などの原因となります。

必ず排水側から排水する。

排水方向を誤ると、本体内部の電気部品に水が入り、火災・感電・ショートの原因となります。

- ・ 排水時、ACアダプターをコンセントから抜き、プラグを本体の接続端子から取り外してください。
- ・ 排水時、送風口から水が入らないよう注意してください。
- ・ 排水のしかたは23ページを参照してください。

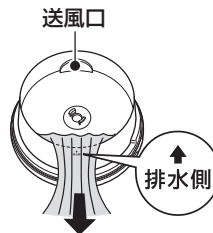

警告

抗菌カートリッジの交換時期を守る。

カビや雑菌が繁殖し、悪臭、および体質によりまれに健康を害する原因となります。

ACアダプターは必ずAC100-240Vで使用する。

火災・感電の原因となります。

ACアダプターのコードは必ずゆとりを持たせて使用する。

コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

ACアダプターは清潔にする。刃や刃の取付面・プラグにほこりが付着している場合は拭き取る。

ショート・火災の原因となります。

医療用吸入器ではありません。吹き出し口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しない。

健康を害する恐れがあります。本製品はアロマを噴霧・拡散する目的以外では使用しないでください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない。

たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

お手入に中性洗剤以外は使用しない。(P. 24 ~ P. 26 参照)

水タンク内部に洗剤が残り、有毒ガスが発生したり故障の原因となります。

警告

吹き出し口や本体のすき間にピンや針金などの異物を入れない。
感電やけがの原因となります。

抗菌カートリッジを取り外したまま運転しない。
カビや雑菌が繁殖し、悪臭および体質によりまれに健康を害する原因となります。

落したり投げつけるなど強い衝撃を与えない。
故障・破損・けがの原因となります。


 自分で意思表示ができない人や子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところやペットの近くに設置したり使用しない。
事故・感電・けがの原因となります。

ACアダプターのコードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。

ACアダプターのコードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、ものを乗せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。
コードが破損し、火災・感電の原因となります。

⚠ 警告

本体にACアダプターのコードを巻きつけない。
また、ACアダプターのコードを束ねたまま使用しない。
コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。




雷が鳴り出したら、ACアダプターに触れない。
落雷による感電の原因となります。



業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

専用のACアダプターで、他の商品を使用したり、充電したりしない。
また、専用のACアダプター以外は使用しない。
異常発熱による発火・ショートの原因となります。

ACアダプターのコードがよじれたままでは使用しない。
ショートして火花が出ることがあります。



本体やACアダプターに水をかけたり、水につけたりしない。
また、浴室などの水のかかる所や湿気の多い所で使用しない。
ショート・感電・故障の原因となります。

⚠ 警告



ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししない。

ショート・感電の原因となります。



給水時やお手入れの際、使用後は、必ず電源を切り、AC アダプターをコンセントから抜き、プラグを本体の接続端子から取り外す。

けがや絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

⚠ 注意

水タンクの水、水タンク内部は、常に清潔にする。

水タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ換えてください。
水タンク内部は、定期的にお手入れしてください。汚れや水あかでカビや雑菌が繁殖すると、悪臭、および体質によりまれに、健康を害する原因となります。

持ち運ぶときは運転を止め、水タンクの水を排水し、必ず本体底部を持つ。

水がこぼれて床をぬらしたり、送風口から水が入り故障や水漏れの原因となります。

必ず常温の新しい水道水を使用する。

ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などを使用すると、水あかが多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。
また、お湯は変形・誤動作の原因となりますので使用しないでください。

必ずエッセンシャルオイルを使用し、以下の事項を守る。

必ず天然抽出成分 100%のエッセンシャルオイル（精油）を使用し、合成香料などは使用しないでください。
また、水 350ml あたり 7 ～ 10 滴（約 0.35 ～ 0.5ml）の使用量を守り、過剰に使用しないでください。故障・誤動作・有害物質の発生などの原因となります。

必ず本体カバーを外し、付属の計量カップを使用して水タンクに給水する。

吹き出し口から給水したり、直接水道の蛇口からは水タンクに給水しないでください。
故障などの原因となります。

コンセントから AC アダプターを抜くときは、コードを持たずに AC アダプターを持って引き抜く。

接続端子からプラグを取り外すときは、コードを持たずにプラグを持って引き抜く。

感電や断線、故障の原因となります。

⚠ 注意



ご使用前に、抗菌カートリッジ・内部カバー・本体カバーの取り付け状態などを確認する。

水漏れや故障の原因となります。

凍結の恐れがあるときは、水タンクの水を排水する。

故障の原因となります。



ミストの吹き出し口などの開口部をふさがない。

正常な動作が妨げられ破損や動作不良、過熱、故障の原因となります。

振動子に触ったり、傷付けたり、押したりしない。

事故や故障の原因となります。

使用中や使用直後は本体に不用意に触れない。

高温になっている場合があり、ミストに長時間触れたり、本体に不用意に触れるとやけどをする恐れがあります。

本体カバーや内部カバーを外したまま運転しない。

水やエッセンシャルオイルが飛び散り床を濡らしたり、故障の原因となります。

不安定な場所に置いたり、傾けない。

水がこぼれて床をぬらしたり、送風口から水が入り故障や水漏れの原因となります。

⚠ 注意

次のような場所では使用しない。

- ・ミストが家具・楽器・衣類・カーテン・壁・書類などの紙類・天井などに直接当たる場所
 - ・直射日光の当たる場所、暖房器具や火気の近くなどの極端に高温・多湿になる場所、エアコンなどの風が直接当たる場所
 - ・カーペットや布団の上、傾斜のある場所などの不安定な場所、または高所
 - ・パソコンやテレビなどの電化製品や精密機器の近く
 - ・就寝中に本体に手が届く場所
 - ・柔らかいクッション・毛足の長いじゅうたん・畳の上
- 故障や誤動作、周囲に損害を与える場合があります。

水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電源を入れない。

振動子などが破損し、故障や水もれの原因となります。

エッセンシャルオイルを直接本体外側に付着させない。

故障や外装が溶けるなどの原因となります。

長時間連続して使用しない。

少なくとも3時間のご使用ごとに、最低60分以上はスイッチを入れないようにしてください。振動子が加熱して、故障の原因となります。

通電したまま放置しない。

事故・トラブルの原因となります。

ACアダプターを取り付けたまま持ち運んだり、保管したりしない。

破損の原因となります。



⚠ 注意



浴室など水のかかる所や湿気の多い所に保管しない。
絶縁劣化により感電することがあります。

使用上のお願い

本製品の特性について

- ・本製品は超音波加湿器の原理を応用した、アロマディフューザー（芳香拡散器）です。加湿器のような加湿能力はありませんので、ご了承ください。
- ・ミストの発生にともない機器の周辺に白い粒状のものが残ることがあります。これは、水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分です。有害なものではありませんが、テレビや家具などに付着することがあります。付着したときはやわらかい布などで早めに拭き取ってください。
- ・水温や水質他の環境の関係で、電源を入れてからすぐはミストの出る量が少なめですが、数分程度経過しますと、ミストの出る量が安定してきます。
- ・室温・湿度・気流などのご使用環境により、ミストが見えにくい場合がありますが、故障ではありません。特に冬場など室温や水温が低い環境ではミストが見えにくいことがあります。
- ・本製品の特性上、温度、湿度が高いときには、吹き出し口前方にミストが降下して、本体周辺が濡れることがあります。その場合は吹き出し口前方にタオルを敷くなどの対策を行ってください。
- ・冬場など、室温や湿度の低い時にはミストの量が減少し、通常に比べて水が多く残る場合がありますが、故障ではありません。
- ・本体カバーの内側には水滴がつきますので、取り外す際にはぬれても良い場所を選び、タオルなどの水滴を拭き取るものを用意しておいてください。

給水について

- ・給水は付属の計量カップを使用し、給水量が350ml（水タンクの水位上限）を超えないようにご注意ください。ミストが正常に発生しません。

持ち運びについて

- ・運転を停止して水タンクの水を排水してから移動させてください。
- ・両手で底部を支えて移動させてください。



排水について

- ・ご使用後、水タンク内に残った水は必ず捨ててください。雑菌などが繁殖するおそれがあります。
- ・排水する場合は、必ず送風口が上になるようにして捨ててください。送風口から水が入ると故障の原因となります。

使用上のお願い

お手入れ・保管について

- ・定期的に水タンク内部を柔らかい布などで清掃してください。振動子が汚れると、誤動作や故障の原因となります。使用回数なら5～6回、日数なら2～3日が目安です。
- ・長時間ご使用にならない場合はお手入れをした後、よく乾燥させてから保管してください。(P. 24～P. 27 参照)
- ・しばらくお使いにならなかった時には、使用の前にお手入れをした後、ご使用ください。(P. 24～P. 25 参照)

抗菌カートリッジについて


- ・抗菌カートリッジは、水タンク内の水を抗菌するものです。
- ・カートリッジ内の抗菌粒に触れても人体や動植物には無害です。
- ・幼児の手の届かない範囲でご使用ください。
- ・カートリッジ内の抗菌粒を取り出さないでください。
- ・抗菌粒を直接口に入れたり飲んだりしないでください。
- ・抗菌カートリッジは消耗部品です。ご使用にともない抗菌効果が減少し、カビや雑菌が繁殖する恐れがあるため、交換時期を守ってください。(P. 31 参照)
- ・抗菌カートリッジ内の抗菌粒はご使用にともない水道水やエッセンシャルオイルの成分により変色しますが、異常ではありません。

エッセンシャルオイルについて


- ・本製品には、植物からの天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル(精油)をご使用ください。香水や合成香料を含むアロマオイルや、不純物・固形物などを含むオイルは故障の原因となりますので、ご使用にならないでください。
エッセンシャルオイルの使用上の注意をよく読みご使用ください。
(無印良品のエッセンシャルオイルのご使用を推奨します。)
- ・エッセンシャルオイルは、満水(350ml)あたり7～10滴(約 0.35～0.5ml)をご使用ください。水が入っていない状態や、水が少ない状態でエッセンシャルオイルを足したり、過剰に入れると振動子にオイルが付着して、故障・誤動作・有害物質の発生などの原因となります。
- ・エッセンシャルオイルの種類を変える際に残った香りが気になる場合は、水タンク内をお手入れしてください。(P. 25 参照)

各部のなまえ


本 体

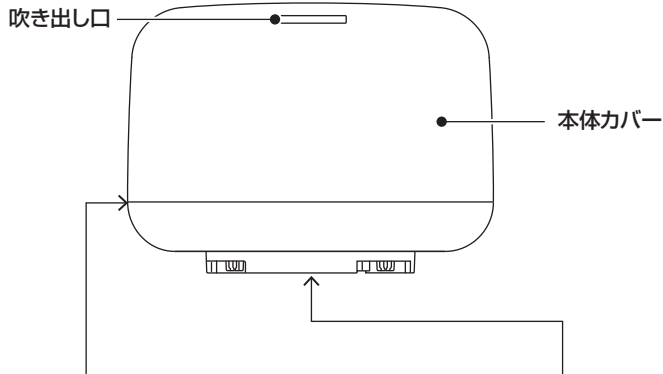

<左面>

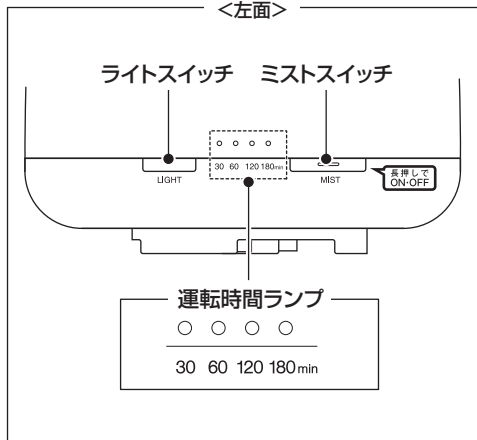


<底面>

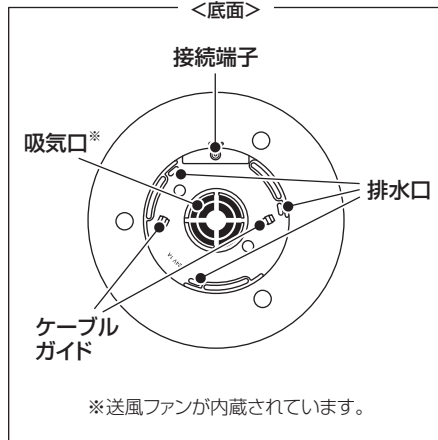


各部のなまえ

本体カバー・内部カバー取り外し時

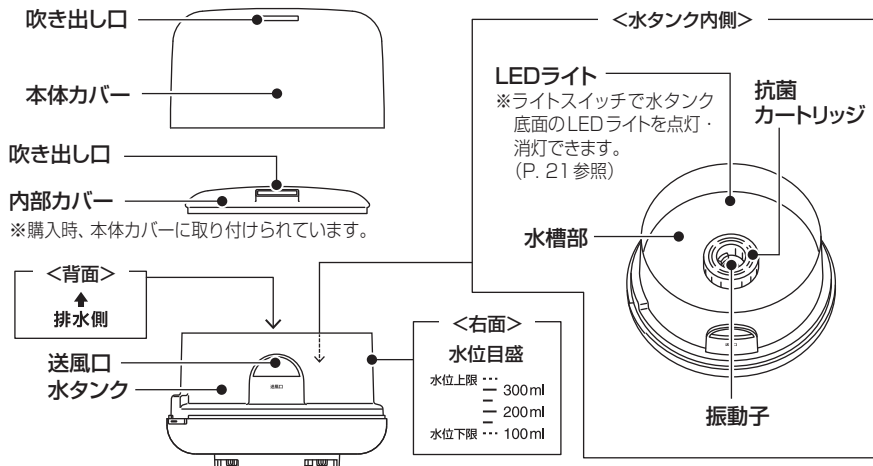

付属品


- ACアダプター
(型番: KHM-9105)

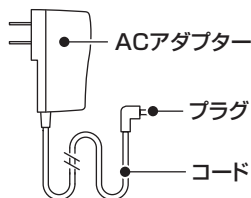

- 抗菌カートリッジ※



- 計量カップ

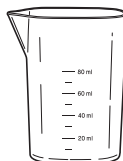


- 取扱説明書
(本書: 保証書付)




使用前の準備

- 1** 本体・箱を取り出して、本体側面のシールをはがします。

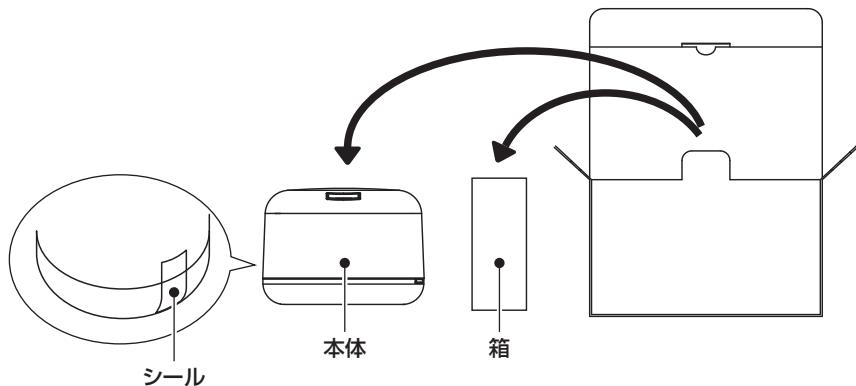


- 2** 箱からACアダプター・計量カップを取り出します。

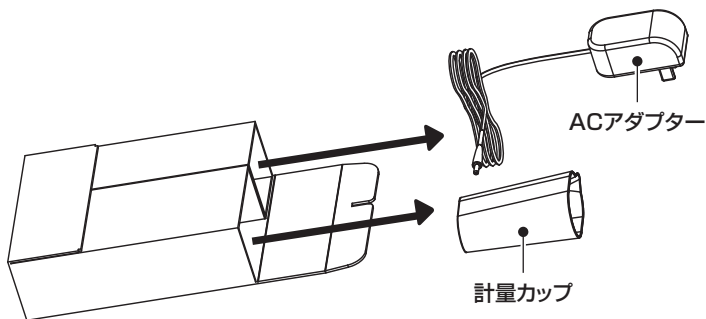

使用前の準備


3 本体を裏返し、ACアダプターを取り付けます。

- ・ 付属のACアダプターのプラグを、本体底面の接続端子に接続してください。ACアダプターのコードを左右どちらかのケーブルガイドに通し、安定した平らな場所に設置してください。
- ※ACアダプターのコードを本体の足で踏まないよう注意してください。
- ※一度ご使用されたあとに再度ACアダプターを取り付けるときは、水タンク内に水が入っていないことを確認してください。

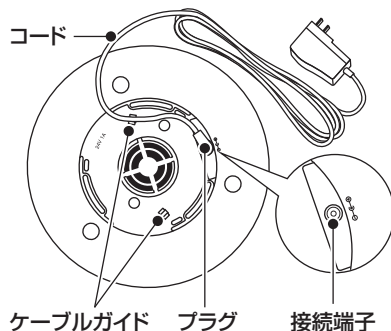

4 抗菌カートリッジが正しく取り付けられていることを確認します。(P. 26参照)

- ・ 水タンク内部の中央の取付部に固定されていることを確認してください。

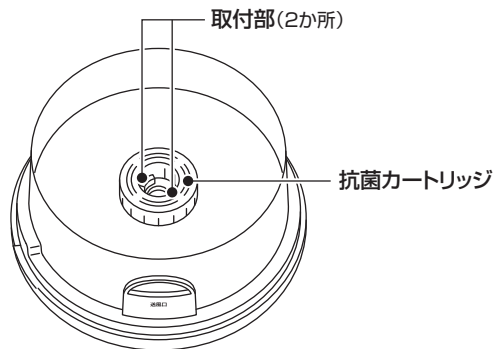

使用前の準備


5 付属の計量カップで、水タンクに水道水（飲用・35℃以下）を入れます。

- ・ 水タンクの水位上限（350ml）を超えないように注意してください。
- ・ 水タンクに水を入れないと漏水検知センサーが働き、運転を開始できません。

※吹き出し口から給水したり、直接水道の蛇口から水タンクに給水しないでください。

※水の入った本体は傾けないでください。送風口から本体内部に水が入り、故障の原因となります。

計量カップ（付属）

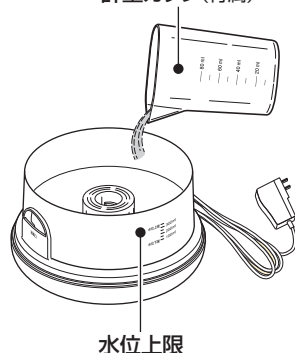


⚠ 注意

水道水（飲用・35℃以下）以外は使用しない。浄水器の水、ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水などは使用しない。

変形、故障、カビや雑菌の繁殖の原因となります。

6 水タンク内にエッセンシャルオイルを垂らします。

- ・ 満水（350ml）あたり7～10滴（約0.35～0.5ml）を目安に入れてください。
- ・ 必ず天然抽出成分100%のエッセンシャルオイルをご使用ください。（P. 12 参照）

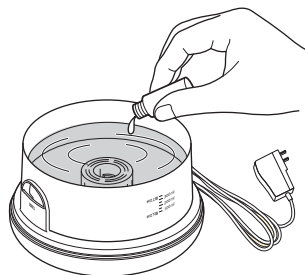

使用前の準備

7 ACアダプターをコンセントに差し込みます。

※水タンクに水が入っていない状態では、電源を入れないでください。振動子などが破損し、故障や水漏れの原因となります。



警告

専用のACアダプターで、他の商品を使用したり、充電したりしない。
また、専用のACアダプター以外は使用しない。
異常発熱による発火・ショートの原因となります。

8 本体カバーを取り付けます。

- ・ 本体カバーに内部カバーが正確に取り付けられていることを確認し (P. 24 参照)、本体へ本体カバーをかぶせてください。
- ・ 本体カバーは固定されておりませんので、吹き出し口をお好きな位置に向けてご使用ください。
- ・ 本体カバーと内部カバーがずれていたり、本体カバーと本体の間にすき間があったりすると、ミストが正常に吹き出さないことがあります。
- ・ 中に水が入っている状態で本体カバーを開けるときは、必ず机などに置いた状態で本体が傾かないように行ってください。



注意


- ・ 必要以上に本体カバーの抜き差しを繰り返さない。
水漏れ・故障の原因となります。
- ・ 本体カバーをつかんで持ち上げようとしない。
本体カバーは固定されておりませんので、落下や転倒する恐れがあります。
両手で底部を支えて移動させてください。

運転のしかた

1 ACアダプターを取り付け、水タンクに水道水とエッセンシャルオイルを入れて本体カバーを取り付け、AC アダプターをコンセントに差し込みます。


2 ミストスイッチを **2秒以上長押し**して運転を開始します。

- ・ [180分 (180min)] 運転でミストが発生します。
(運転時間ランプ [180] が点灯します。)
- ・ 運転を開始しても数分はミストの出る量が少ない場合があります。
- ・ 水が無い場合、または少ない状態でミストスイッチを押すと、電子音が1回鳴って自動的に停止します。
(水切れお知らせ機能)
- ・ ご使用中にミストが途切れることがある場合、綿棒などで内部カバーの吹き出し口、吸気口をお手入れしてください。
- ・ 室温・温度・気流などご使用の環境により、ミストが見えにくい場合がありますが、送風ファンが作動している(モーター音が聞こえる)場合は故障ではありません。

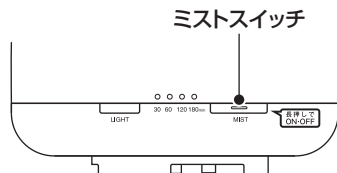

3 お好みの運転時間を選びます。

- ・ ミストスイッチを押すたびに、運転時間が切り替わります。運転時間は [180分 (180min)]・[120分 (120min)]・[60分 (60min)]・[30分 (30min)] から選べます。
(運転時間に応じて、運転時間ランプが切り替わります。)
- ・ 満水 (350ml) で約3時間運転できます。
- ・ 水温・室温・湿度によりミストの出る量が変動し運転時間が短くなることがあります。
(推奨使用環境: 室温 15 ~ 25℃、湿度 50 ~ 60%)

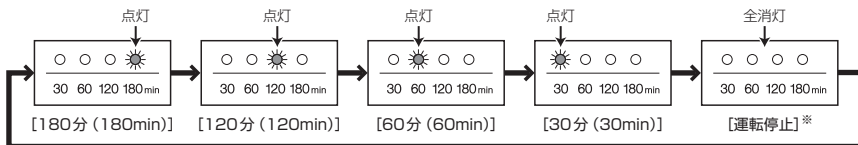

※ミストを停止させたい時は、ミストスイッチを [運転停止] になるまで押し進めるか、1秒以上長押ししてください。(どの位置でもミストスイッチを1秒以上長押しするとピーツと電子音が鳴って停止します。)

運転のしかた



水タンクの水がなくなったときは

- ・ 水タンク内の水がなくなると、設定した運転時間が経過する前でも電子音が「ピーツ」と3回鳴り自動的に運転を停止し、運転時間ランプ・LEDライトが消灯します。
- ・ 水タンクに水を足す場合は、運転を停止し、ACアダプターをコンセントから抜き、プラグを本体の接続端子から取り外してから行ってください。

水タンクの水をこぼしたときは

水タンクに水が入った状態で、誤って本体を倒したり傾けたりして水がこぼれた場合、そのまま放置すると本体内部に水がたまって、故障の原因となります。直ちに下記の手順に従って、内部にたまった水を排出してください。



- ① ACアダプターをコンセントから抜き、ケーブルガイドからコードを外してプラグを本体の接続端子から取り外します。(P. 22 参照)
- ② 本体カバーを取り外します。
 - ・ 本体カバーを開閉するときは、必ず安定した水平な場所において、本体が傾かないように行ってください。
 - ・ 本体カバーの内側には水滴がつきますので、取り外す際にはぬれても良い場所を選び、タオルなどの水滴を拭き取るものを用意しておいてください。
 - ・ 本体カバー内側の水滴が送風口から本体内部へ入らないようご注意ください。
- ③ 水タンク内の水を排水側から捨てます。(P. 23 参照)
- ④ 本体を左右に軽くゆすって、底面の排水口から水を出し、本体をよく乾燥させます。
 - ・ 24時間以上よく乾かしてからご使用ください。

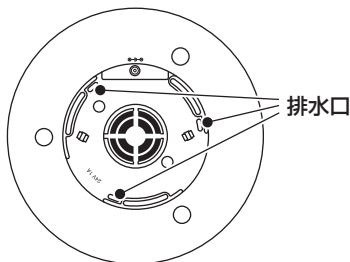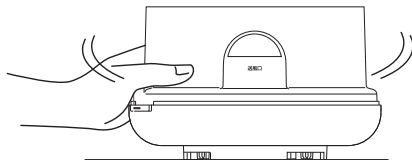

運転のしかた

4 お好みでライトスイッチを押して、LEDライトを点灯させます。

- ・ 初めてライトスイッチを押したときは、明るさ [強] で点灯します。
- ・ ライトスイッチを押すたびにLEDライトの点灯状態が以下のように切り替わります。

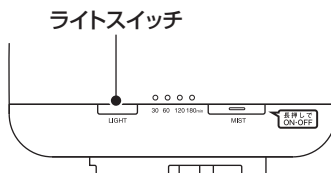

- ・ 運転終了時や水タンクの水がなくなったときは消灯します。
- ・ ミストスイッチを 1 秒以上長押しして運転を停止した場合、LEDライトも消灯します。
- ・ 運転停止時でもライトスイッチを押すとLEDライトが点灯します。

運転のしかた

使用後


1 ミストスイッチを 1秒以上長押しして、運転を終了します。

・ 運転ランプ・LEDライトが消灯します。

※ミストスイッチを運転時間ランプが全消灯するまで繰り返して押して運転停止した場合、ミストの発生は停止しますが、LEDライトは消灯しません。

2 ACアダプターをコンセントから抜き、ケーブルガイドからコードを外してプラグを本体の接続端子から取り外します。

※水タンク内に残った水がこぼれないようにご注意ください。

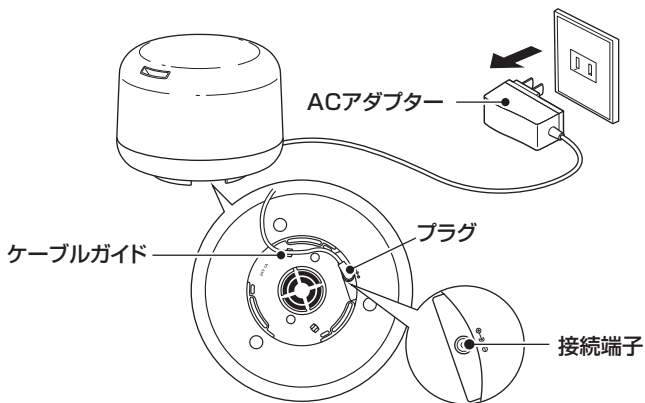


3 水タンクに残った水を排水し、お手入れします。 (P. 23 ~ P. 26 参照)

排水のしかた

1 電源を切り、ACアダプターを取り外します。(P. 22 参照)

2 本体カバーを取り外します。

3 抗菌カートリッジを取り外します。
(P. 26 参照)

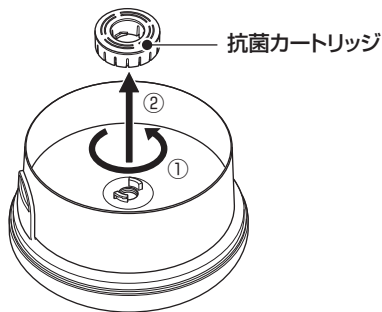

4 本体を傾けて排水側から排水します。

・必ず本体に排水側と表示されている方向から傾けて、排水してください。


※内部に水分が浸入するおそれがありますので、送風口側からは絶対に排水しないでください。



警告

必ず排水側から排水する。

本体内部の電気部品に水がかかり、火災・感電・ショートの原因となります。

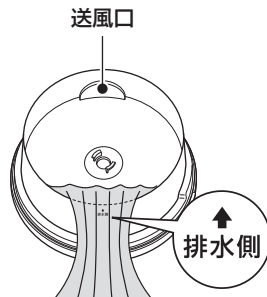

お手入れのしかた

- お手入れをするときは必ず電源を切り、ACアダプターを取り外して排水（P. 23 参照）してください。


本体・本体カバー・内部カバー

薄めた台所用洗剤（中性）にやわらかい布などを浸してしぼり、汚れを拭き取ります。
そのあと、洗剤が残らないように、乾いた布でもう一度拭き取ってください。




内部カバーの取り外しかた

本体カバーを取り外して裏側に向け、内部カバーのツメに指をかけて引き外します。
※突起を破損しないようご注意ください。

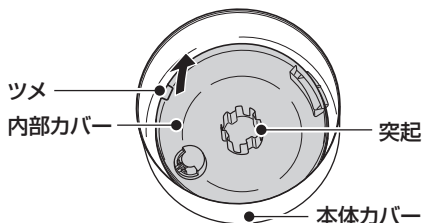

内部カバーの取り付けかた

内部カバーと本体カバーの吹き出し口を合わせ、内部カバーの取付軸を本体カバーの突起に合わせ、「カチッ」と鳴るまで確実ににはめ込みます。

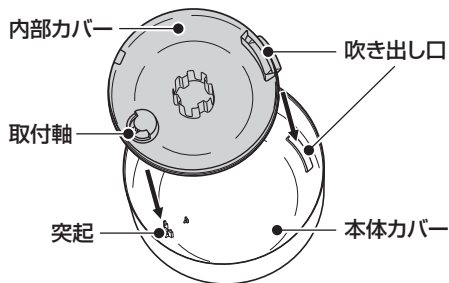

警告

- ・本体に水をかけたり、水につけない。
ショート・感電・故障の原因となります。
- ・お手入れに中性洗剤以外は使用しない。
水タンク内部に洗浄剤が残り、有毒ガスが発生する原因となります。

お手入れのしかた

水タンク内・水槽部

水を浸したやわらかい布で付着した汚れを拭き取ります。


- ・ 細部の汚れは、綿棒などで落としたあと、やわらかい布で拭き取ってください。
- ・ エッセンシャルオイルの香りが気になるときは、水タンク内に水道水を入れ、30分運転後排水し、乾いた布で水気を拭き取って乾燥させてください。



振動子

綿棒などを軽くあてて汚れを落としたあと、やわらかい布で拭き取ります。

- ・ 振動子に直接手を触れないでください。

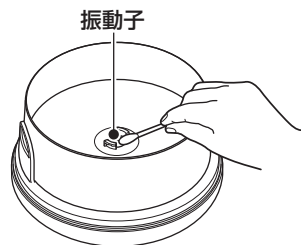

注意

振動子の表面を金属ブラシや金属ヘラ、研磨剤入りのたわしやミガキ粉などで絶対にこすらないでください。

変形したり傷がつくとミストが出にくくなったり、故障の原因となります。

プラグ・接続端子

乾いた布や綿棒で拭いてください。


※汚れていると接触不良で電源が入らなかったり発熱する可能性があります。

お手入れのしかた

吹き出し口・吸気口

綿棒などで汚れやほこりなどを取り除きます。

- ・ 汚れやほこりがたまると、ミストが途切れたり故障の原因となりますので、定期的にお手入れしてください。
- ・ 吹き出し口付近の汚れが気になるときは、内部カバーを取り外してお手入れしてください。(P. 24 参照)

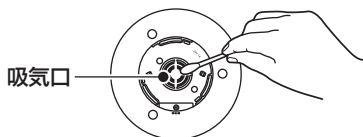

抗菌カートリッジ


流水で水洗いし、やわらかい布で汚れを拭き取ります。

- ・ 抗菌カートリッジは消耗部品です。定期的に変換してください。(P. 31 参照)
- ・ 抗菌カートリッジ内の抗菌粒はご使用にともない水道水やエッセンシャルオイルの成分により変色しますが、異常ではありません。




取り外しかた

抗菌カートリッジを反時計回りに回して取り外します。

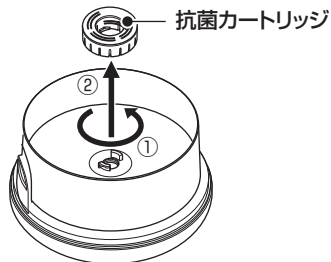

取り付けかた

- ① 抗菌カートリッジのツメ (2か所) を水タンク内部の取付部に合わせます。
- ② 時計回りに回転が止まるまで回して取り付けます。

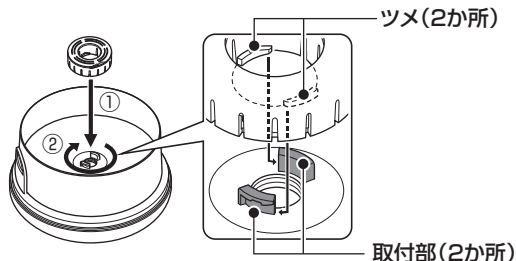

保管のしかた

- 1** お手入れしたあと、陰干してよく乾かします。
 - ・ 抗菌カートリッジは取り外して乾かしてください。
- 2** 本体・本体カバー・内部カバー・水タンク内部に水滴が残っていないことを確認します。
- 3** ポリ袋などで包み、元の梱包ケースなどに入れ、湿気の少ない場所に保管します。
 - ・ 高温になる場所や水のかかる場所に保管しないでください。

故障かな？と思われたときは

- 修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。
- それでも異常のある場合は、商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。

このようなとき	点 検	処置のしかた
ミストが出ない 運転しない	●プラグが本体の接続端子から外れていませんか？ ●ACアダプターがコンセントから抜けていませんか？	確実に差し込んでください。
	●水タンクに水が入っていますか？	給水してください。(P. 17 参照)
	●本体カバー・内部カバーが正しく取り付けられていますか？	本体カバー・内部カバーの取り付け状態を確認してください。(P. 18 参照)
水が漏れる	●本体カバー・内部カバーが正しく取り付けられていますか？	本体カバー・内部カバーの取り付け状態を確認してください。(P. 18、P. 24 参照)
	●本体が傾いていませんか？	水平で安定した場所に設置してください。
ミストの出が悪い	●水タンクの水の量が少なくなっていないですか？	給水してください。(P. 17 参照)
	●水タンクに水を入れすぎていませんか？	水が満水(350ml)を超えると、ミストが正常に発生しません。
	●振動子が汚れていませんか？	お手入れしてください。(P. 25 参照)
	●振動子の上や周りに気泡が付着していませんか？	水温が低い時などは振動子の上や周りに気泡が付着し、ミストの出が悪くなることがあります。 電源を切り、綿棒などで振動子に付着した気泡をやさしく取り除いてください。
	●本体カバー・内部カバーが正しく取り付けられていますか？	本体カバー・内部カバーの取り付け状態を確認してください。(P. 18、P. 24 参照)

故障かな？と思われたときは

このようなとき	点 検	処置のしかた
ミストの出が悪い	●吹き出し口・吸気口に汚れやほこりがたまっていませんか？	お手入れしてください。(P. 26参照)
	●吹き出し口をふさいでいませんか？	ふさいでいる物を取り除いてください。
	●運転を開始しても数分はミストの出る量が少ない場合があります。 ●室温・湿度・気流などご使用の環境により、ミストが見えにくい場合があります。 特に冬場など室温や水温が低い環境ではミストが見えにくいことがありますが、送風ファンが作動している(モーター音が聞こえる)場合は故障ではありません。	
水槽部の水が白くにごる	●抗菌カートリッジの成分が溶け出し、にごることがあります。	異常ではありません。
抗菌カートリッジ内の抗菌粒が変色する	●ご使用にともない水道水やエッセンシャルオイルの成分により変色することがあります。	異常ではありません。

仕様

■本体

電 源	AC100-240V 50/60Hz (専用ACアダプター使用)
消 費 電 力	約15W
外 形 寸 法	約φ168mm×121 (H) mm (突起部含まず)
質 量 (本 体 の み)	約490g
タ ン ク 容 量	約350ml
連 続 運 転 時 間	約3時間 (専用ACアダプター使用・満水運転時)
ア ロ マ 噴 霧 方 式	超音波振動加湿方式
香りの適用範囲 (当社しらべ)	約12～15畳
付 属 品	ACアダプター、計量カップ、抗菌カートリッジ、取扱説明書 (本書：保証書付)

■ACアダプター (型番：KHM-9105)

入 力	AC100-240V 50/60Hz
出 力	DC24V 0.75A
コ ー ド の 長 さ	約1.8m

※本製品の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

部品について

- 抗菌カートリッジは消耗部品です。約1年を目安に交換してください。
(1日10時間、年間365日使用時)
※使用頻度により交換時期は異なります。
- ACアダプター・本体カバーなどは別売品としてご購入いただけます。
- 消耗部品や別売品を依頼される場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

名 称	型 番
ACアダプター	KHM-9105
抗菌カートリッジ	MJ-UAD1-01
本体カバー	MJ-UAD1-02
内部カバー	MJ-UAD1-03
計量カップ	MJ-UAD1-04



警告

抗菌カートリッジの交換時期を守る。

カビや雑菌が繁殖し、悪臭、および体質によりまれに健康を害する原因となります。

LEDライトについて

- ・LEDライトは長寿命で長くお使いいただけるので交換・部品の販売は行っておりません。
万が一、本製品の他の部分の損耗などによって点灯しなくなった場合も、構造上LEDライトの交換はできませんのであらかじめご了承ください。

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書貼付用レシート貼付欄に「保証書貼付用レシート」を貼り付けていただき、お買い上げ日、お客様名などご記入のうえ、大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- うるおいアロマディフューザーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛 情 点 検		★長年ご使用のうるおいアロマディフューザーの点検を！	
	ご使用の際このようなことはありませんか？		ご使用中 止
		●水もれます。 ●ACアダプターのコードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●運転中に異常な音やこげくさい臭いがする。 ●ACアダプターや本体が異常に熱い、または煙がでている。 ●ACアダプターが焦げている。	

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

<利用目的>

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わることに関するお問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のため（「株」良品計画）および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様ご相談窓口

■まずはお買いあげの販売店へ…

修理のご依頼やご相談は、お買いあげの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談



0120-14-6404

株式会社 良品計画 お客様相談室

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

無料修理規定

保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買いあげの日から本書（裏面）の保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

ロ. お買いあげ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。

ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

二. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

ホ. 本書の提示がない場合。

ヘ. 本書（裏面）にお買いあげ日、お客様名、取扱販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

ト. ご使用による汚れ、傷、消耗品の交換など。

2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料は、お客様のご負担となることがあります。

3. ご贈答品等で本書（裏面）に記入してあるお買いあげの販売店に修理をご依頼になれない場合には、「お客様相談室」（33ページ）にお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

無印良品 うるおいアロマディフューザー 保証書

持込修理

型番	MJ-UAD1		この保証書は、本書（裏面）記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 お買いあげの日から左記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書（裏面）記載内容にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。 お客様お名前、ご住所、お買いあげ日の記入、および保証書貼付用シートのない場合は無効となりますから必ずご確認ください。 お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
お客様	ふりがな お名前	電話	
	ご住所		
保証期間	お買いあげ日 年 月 日より		本体は1年間 ただし消耗品は除く

保証書貼付用シートの貼付欄

見 本

修理メモ

保証書貼付用シートが未貼り付けの場合は無効です。

※ネットストアご購入の場合、保証書貼付用シートの同梱はございません。お買いあげ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認ください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または「お客様相談室」（33ページ）にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、32ページの「アフターサービスについて」の項をご覧ください。

2021年1月現在（所在地、電話番号などについては、変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）

販 売 元

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様相談室 ☎ 0120-14-6404

製 造 管 理 元

小泉成器株式会社

本社 〒541-0051

大阪市中央区備後町3-3-7

★1A