

MUJI 無印良品

保存用

パイン材ユニットシェルフ用・帆布マガジンラック・86cm幅
パイン材ユニットシェルフ用・帆布マガジンラック・58cm幅

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で正しく組み立て、正しくお使いください。

また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ

ページ

重要なお知らせ（安全上のご注意）	2～3
パーツリスト	4
各部の名称	4
組立方法	5～8
転倒防止用補助金具の取付方法	9～14
ご使用方法	15～16
お手入れ方法	16
製品仕様	17
お問い合わせ先	17

2024年1月18日

333666171-054-000-JP

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び、治療に入院、長期の通院をするものをさします。

※2 傷害とは、治療や入院や長期の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかる拡大損害をさします。

<h3>！ 警告</h3>	
禁止	<ul style="list-style-type: none">お子さまが商品にぶら下がったり、上に立ったり、登ったりさせないでください。商品の転倒や破損によりケガをするおそれがあります。商品の近くでストーブなどの暖房器具を使用しないでください。引火して火災の原因となります。本体が破損した場合、直ちに使用を中止してください。破損したまま使用しますと、ケガをするおそれがあります。フィッティングパーツは小さな部品です。幼児の手の届くところに置かないでください。また、紛失しないでください。誤飲した場合、窒息などのおそれがあります。不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。 <p>【付属の転倒防止用補助金具について】</p> <ul style="list-style-type: none">付属の転倒防止用補助金具を耐震用として利用しないでください。地震などによる振動や、商品に寄り掛かるなど、過度の負荷が掛かった場合、金具が外れて商品が転倒し、ケガをするおそれがあります。付属の転倒防止用補助金具や木ネジは、破損や変形した状態で使用しないでください。強度が弱まり商品が転倒し、ケガをする原因となります。
行う	<ul style="list-style-type: none">基本セット（※）もしくは追加用帆立（単品）に付属の組立・取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。組み立てた商品に対し、お使いになる上での注意が記載されており、ケガを防ぎ、安全にお使いいただく為に重要です。建物の壁や天井、床など耐震用の固定用金具や固定部材でしっかりと商品を固定してください。地震による振動で過度の負担が掛かった場合、商品の転倒により、ケガの原因となります。 <p>【付属の転倒防止用補助金具について】</p> <ul style="list-style-type: none">付属の転倒防止用補助金具は、収納物の出し入れなど通常使用での商品の揺れやゆがみを抑えるための補助パーツです。取り付けて使用してください。取り付けないで使用すると、使用中に商品が転倒しケガをする原因となります。

※パイン材ユニットシリーズの帆立、棚板、クロスバーがセットになった商品

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。（つづき）

⚠ 警告（つづき）

	<p>【付属の転倒防止用補助金具について（つづき）】</p> <ul style="list-style-type: none">●付属の転倒防止用補助金具を壁に固定する際は、壁の状況をお確かめの上で、壁の素材に適したネジ類を使用してください。適していないものでは、強度が得られず、転倒して商品の破損や思わぬケガをする原因となります。●商品と壁に固定したネジなどは、確実に取り付けたことを確認し、その後も定期的に点検してください。また、地震などの激しい揺れや衝撃が加わった後にも必ず点検してください。点検の結果、ゆるみがあった場合は、商品の転倒防止用補助金具の設置位置を変えて、取り付けてください。ゆるんだまま使用すると、強度が弱まって商品が転倒し、ケガをする原因となります。●付属の転倒防止用補助金具は取り付け方法をよく読み、正しく取り付けてください。誤って取り付けた状態では強度が弱まり、商品が転倒し、ケガをする原因となります。誤った取り付けによって生じた事故や損害については、責任を負えません。
--	--

⚠ 注意

	<ul style="list-style-type: none">●組み立てが不完全なまま使用しないでください。ケガの原因となるおそれがあります。●修理および改造はしないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。●破損、変形した状態では使用しないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。●本来の用途以外での使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。●屋外では使用しないでください。反りやゆがみ、割れなどの原因となりケガをするおそれがあります。●収納部の1ヶ所に過度の荷重をかけないでください。また、無理に引っ張ったりしないでください。変形や破損によりケガをするおそれがあります。●耐荷重を超えて物をのせたり、耐荷重内でも一部に片寄ってのせたりしないでください。変形や破損によりケガをするおそれがあります。●汚れた物や湿った物は収納しないでください。収納物や本体にカビが生じる原因となります。
	<ul style="list-style-type: none">●移動する際は収納物を取り除いてから、2人以上で移動させてください。1人で引きずったりするなど無理に移動させるとケガや商品が破損する原因となります。●引越しや部屋を移動する際は、組み立て前の状態に戻してから運んでください。パーツが外れてケガや商品が破損する原因となります。●各部にグラツキや異音などの異常などがないか定期的に点検し、異常が認められた場合は使用を中止してください。●部屋の換気は定期的に行ってください。特に下記の条件ではカビやダニが生じやすく健康を害するおそれがあります。<ul style="list-style-type: none">・湿度の高い季節・冬季など外気が冷たく、室内温度との差により結露が生じる場合・過度な加湿器の使用

お願い（その他 注意）

	<ul style="list-style-type: none">●本商品はパイン材ユニットシェルフ（奥行40cmタイプ、奥行50cmタイプ）専用のオプションパーツです。単品の使用やユニットシェルフ奥行25cmタイプには使用できません。●お手入れの際は、シンナーなどの有機溶剤を含んだ布で拭かないでください。変色や変形の原因となります。●開封後の梱包材は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。●組み立ての際は、手袋などをつけて作業してください。思わぬケガの防止になります。
--	--

パーツリスト





86cm幅

58cm幅





共通

※各リストは **86cm幅** **58cm幅** ともに共通です。

※イラストには **86cm幅** を使用しています。

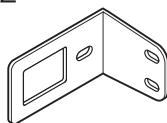Ⓐハンガーパイプ ×3 	Ⓑブラケット ×6 
Ⓒ帆布生地 ×1 	Ⓓ転倒防止用補助金具 ×2 


フィッティングパーツ

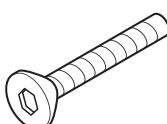ⓐボルト ×6  ※Ⓐハンガーパイプに取り付けてありますので、取りはずしてお使いください。 (M6×L29mm)	ⓑ木ネジ ×6  (Φ3.5×L16mm)
ⓒ六角レンチ ×1  (4mm用)	ⓓ樹脂具 ×2 
ⓔ下穴用キリ ×1 	ⓕ石こうボード壁用ピン ×20 (予備 ×4 含む) 
ⓖ転倒防止補助金具取付用木ネジ(大) ×2 (Φ4.1×L45mm) 	ⓘアンカー ×2  ⓙ転倒防止補助金具取付用木ネジ(小) ×4 (Φ3.5×L16mm) 

※ⓓ～ⓙは転倒防止用補助金具に使用します。

各部の名称

※イラストは別売の帆立・中サイズ（2本）と棚板（3枚）を組み合わせた場合です。

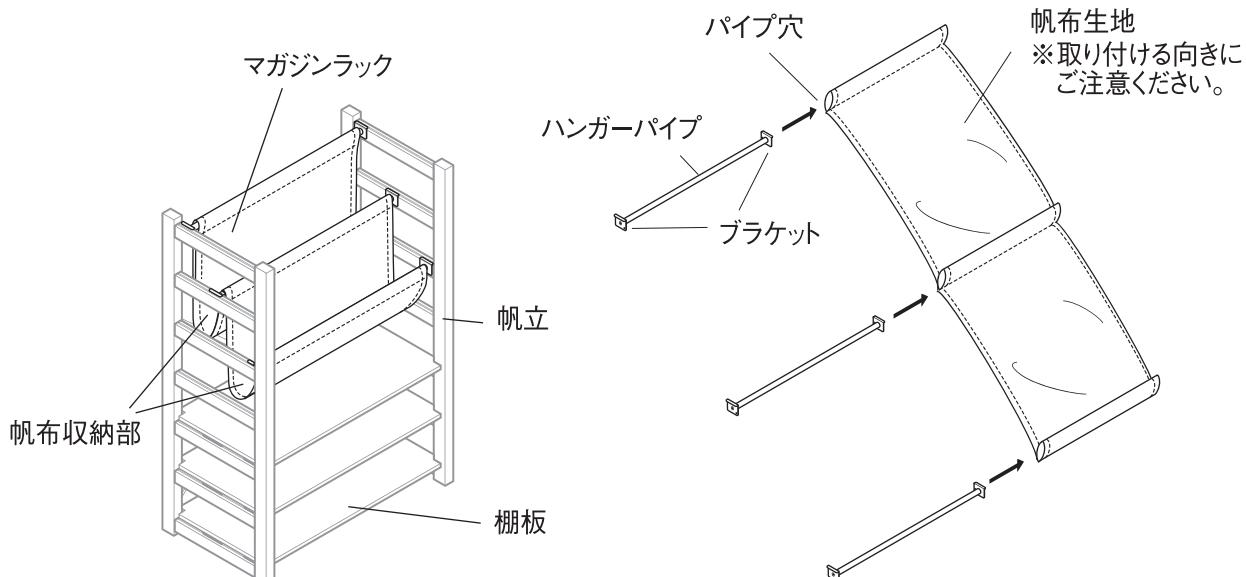

（完成図）

※パイン材ユニットシリーズの帆立、棚板、クロスバーは別売となっております。
※奥行 25cm タイプには、取り付けできません。

組立方法

※イラストには 86cm幅 を使用しています。

※組み立て手順は 86cm幅 58cm幅 ともに共通です。



- ① 組み立ては、必ず2人以上で行ってください。
1人では商品破損や商品落下などによりケガをする原因となります。
- ② 組み立てには電動工具は使用しないでください。
無理に負荷がかかると、商品破損によりケガをするおそれがあります。
- ③ 組み立て後、1週間程度経過しましたら、ボルトを締め直してください。
使い始めはゆるんでいる場合があり、そのまま使用すると破損、ケガの原因となります。
- ④ 組み立て、設置の際は、床や既存の家具がキズつかないようご注意ください。

※ドライバーは付属されていません。適切なサイズのプラスドライバーをご用意ください。

(ドライバーの先端が大きすぎたり、小さすぎると組み立てが難しい場合があります。)


1

はじめに組み立てる場所に敷物を敷いて、床面を保護してください。

※組み立て後の移動を避けるため、なるべく設置位置の近くで行ってください。


帆布マガジンラックを設置したい段にあるパイン材ユニットシェルフ（本体）の棚板をはずします。

（はじめからパイン材ユニットシェルフ（本体）を組み立てる方は、下のイラストの形まで組み立ててください。）

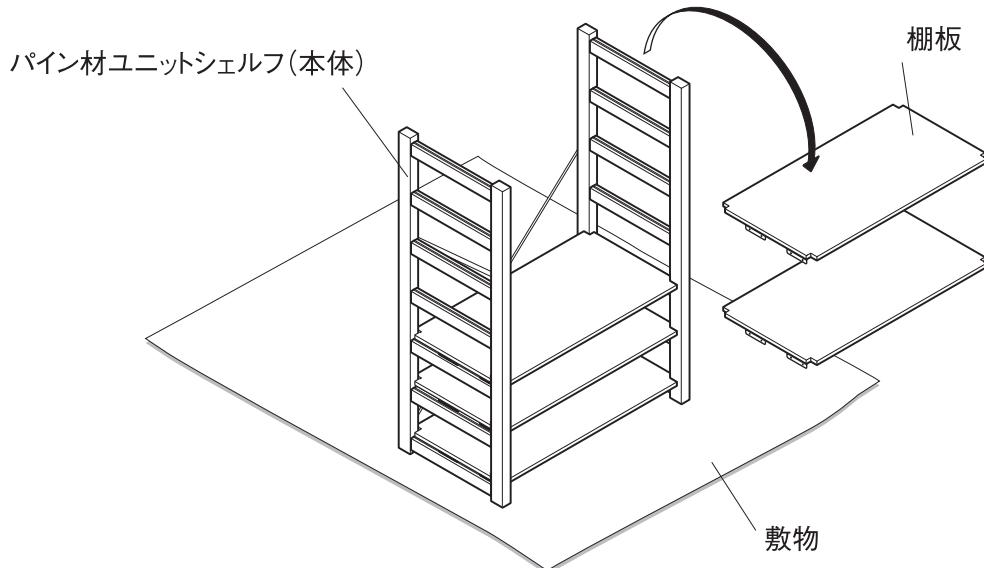



2

図のようにⒶハンガーパイプにⒷブラケットをⒸボルトで固定してください。（3本とも）

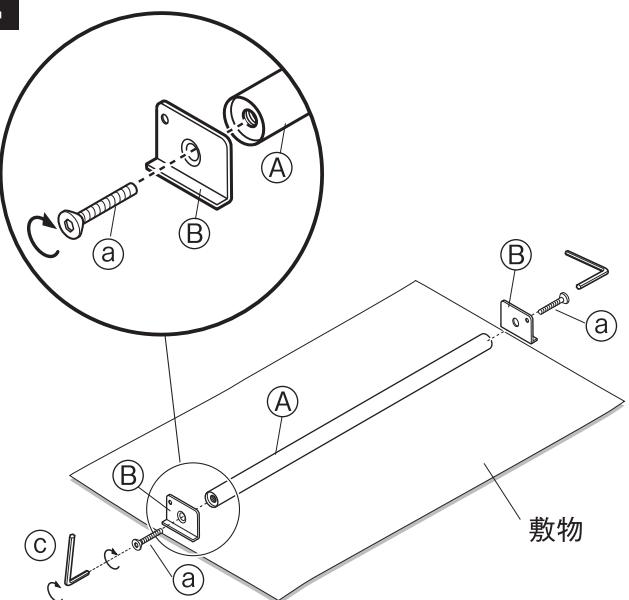

ブラケットの取り付け方

真横から見たときに、2つのブラケットが重なる位置に揃えて固定してください。



ブラケットを揃える

揃っていない


組立方法（つづき）

※イラストには 86cm幅 を使用しています。

3

◎帆布生地のパイプ穴に手順②で組み立てたⒶハンガーパイプを通してください。

お願い
(その他 注意)
Ⓑブラケットで◎帆布生地の
パイプ穴をキズ付けないように
ゆっくり通してください。

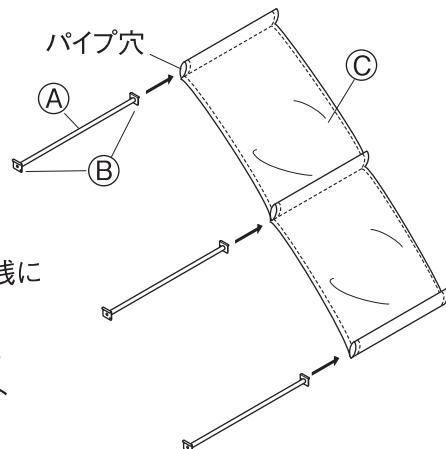

4

Ⓑブラケット部分を、パイン材ユニットシェルフ(本体)のそれぞれの横桿に設置してください。

※真ん中ハンガーパイプの位置は、奥行39.5cmタイプは横桿端から
ブラケット中心まで17cm、奥行50cmタイプは横桿端からブラケット
中心まで22cmを目安に取り付けてください。

または「真ん中ハンガーパイプ位置ガイド」を目安にして取り付けてください。

ブラケットが横桿にすべて接していることを確認し、
傾いていたらⒶボルトを一度ゆるめて調整してください。

お願い
(その他 注意)



横桿






傾いている

真ん中ハンガーパイプ

Ⓑブラケット


お願い
(その他 注意)

真ん中ハンガーパイプの位置は、「真ん中ハンガーパイプ位置
ガイド」を目安にして取り付けてください。

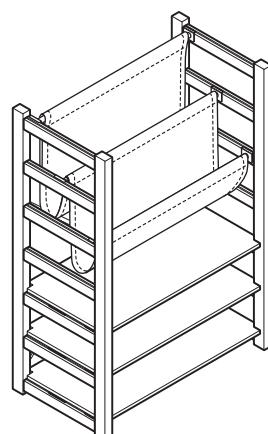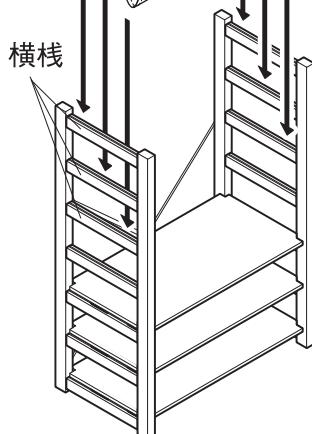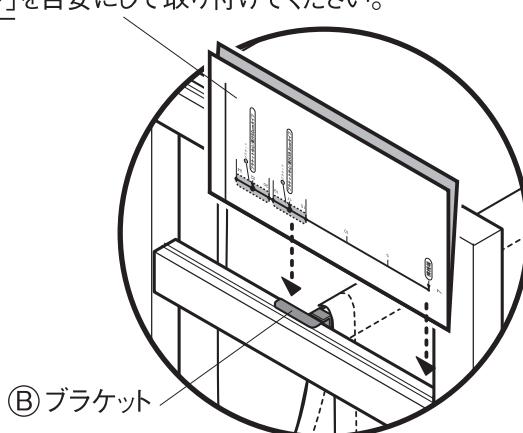

帆布生地の取り付ける向き


真横から見たとき、帆布生地の折り返しが後ろになるように取り付けてください。

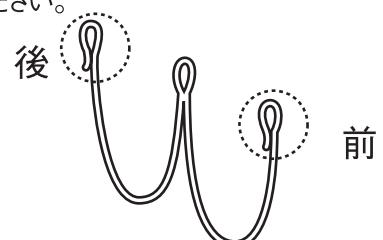

組立方法（つづき）

真ん中ハンガーパイプ位置ガイド

※「組立方法」手順 4 で使用します。

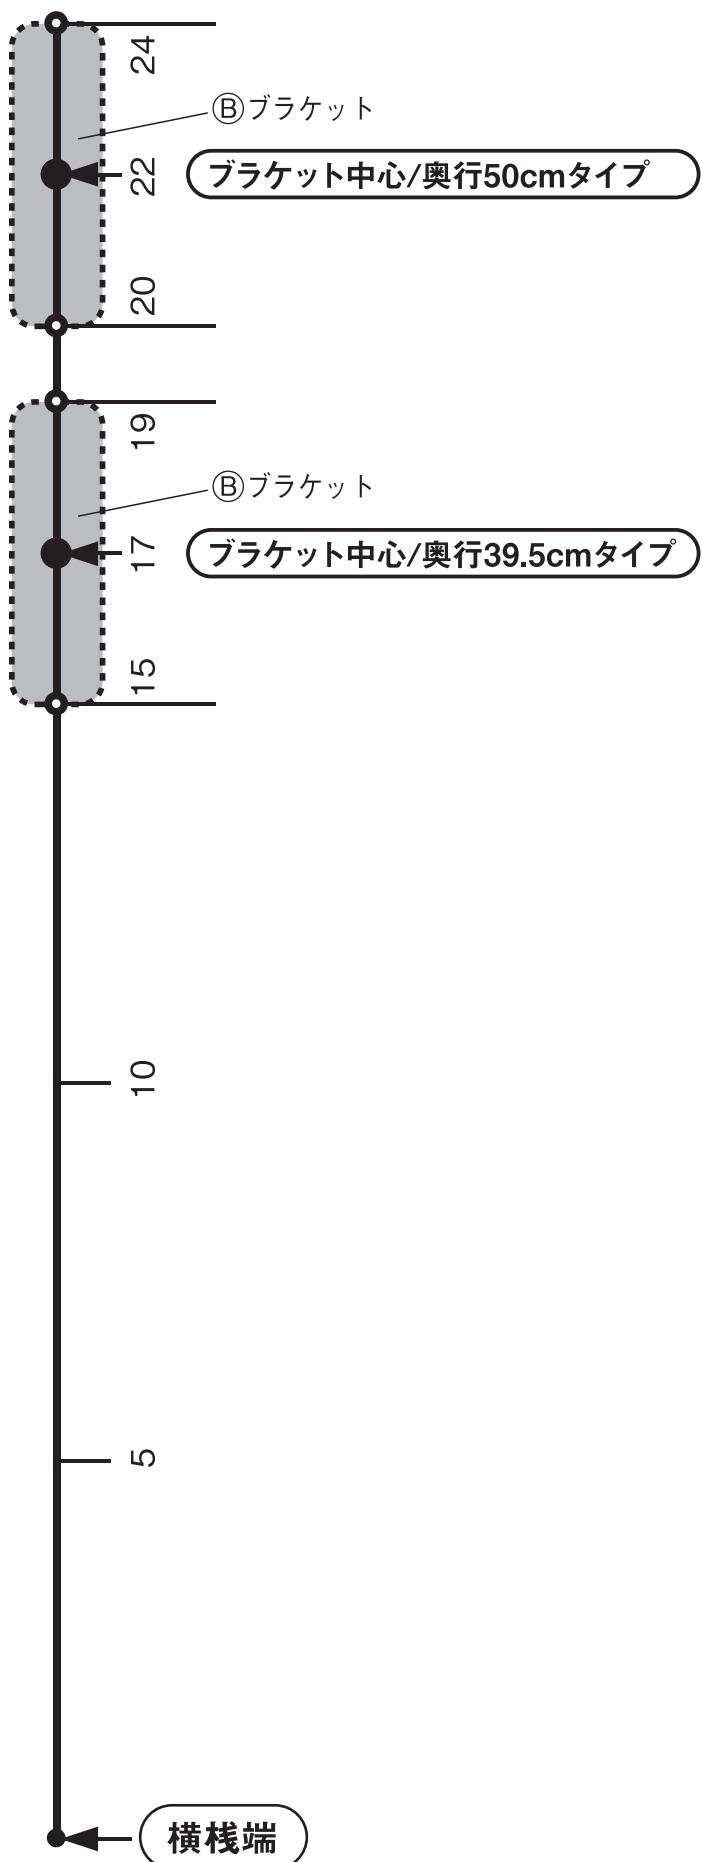

組立方法（つづき）


※イラストには 86cm幅 を使用しています。

5

⑤ブラケット部分を⑥木ネジで横桟へしっかりと固定してください。


お願い
(その他 注意)

- 電動工具は使用しないでください。製品破損の原因となります。
- パイン材ユニットシェルフ（本体）の横桟に木ネジを取り付けるガイド穴は開けられておりません。

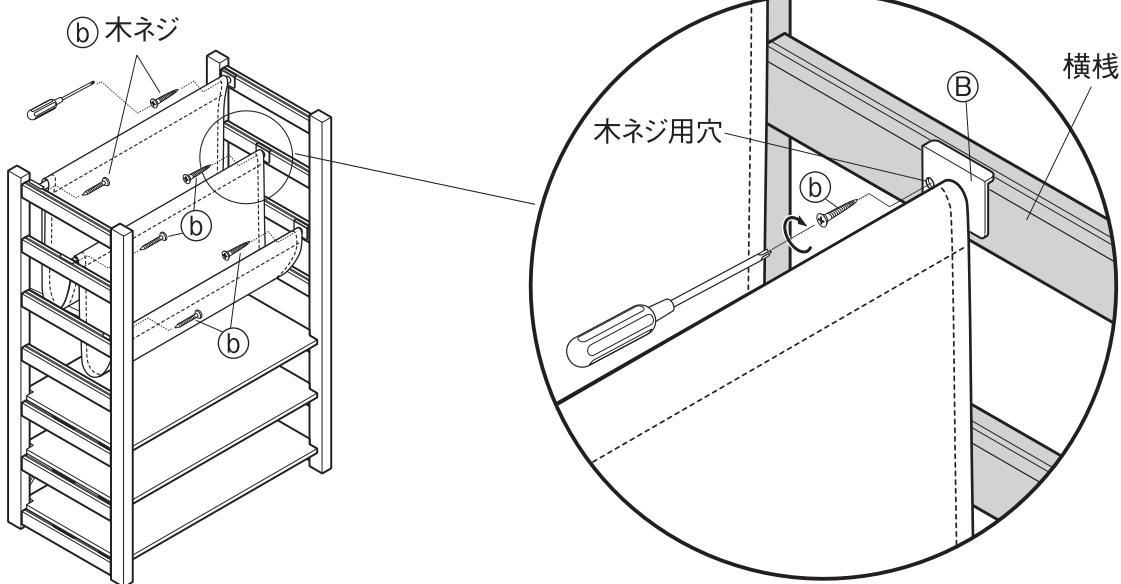

6

パイン材ユニットシェルフ（本体）の横桟に⑤ブラケットがしっかりと固定されているか確認してください。

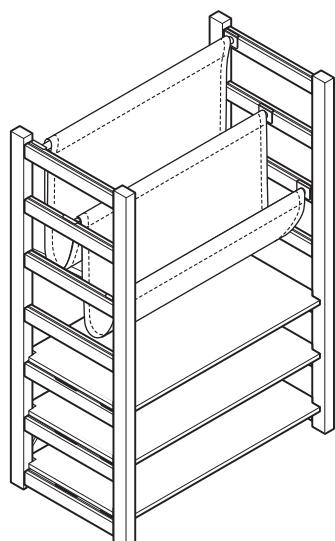

完成


転倒防止用補助金具の取付方法(つづき)

*イラストには86cm幅を使用しています。



- パイン材ユニットシェルフ用・帆布マガジンラックに付属の転倒防止用補助金具を付けてご使用ください。
- 収納物の出し入れなど、通常ご使用中の商品の揺れや、ゆがみを抑えるための補助パーツです。(※耐震用ではありませんので、耐震用の固定用金具は別途準備し、取り付けてください。)
- 下記の手順に従って商品を壁にしっかりと固定してください。
- 作業時には保護メガネなどの保護具を着用してください。





はじめに①転倒防止用補助金具を壁に当てて、取り付け位置に印を付けてください。



- 転倒防止用補助金具の取り付け位置は各サイズ帆立横桿の上から1から3本目の間にしてください。それより下に取り付けると、強度が著しく弱まり、本体が転倒し破損してケガをするおそれがあります。

横桿の上から1本目から3本目の間

- 横桿の真横、また節のある位置に取り付けないでください。製品の強度が弱くなり、本体が転倒し破損してケガをするおそれがあります。

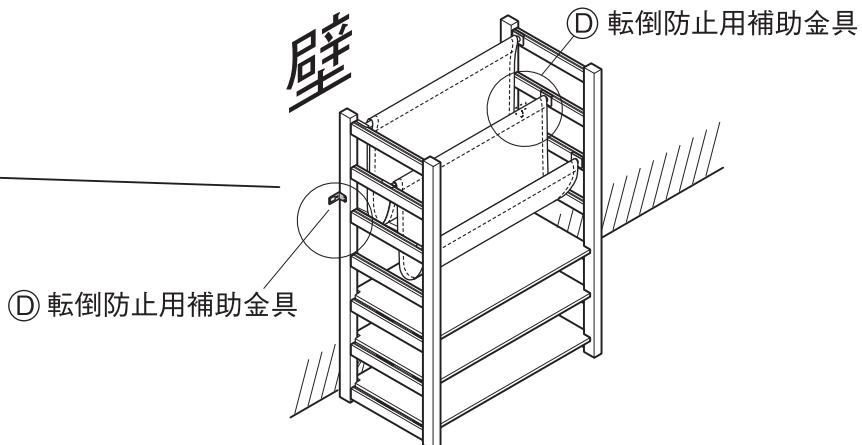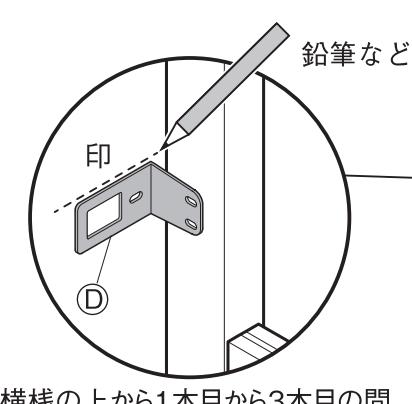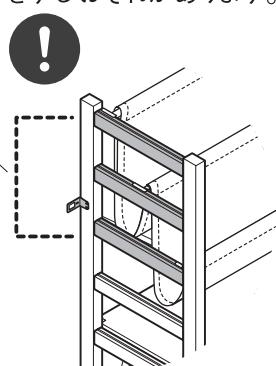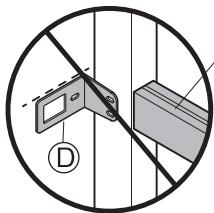

横桿の上から1本目から3本目の間



- 付属の転倒防止用補助金具は、収納物の出し入れなど通常使用での商品の揺れやゆがみを抑えるための補助パーツです。取り付けて使用してください。取り付けずに使用すると、使用中に商品が転倒しケガをする原因となります。
- 付属の転倒防止用補助金具を壁に固定する際は、壁の状況をお確かめの上で、壁の素材に適したネジ類を使用してください。適していないものでは、強度が得られず、転倒して商品の破損や思わぬケガをする原因となります。
- 商品と壁に固定したネジなどは、確実に取り付けたことを点検し、その後も定期的に点検してください。また、地震などの激しい揺れや衝撃が加わった後にも必ず点検してください。点検の結果、ゆるみがあった場合は、商品の転倒防止用補助金具の設置位置を変えて、取り付けてください。ゆるんだまま使用すると、強度が弱まって商品が転倒し、ケガをする原因となります。
- 付属の転倒防止用補助金具は取り付け方法をよく読み、正しく取り付けてください。誤って取り付けた状態では強度が弱まり、商品が転倒し、ケガをする原因となります。誤った取り付けによって生じた事故や損害については、責任を負えません。

転倒防止用補助金具の取付方法(つづき) *イラストには86cm幅を使用しています。


壁の材質を確認の上、下記いずれかのパートで壁に取り付けてください。

A 木材に固定する場合

: P10へ

木ネジを抜いた跡は残りますが、

B 石こうボード壁に固定する場合よりも
強度が高いです。

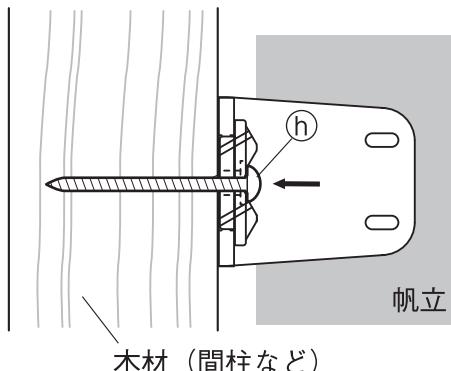


B 石こうボード壁に固定する場合

: P11~13へ

(i) 石こうボード壁用ピンを使用

抜いた跡が目立ちにくいですが、


(ii) アンカーを使用する場合より
強度が低いです。

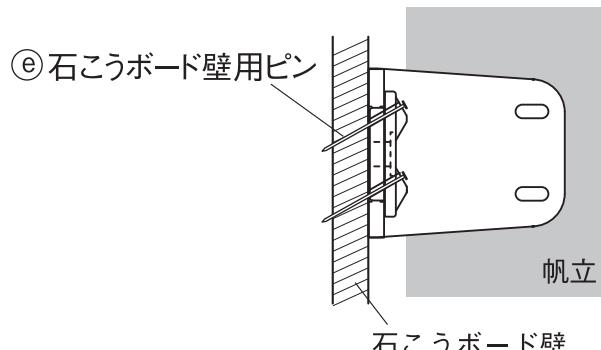

(ii) アンカーを使用する

後で取り外すことができませんが、

(i) よりも強度が高いです。

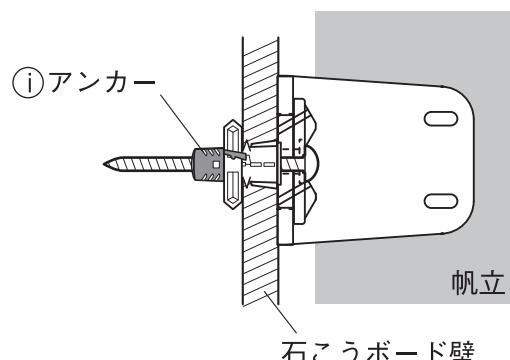


C コンクリートに固定する場合

: P13へ

専用工具(振動ドリル)が必要ですが、

B 石こうボード壁に固定する場合よりも
強度が高いです。

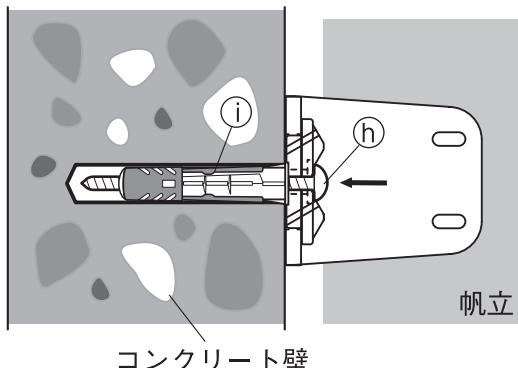

転倒防止用補助金具の取付方法（つづき）

*イラストには86cm幅を使用しています。

A 木材に固定する場合

⑥転倒防止補助金具取付用木ネジ（大）を使って、柱や壁の下地（間柱）などの木ネジで取り付け可能な箇所に固定します。

*石こうボードの壁でも、壁の内側の間柱などの下地を利用して木ネジで固定できる場合があります。


取り付ける壁の状態をご確認ください。

*厚み9mm未満の木材には使用しないでください。

1 ⑤転倒防止用補助金具に④樹脂具を合わせ、⑥転倒防止補助金具取付用木ネジ（大）を使い、壁に固定してください。



*柱に取り付ける場合、必要に応じて木ネジを取り付ける前にΦ3mmのドリルビットで下穴を開けてください。（深さは40mmを目安にしてください）

【左側】

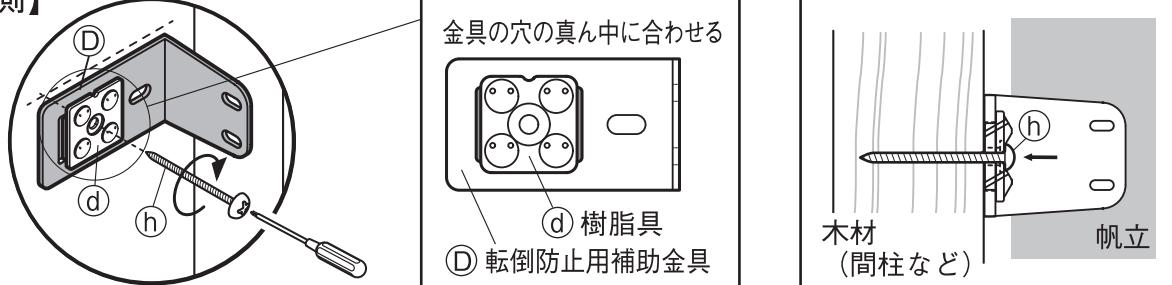

2

パイン材ユニットシェルフの帆立に①転倒防止補助金具取付用木ネジ（小）を使って固定してください。

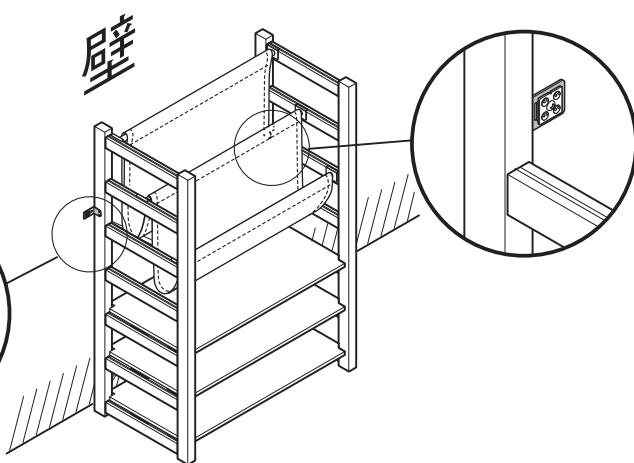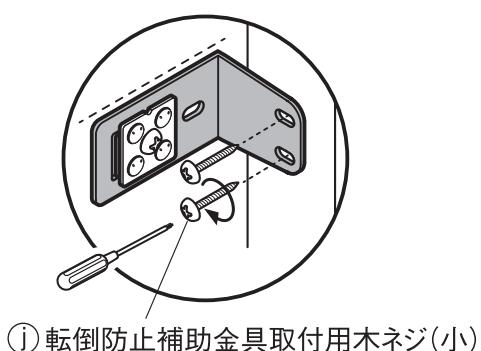

転倒防止用補助金具の取付方法(つづき) *イラストには86cm幅を使用しています。

B 石こうボード壁に固定する場合

石こうボード壁で、壁の内側の間柱や下地材への木ネジ固定が困難な場合は、④樹脂具と(i)の石こうボード壁用ピン、(ii)のアンカーどちらかを使用し、壁に固定します。



◎ 厚み9.5mm未満の石こうボードや吸音ボードには使用しないでください。

石こうボードとは

●現在の戸建て住宅やマンションでは浴室以外の多くの壁が石こうボードを使用しています。

●石こうボードの見分け方


石こうボード壁は表面がビニール素材のクロス張りが一般的です。画びょう等を刺して、抜いた時に白い粉がつくことを目安にしてください。

1 石こうボード壁へ④転倒防止用補助金具を固定します。


(i) 石こうボード壁用ピンを使用する場合

- ① ④転倒防止用補助金具に④樹脂具を合わせ、⑤石こうボード壁用ピンを⑥ピン抜きプッシュで④樹脂具の穴へ差し込み、固定してください。

【左側】

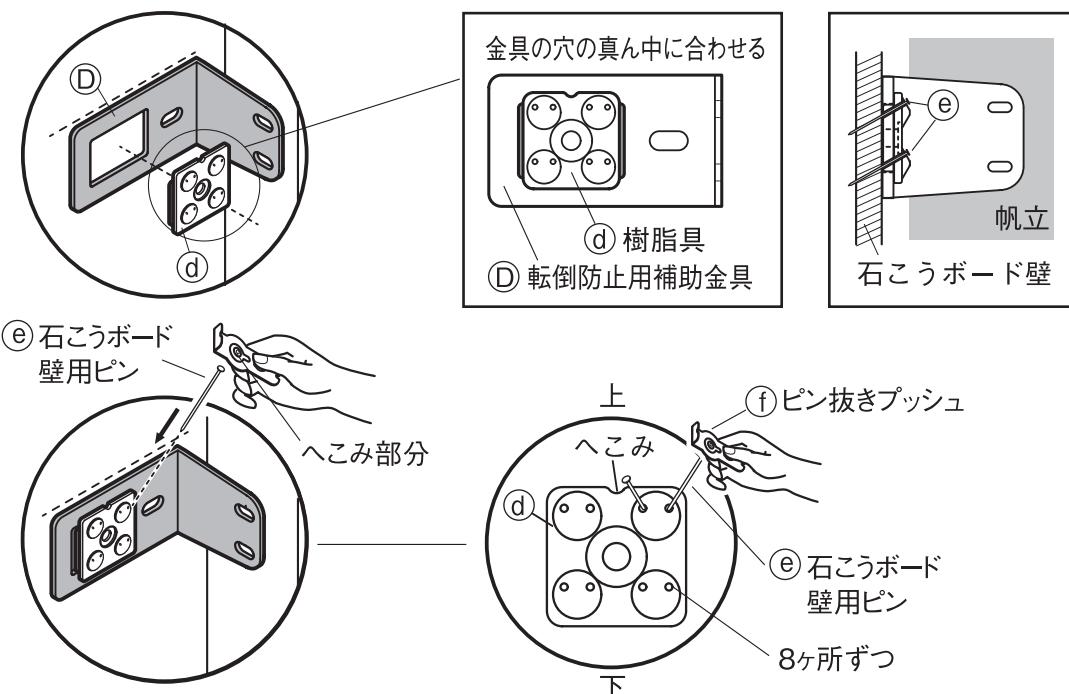

④樹脂具は正しい向きで取り付けてください。向きを間違えると、強度が低下し、ケガをするおそれがあります。




④ 1つの④樹脂具に対して、⑤石こうボード壁用ピンを8本取り付けてください。

④ ⑥ピン抜きプッシュのへこみ部分を使って⑤石こうボード壁用ピンを差し込み、
平らな部分で最後までしっかりと押し込み、固定してください。

お願い (その他注意)

⑤石こうボード壁用ピンを取り外す場合、イラストのように
⑥ピン抜きプッシュを間に差し込みながら、各⑤石こうボード
壁用ピンを抜いてください。

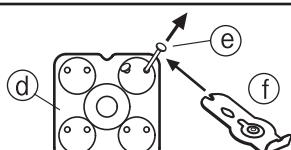


転倒防止用補助金具の取付方法(つづき)


*イラストには86cm幅用を使用しています。

(ii) アンカーを使用する場合



- ① ④転倒防止用補助金具に⑦樹脂具を合わせ、⑤転倒防止補助金具取付用木ネジ(大)の取り付け穴の印を付けます。

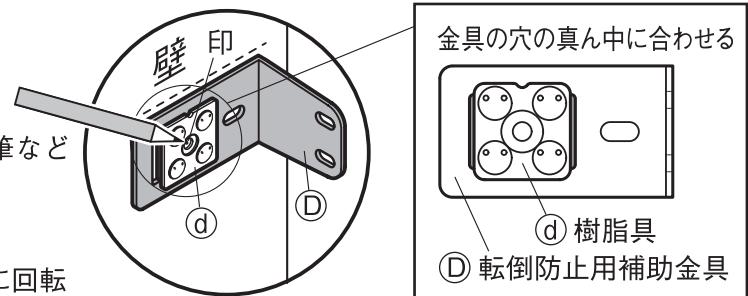


- ② 印を付けた部分に⑧下穴用キリを使い、左右に回転させながら貫通するまで下穴を開けます。

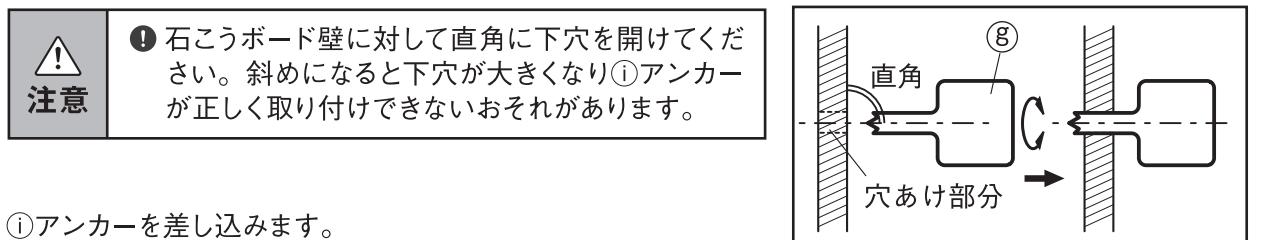



- ③ ①アンカーを差し込みます。

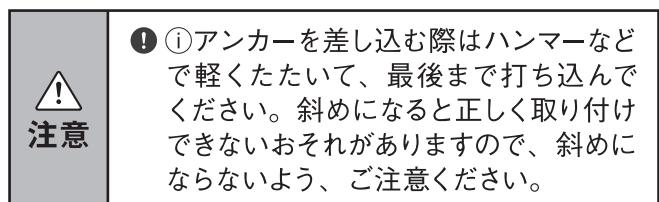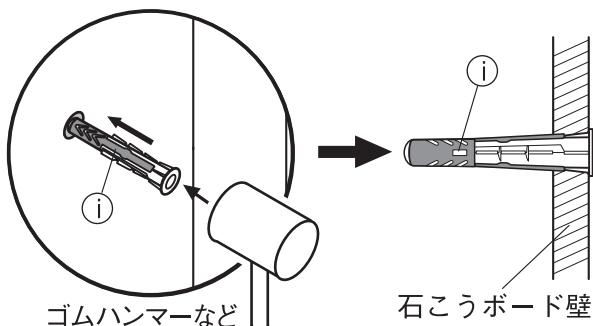

- ④ ⑦樹脂具の穴を①アンカーに合わせて⑤転倒防止補助金具取付用木ネジ(大)を少しづつゆっくりねじ込みます。

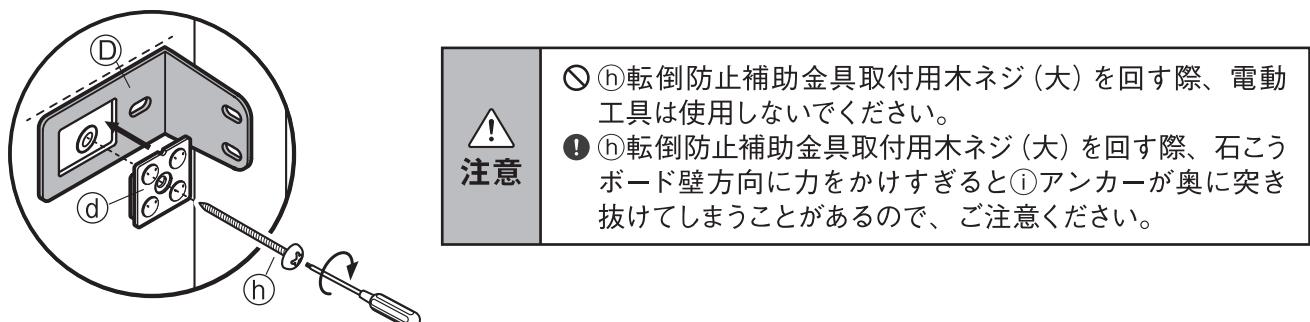

- ⑤ ⑤転倒防止補助金具取付用木ネジ(大)の頭が④転倒防止用補助金具にすき間なく接して抵抗が大きくなったら1~2回転させてください。

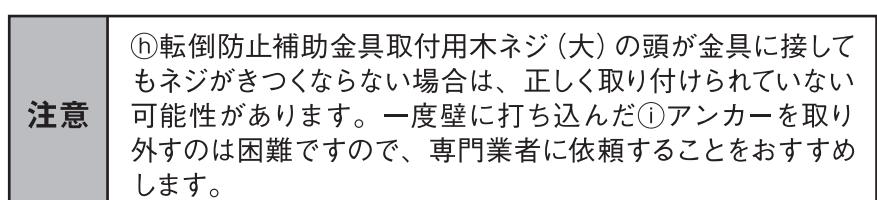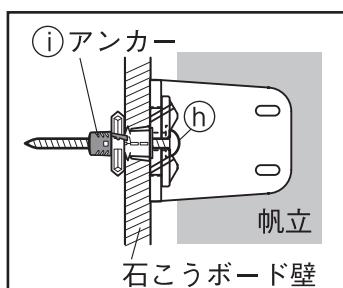


転倒防止用補助金具の取付方法(つづき)

*イラストには86cm幅用を使用しています。

2

パイン材ユニットシェルフの帆立に①転倒防止補助金具取付用木ネジ(小)を使って固定します。

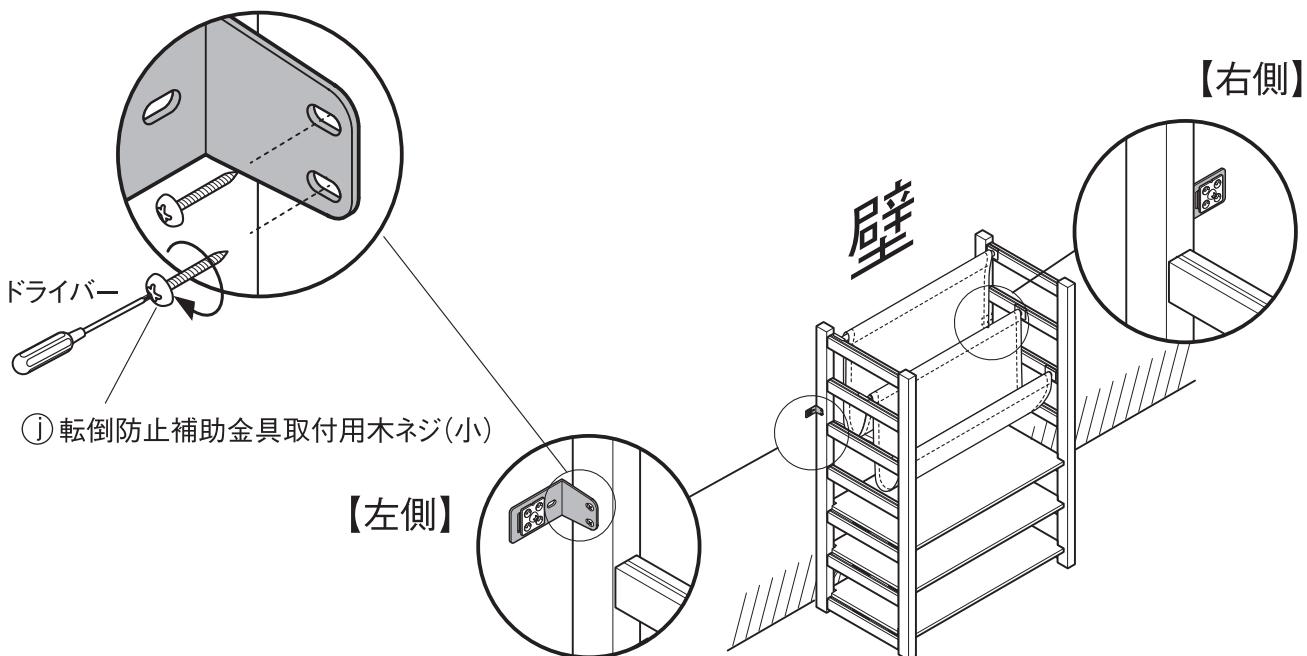

C コンクリートに固定する場合




注意

- ① 取り付け作業については、専門業者へ依頼することをおすすめします。
- ② 電動工具等をご使用の場合は、低速回転でゆっくりネジを締めこんでください。
- ③ 厚み150mm未満のコンクリート壁には使用しないでください。
- ④ ①アンカーを差し込む際はハンマーなどで軽くたたいて、最後まで打ち込んでください。
- ⑤ ⑥転倒防止補助金具取付用木ネジ(大)の頭が⑦転倒防止用補助金具にすき間なく接して抵抗が大きくなつてから1~2回転させてください。

1

⑦転倒防止用補助金具に⑧樹脂具を合わせ、⑨転倒防止補助金具取付用木ネジ(大)・取り付け穴の印を付けます。

(B)の手順1-(ii)参照)

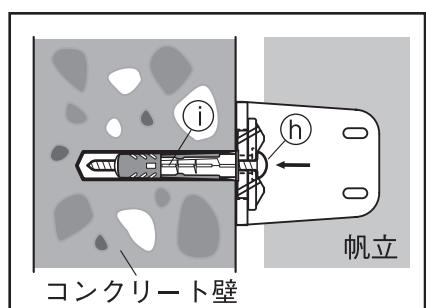

2

印を付けた部分に専用工具(振動ドリル)を使用してφ6mmの下穴を開けます(深さは50mmを目安にしてください)。

3

下穴に⑩アンカーを差し込みます。⑪転倒防止補助金具取付用木ネジ(大)を使い壁に固定します。



注意

- ⑩⑪アンカーを打ち込む前に、下穴の中の粉を取り除いてください。粉が多く残っていると、アンカーが奥まで入らずに取り付けが十分にできないおそれがあります。

4

パイン材ユニットシェルフの帆立に⑫転倒防止補助金具取付用木ネジ(小)を使って固定します。

(B)の手順2参照)

ご使用方法

使用する棚板とクロスバーの必要数について



安全にご使用いただくため、棚板とクロスバーは決められた数と位置で必ずご使用ください。

- 棚板とクロスバーは、帆立のサイズに応じた必要数を使用してください。

棚板

クロスバー

大サイズ…3枚以上
中サイズ…3枚以上
小サイズ…2枚以上

大サイズ…2つ
中サイズ…1つ
小サイズ…1つ

- 帆立の一番下の位置には棚板を、一番上の位置には棚板あるいは本品（マガジンラック）を使用してください。



正しい使い方の例



正しい使い方の例








一番下の位置に棚板を
使用していない例



一番上の位置に棚板
あるいは本品（マガジンラック）を
使用していない例

棚板の数が必要数に
足りていない例

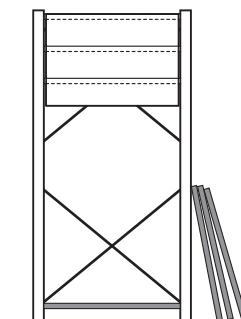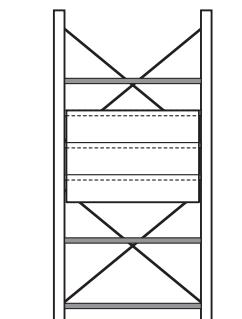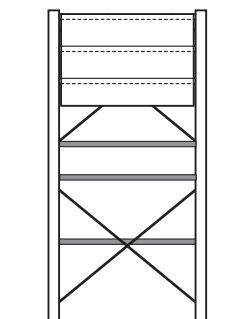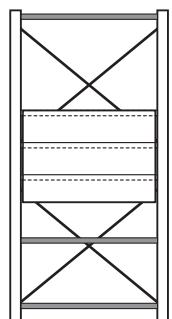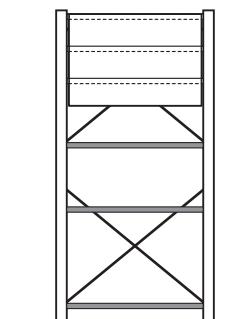

※イラストは、帆立・大サイズを使用しています。

収納する際のご注意




- 上部のみに片寄って収納しないでください。
バランスを崩し不安定になりやすく、商品が
転倒してケガをするおそれがあります。
- 上部に重たい物は置かないでください。
地震などで物が落ちたり、本体ごと倒れたり
して、ケガをするおそれがあります。



不安定になりやすい使い方（例）

重い物

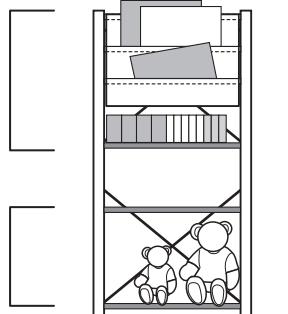


軽い物

取り扱い上のご注意



商品にぶら下がったり、登ったりしないでく
ださい。商品の転倒や破損により、ケガをする
おそれがあります。特に子さまが遊ばない
ようにご注意ください。

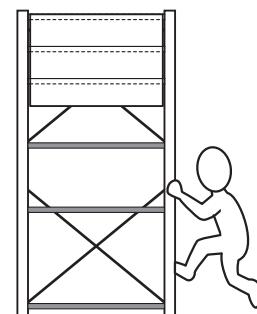

ご使用方法（つづき）

移動について

〈組み立てた状態で動かす場合〉

- 組立後の移動は、必ず転倒防止用補助金具と収納物を取り除いてから、2人以上で左右から帆立部分をしっかりと持って移動してください。
- 本品（マガジンラック）や棚板を持って、持ち上げないでください。棚がはずれて物が落ち、思わぬケガや器物破損の原因となるおそれがあります。
- 床面を引きずったり、押したりしないでください。床面のキズや破損の原因となるおそれがあります。

〈引越しなどで運ぶ場合〉

- 引越しなどで移動をする際は、組み立て前の状態に戻してから運んでください。
(パーツがはずれてケガや商品が破損する原因となります)

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

- 破損、変形した状態では使用しないでください。
- ネジ・金具類は、ゆるみやグラツキがないか定期的に点検し、ゆるみはじめたら、しっかりと締め直してください。ゆるんだままだとガタツキや異常音の発生などの故障の原因となります。また、ケガや破損、床面のキズの原因となります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

金属部のお手入れ

- 通常のお手入れはやわらかい布で乾拭きしてください。
- 汚れがひどい時は、3~5%程度に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤をよく拭き取ってください。次に乾いたやわらかい布で軽く拭いた後で自然乾燥してください。

生成り部のお手入れ

※この商品は、「生成り」の生地を使用しております。「生成り」とは糸や布地を晒（さら）さないもの（無漂白）を言い、色の名ではありません。

- 生成りは漂白していない分、「綿特有のにおい」がそのまま残っているおそれがあります。また、パッケージされた状態で長い時間、高温多湿の状況下にあると、においを強く感じることも考えられます。時間の経過により、においは薄れます。
- 水に濡れ、乾燥する際に色素が水分と共に生地表面へと移動し、乾燥後には移動した色素だけが生地表面に残ってシミを作ってしまいます。（生成りの色素の凝縮されたものなので茶系、黄系のシミです）。濡れた場合は早急に乾いた布等で吸い取ってください。（濡れた直後は、生地表面に水分が溜まっています）。
- 漂白されていない分、夾雜物（きょうざつぶつ）内として残った有機的な物質はカビの栄養素にもなります。湿った状態で放置しておくと（漂白した物に比べて）カビが発生しやすくなります。ご注意ください。

製品仕様

品 名	パイン材ユニットシェルフ用・帆布マガジンラック・幅 86cm	パイン材ユニットシェルフ用・帆布マガジンラック・幅 58cm
J A N	4549738749769	4549738749776
製品寸法	幅 835 × 奥行 340 × 高さ 500 (mm)	幅 555 × 奥行 340 × 高さ 500 (mm)
製品質量	約 1.5 kg	約 1 kg
用途	パイン材ユニットシェルフ用オプションパーツ	
耐荷重	各帆布収納部 約 7 kg	各帆布収納部 約 5 kg
材質	帆布生地 : ポリエステル、綿 ハンガーパイプ・ブラケット : 金属(スチール) / 亜鉛メッキ	

Made in Taiwan

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ



0120-14-6404

S1Y70630