

折りたたみテーブル・幅120cm・オーク材 折りたたみテーブル・幅160cm・オーク材

取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ	ページ
重要なお知らせ（安全上のご注意）	2～4
パーツリスト	5
各部の名称	5
ご使用方法	6～9
お手入れ方法	9
ご使用に際して	10
製品仕様	11
お問い合わせ先	11

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び治療に入院、長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは治療や入院や長期の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかわる拡大損害をさします。




警告



禁止

- 保護者の目の届かない所でお子さまだけでは使わせないでください。思わぬケガの原因となります。
- 乳幼児を寝かさないでください。床への落下や窒息のおそれがあります。
- 商品の上に腰掛けたり、踏み台の代わりに使用したりしないでください。バランスを崩し転倒したり、商品の破損によりケガの原因となるおそれがあります。特に天板の端に負荷をかけると安定性を欠くおそれがありますので、絶対に乗らないでください。

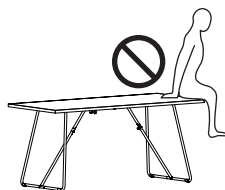

- タバコの火などを商品に落とさないでください。火災の原因となります。
- ストーブなど引火するおそれのある物を近くに置かないでください。火災の原因となります。
- 商品の脚で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となるおそれがあります。
- 不要になった梱包材は、乳幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。



行う

- 商品が破損したり、変形した場合は、直ちに使用を中止してください。破損したまま使用するとケガをするおそれがあります。



注意



禁止



- 耐荷重を超えて物を載せたり、耐荷重内でも一部に片寄って載せたりしないでください。変形や破損によりケガをするおそれがあります。
- 本来の用途以外では使用しないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。

⚠ 注意



禁止

- 移動する際は、引きずったり落としたりしないでください。商品の破損、床面へのキズの原因となります。
- 不安定な状態や場所で使用しないでください。転倒によりケガをする原因となるおそれがあります。
- 修理および改造はしないでください。商品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
- 保管時に商品の上に乗ったり、落としたりするなど乱暴に扱わないでください。商品の破損・ケガの原因となります。
- 脚の開閉時には、可動部に触れないでください。指や手をはさみ、ケガをするおそれがあります。
- 脚の開閉時、ロックがされていない状態で脚をはなさないでください。ケガをするおそれがあります。
- 商品の片方の脚に過度な負荷をかけないでください。破損しケガをするおそれがあります。
- 脚を持って運ばないでください。ホルダーから脚が外れたり、商品が破損したりして、ケガをするおそれがあります。

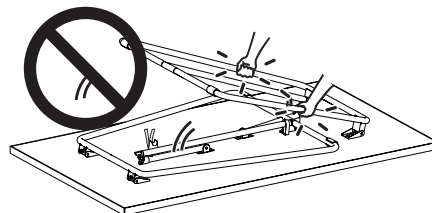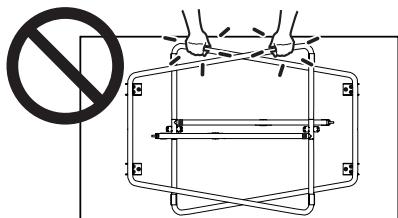

- 屋外では使用しないでください。反りやゆがみ、割れ、金属部の腐食などの原因となりケガをするおそれがあります。
- 多湿な場所で長期間設置や保管はしないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害するおそれがあります。



行う

- 使い始めの時は、室内の換気を十分に行ってください。木材の接着剤などに含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体質の方においてはアレルギー症状を起こすことがあります。
- 設置や折りたたむ際は、必ず2人以上で行ってください。1人では商品破損や商品落下などによりケガをする原因となります。
- 設置や折りたたむ際は、床や既存の家具がキズつかないように敷物を敷いてください。
- 脚固定リングは確実にロックした状態でご使用ください。脚固定リングが正しい位置でロックされていないと、商品が転倒し、破損やケガのおそれがあります。
- 壁から少し離して設置してください。壁に直接触れていると、壁紙が変色することがあります。
- 床面がフローリングや畳などの場合は、敷物などを敷いて使用してください。床面のキズ防止になります。
- 床面がクッションフロアの場合は、敷物などを敷いて使用してください。床面のキズや変色防止になります。
- 小さなお子さまのいるご家庭では、角部分に市販の保護材を使用してください。転倒などした際、思わぬケガをすることがあります。
- 各部にゆるみが生じていないか定期的に点検してください。天板に脚を固定しているボルトにゆるみが生じていたら締めなおしてください。それでも改善しない場合や、その他の部位に割れなど異常を発見した場合は、使用を中止してください。

お願い (その他 注意)

- 商品は床面の平らな場所に水平になるように置いてください。ガタついた状態で使用すると、商品の变形や、ゆがみの原因となる事があります。
- 直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの熱、冷暖房器の風などが直接あたる場所や、湿度が極端に低い室内での使用はしないでください。商品の变形・変色や表面材の割れの原因となる事があります。
- 直射日光の当たる部屋へ設置する場合はカーテンなどを利用し、直射日光が当たらないようにしてください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因となります。
- 商品に直接熱い物や濡れた物を置かないでください。反りやゆがみ、割れ、変色、輪染みの原因となります。
- 飲食する際は、ランチョンマットやコースターなどの敷物をお使いください。濡れたり、熱い物を置くと、反りや突板のはがれ、変色、輪染みの原因となります。
- 商品の上で筆記などの作業を行う場合は、必ずマットなど敷いてください。天板に凹みやキズがつく原因となります。
- 商品の上で陶器など底のざらついた物を直接置いて引きずらないでください。天板に凹みやキズがつく原因となります。
- 商品の上にビニール製品(塩化ビニル樹脂など)を直接、長時間置かないでください。変色したり、表面がはがれたりするおそれがあります。
- 化学雑巾を長時間接触させたままにしないでください。変色したり、表面がはがれたりするおそれがあります。
- お手入れの際はシンナーなどの有機溶剤や漂白剤などは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 梱包材は、開封後に自治体のルールに基づき、正しく廃棄してください。
- 組み立ての際は、手袋などをつけて作業してください。思わぬケガの防止になります。

パーツリスト

折りたたみテーブル・幅120cm


折りたたみテーブル・幅160cm

共通


※パーツリストは、折りたたみテーブル・幅120cm、折りたたみテーブル・幅160cmともに共通です。

①本体 ×1


幅120cm

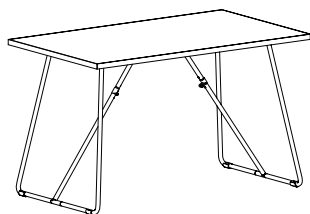

幅160cm

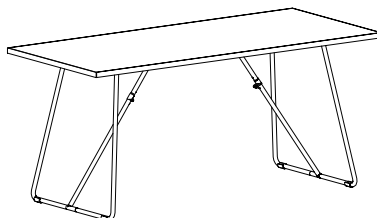


②ドライバー ×1

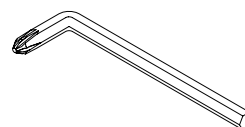


各部の名称

幅120cm

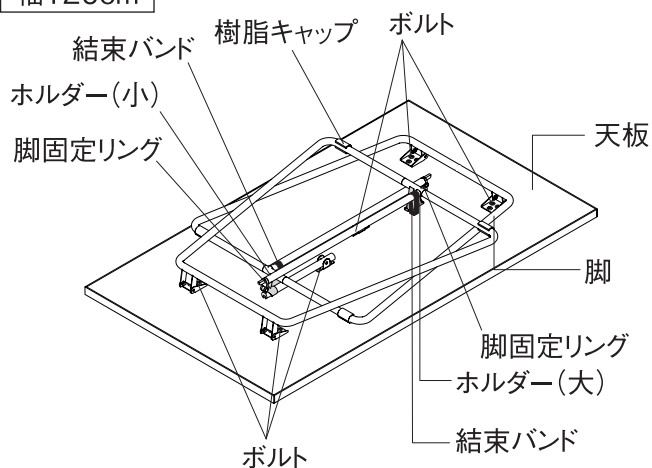


(折りたたみ時 裏側)

幅160cm

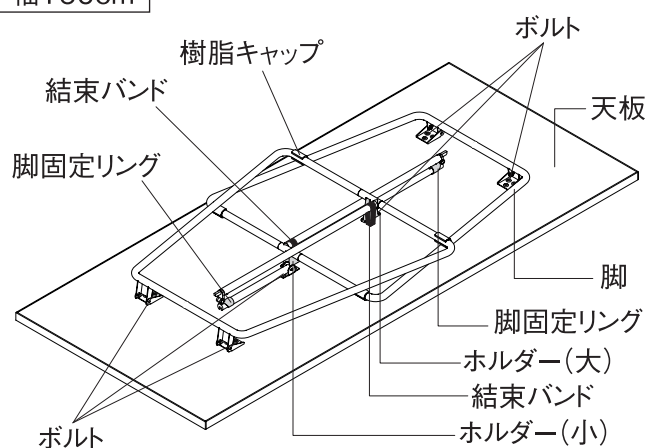


(折りたたみ時 裏側)

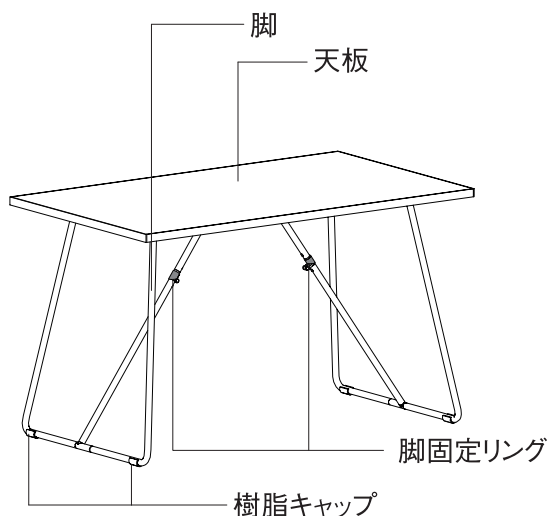

※結束バンドから脚をはずしたら、結束バンド自身を丸めるようにして、とめてください。

(使用時)

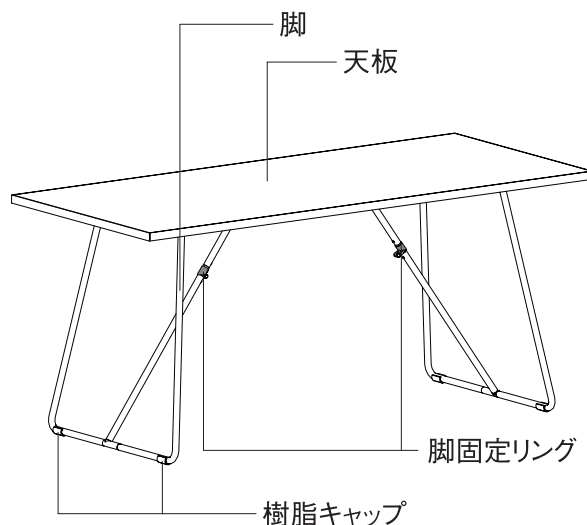

※結束バンドから脚をはずしたら、結束バンド自身を丸めるようにして、とめてください。

(使用時)

ご使用方法

折りたたみテーブル・幅120cm

折りたたみテーブル・幅160cm

共通


※ご使用方法は折りたたみテーブル・幅120cm、折りたたみテーブル・幅160cmともに共通です。



- ❶ テーブルの設置や折りたたみは、必ず2人以上で行ってください。
1人では商品破損や商品落下などによりケガをする原因となります。
- ❷ 設置や折りたたみの際は、床や既存の家具がキズつかないようにご注意ください。

脚部を開き始める前に

- ❶ 脚部を開き始める前に脚固定リングの向きをご確認ください。

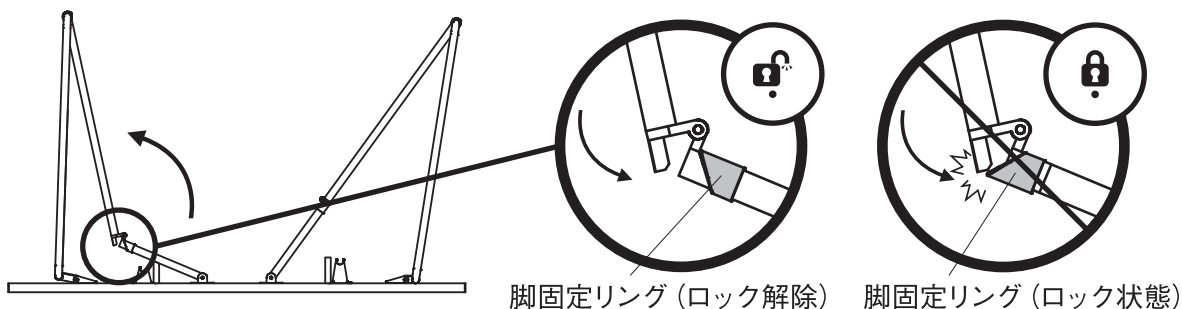


脚固定リングの状態を確認しロック解除の向きに合わせてから脚を開いてください。
脚固定リングがロック状態のまま脚を開かないでください。脚部破損の原因となります。




- アイコンの見方

脚固定リングを回して、それぞれのマークを脚の『▲』の位置に合わせます。
脚固定リングはフリーで回転しますので、しっかり『▲』の位置に合わせてください。


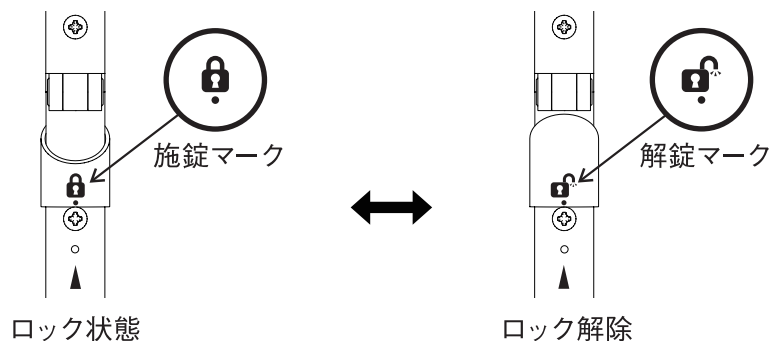


脚部の開き方について

※イラストには折りたたみテーブル・幅120cmを使用しております。
はじめに、右図のように敷物を敷いた上に①本体の天板を裏返して
静かに置いてください。

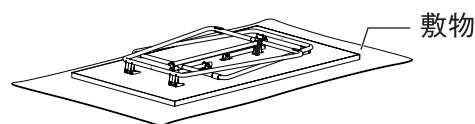

- ❶ 脚の開閉時には、可動部に触れないでください。
手や指などはさみ、ケガをするおそれがあります。
- ❷ 脚の開閉時、ロックがされていない状態では脚をはさまないでください。途中で手をはなすと、脚が倒れ、ケガをするおそれがあります。

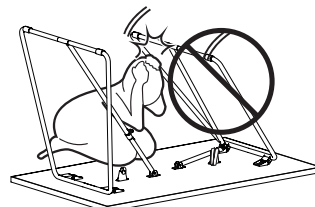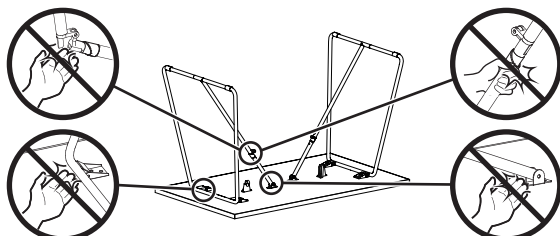

ご使用方法 (つづき)

折りたたみテーブル・幅120cm

折りたたみテーブル・幅160cm

共通

※ご使用方法は折りたたみテーブル・幅120cm、折りたたみテーブル・幅160cmともに共通です。




注意

- ❶ 脚固定リングはロック状態でご使用ください。また、ご使用前に位置を確認してください。脚固定リングが正しい向きでないと、脚が折りたたまれ、転倒のおそれがあります。

〈手順〉


- ① ① ① 本体を裏向きにした状態で結束バンドを外します。
- ② 次に、上側の脚を「ホルダー(大)」からゆっくり外してください。
- ③ 脚を開き、脚固定リングを回転させてロック状態の向きに合わせてください。
その際、脚が閉じないようにしているか確認をしてください。

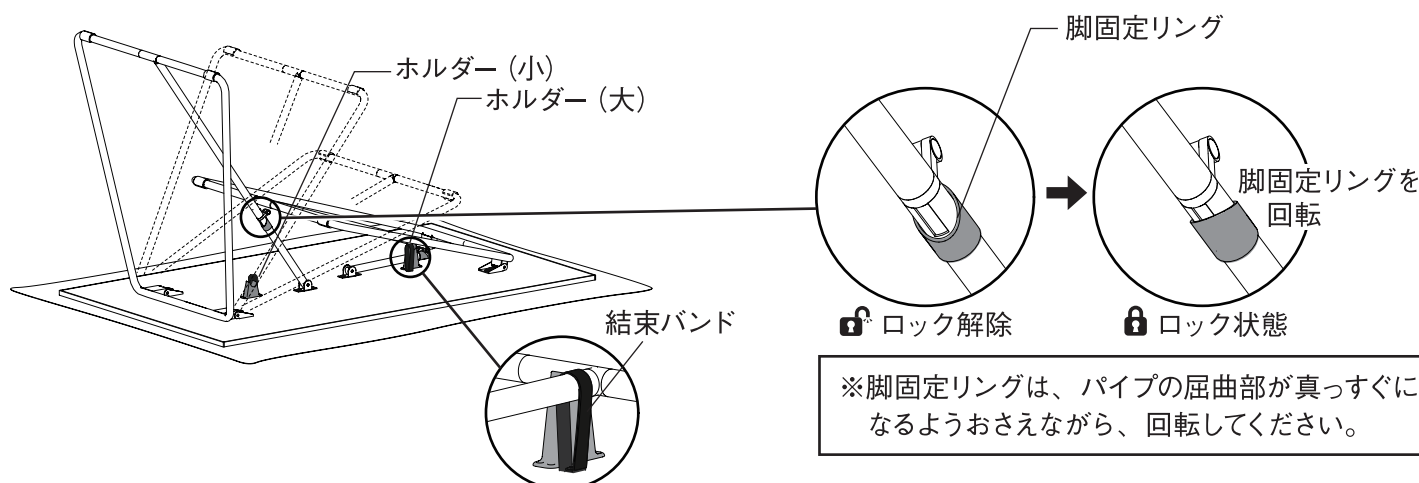

- ④ もう一方の脚も「ホルダー(小)」からゆっくり外し、脚を開ききった状態で、脚固定リングを回転させ、ロック状態の向きに合わせてください。

お願い (その他注意)

折りたたみテーブル・幅120cmの場合は左右の脚が干渉するため、手順①～③の動作を同時に行う必要があります。以下のイラストを参考に作業してください。

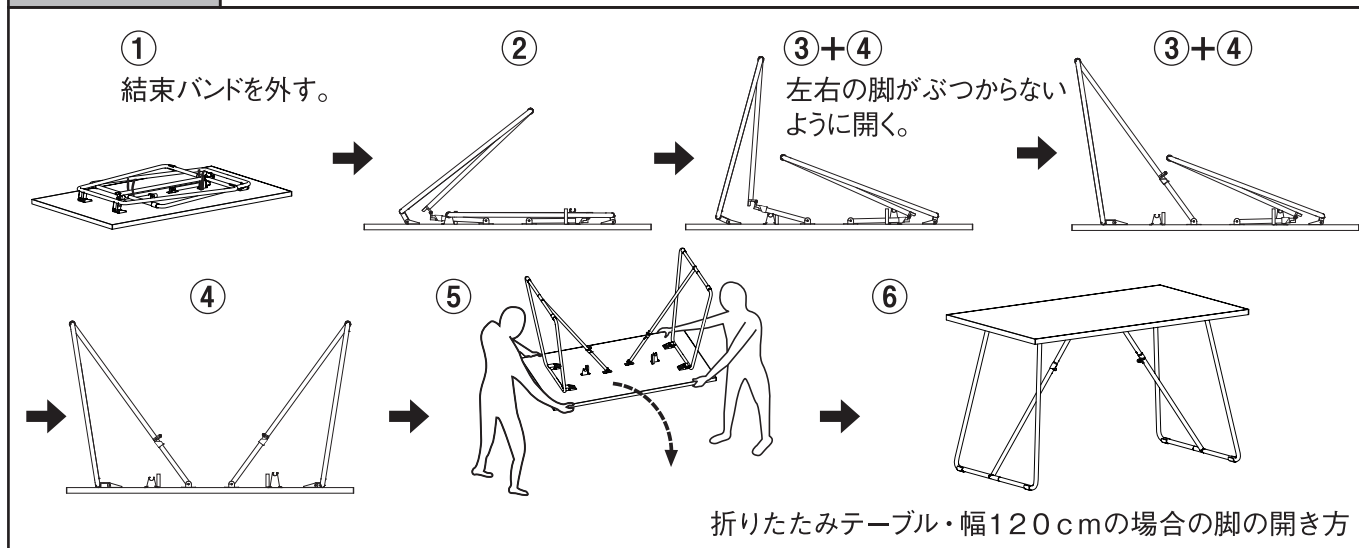

- ⑤ 周囲に気をつけながら天板の両端を2人で持ち、表向きにします。
- ⑥ テーブルを表向きにした後、再度、固定リングの位置を確認し、ずれていたらロック状態の向きに合わせてください。



注意


- ❶ テーブルを表向きにする際、脚固定リングが回転し、正しい向きからずれるおそれがありますので、ご使用前に必ずロック状態の位置であることを確認してください。

ご使用方法 (つづき)

※イラストは 折りたたみテーブル・幅120cm を使用しています。

脚部の折りたたみ方について

※イラストには折りたたみテーブル・幅120cmを使用しております。
はじめに、右図のように敷物を敷いた上に④本体の天板を裏返して
静かに置いてください。

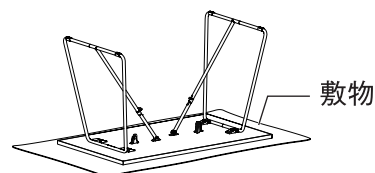

注意

⓪ 脚の開閉時には、可動部に触れないでください。手や指などをはさみ、ケガをするおそれがあります。




⓪ 脚の開閉時、ロックがされていない状態では脚をはさまないでください。途中で手をはなすと、脚が倒れ、ケガをするおそれがあります。

〈手順〉

- ① 「ホルダー (小)」におさまる側の脚の脚固定リングを下図のように回転させロック解除の向きに合わせてください。
(※脚は折りたたむ順番があります。右のイラストを参照ください。)
- ② 脚をゆっくり折りたたみ、「ホルダー (小)」にしっかりとめ込んでください。
- ③ もう一方の脚も脚固定リングをロック解除の向きに合わせ、脚をゆっくりと折りたたみ、「ホルダー (大)」にしっかりとめ込んでください。

折りたたむ順序について


「ホルダー (小)」におさまる側を最初に折りたたんでください。
下図では右側の脚になります。

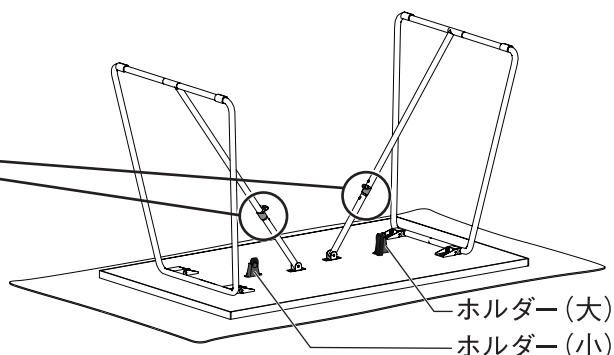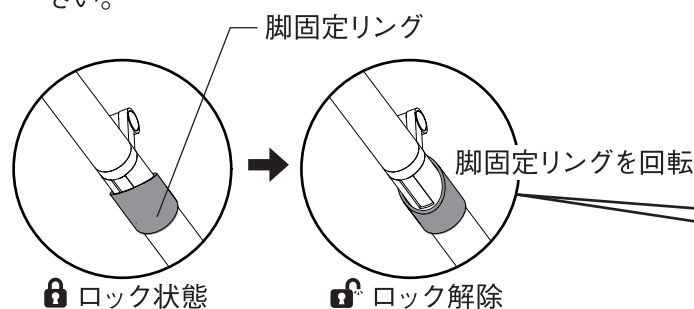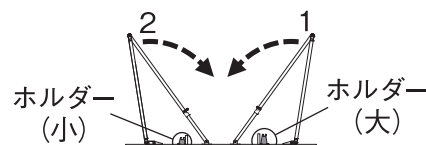


※脚固定リングは、パイプの屈曲部が真っすぐになるようおさえながら、回転してください。

お願い (その他注意)

折りたたみテーブル・幅120cmの場合は左右の脚が干渉するため、手順①～③の動作を同時に行う必要があります。以下のイラストを参考に作業してください。

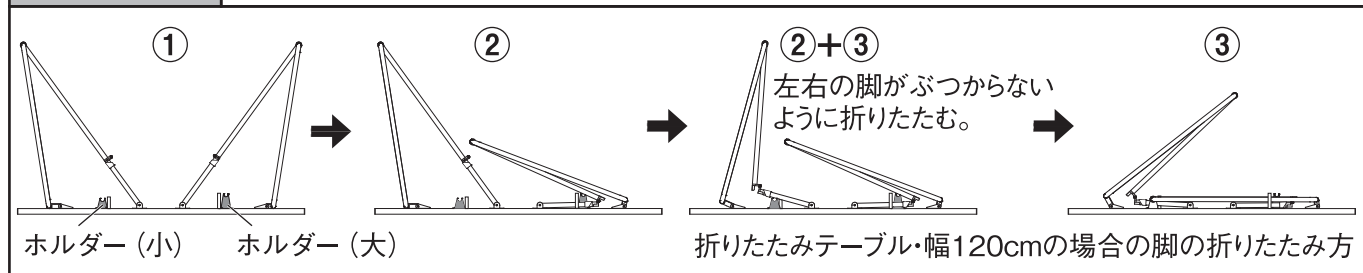

- ④ 最後にイラストの位置に、両脚を結束バンドで巻き、面ファスナー部分をしっかりとめてください。

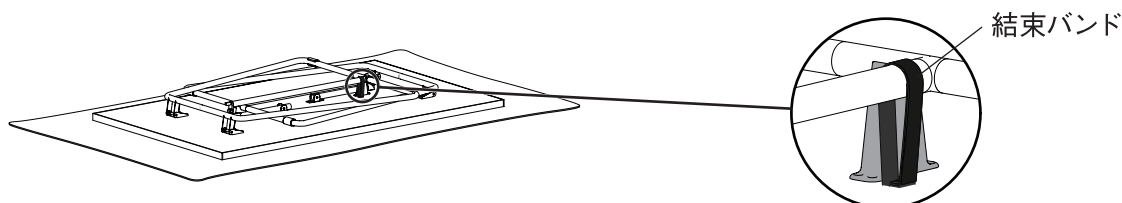

ご使用方法（つづき）

※イラストは 折りたたみテーブル・幅120cm を使用しています。


移動について

- 折りたたみテーブルを移動する際は天板の上のものを移動させてから、床面を引きずらず、2人以上で同時に天板を持ち上げて運んでください。また、部屋を移動させるなど長い距離を移動させる場合は、一度脚を折りたたみ、運んでください。




注意

- ❶ 移動する際は、引きずらず2人以上で運んでください。
ケガや破損、床面へのキズの原因になります。

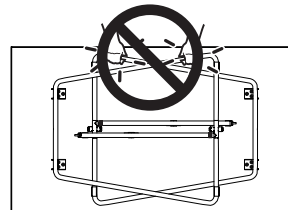

- ❷ 脚を持って運ばないでください。
ホルダーから脚が外れたり、商品が破損したりして、
ケガをするおそれがあります。

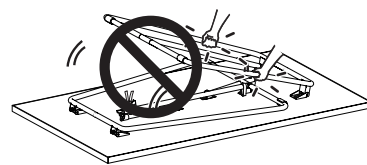

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域の各自治体のルールに従い、廃棄してください。

お手入れ方法

木部のお手入れ

- 塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。硬い布やほこりなどが付着した状態でこすると、細かなキズがつく原因となります。通常、やわらかい布での乾拭きで十分です。
- 汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤をよく拭き取ってください。次に乾いたやわらかい布で軽く拭いた後、自然乾燥させてください。

金属部のお手入れ


- 通常のお手入れはやわらかい布で乾拭きしてください。
- 汚れのひどい時は、3～5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよく拭き取ってください。次に乾いた布で軽く拭いた後、自然乾燥させてください。
- 金属部には、防錆・潤滑油を薄く塗り、やわらかい布で軽く拭き取ってください。

保守・点検



注意

- ❶ 各部にゆるみが生じていないか定期的に点検してください。
天板に脚を固定しているボルトにゆるみが生じていたら締めなおしてください。それでも改善しない場合や、その他の部位に割れなど異常を発見した場合は、使用を中止してください。
※ 付属のドライバーを使って締めてください。

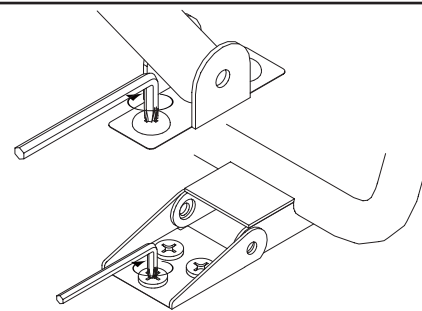

- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

ご使用に際して

天然木について

- 本商品は天然木（突板）を使用しているため、木目や色合い等、商品ごとに天然木材特有の個体差があります。そのため、商品として木目や色調に差がありますが、あらかじめご了承ください。
- 天然木（突板）は下記条件により、割れや反り、変色などが発生することがありますので、ご注意ください。
 - ①直射日光の当たる場所でのご使用は、出来る限りお避けください。どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどで出来る限りお避け下さい。
 - ②冷暖房器具の近くでのご使用は出来る限りお避けください。必ず冷暖房の風が直接当たらないようにしてご使用ください。
 - ③特に冬の暖房による室内の極端な乾燥は、天然木の割れ、反りを発生させる原因になります。

ホルムアルデヒドの対策について

●ホルムアルデヒドとは

ホルムアルデヒドは、シックハウス症候群の原因物質の一つといわれています。常温で気化する、無色で刺激臭のある化学物質で、家具はもとより建築資材・壁紙を貼る接着剤などに含まれています。少しずつ放散されるため、ホルムアルデヒドに汚染された室内に長期間いると目がチカチカしたり、喉に不快な刺激を感じたりすることがあります。濃度が高いと呼吸困難を起こす場合もあります。

●お部屋の換気をしてください。



- ❗ 家具を設置の際は、室内の換気を十分に行ってください。
化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。

ホルムアルデヒドは空気中に放散されやすいので、普段からこまめに室内の換気を行うようにしてください。複数の家具を同時に設置した場合は、特に窓をできるだけ広く開け、十分な換気を行ってください。室内の温度が高くなると、ホルムアルデヒドは多く放散される傾向がありますので、夏季に室内を長時間閉めきっている場合は、特に換気をするようにご注意ください。換気効率を上げるため、複数の窓を開けたり、換気扇、扇風機、サーキュレーターなどの利用をおすすめします。

●化学物質に敏感な体質のお客様へ

ホルムアルデヒドに限らず、シックハウス症候群に該当する化学物質は、許容量に個人差があります。よって、室内濃度指針値（健康上望ましいとされるホルムアルデヒドの室内濃度値）以下の濃度であっても、反応する体質の方もいらっしゃいます。現段階の無印良品の家具におきましても、ホルムアルデヒドの放散量の少ない材料を極力使用しておりますが、まったく放散されないわけではありませんので、ご注意ください。アレルギー症状が起きた際は、医師にご相談される事をおすすめします。

●無印良品の家具は梱包内にホルムアルデヒド吸着・分解シートを入れております。

狭い空間ではホルムアルデヒドは逃げ場がなく、材料に再吸着する可能性があります。そこで、お客様のお手元に届くまでに少しでもホルムアルデヒド濃度を低下させるために、ホルムアルデヒド吸着・分解シートを入れていきます。

※同梱の「ホルムアルデヒド吸着・分解シート」は、効力が落ちておりますので、燃えるゴミとして処分してください。

製品仕様

品名	折りたたみテーブル・幅120cm・オーク材		折りたたみテーブル・幅160cm・オーク材
J A N	4550002603960		4550002603977
製品寸法	幅1200×奥行700×高さ720 mm 折りたたみ時の高さ95 mm		幅1600×奥行700×高さ720 mm 折りたたみ時の高さ95 mm
製品質量	約17 kg		約19 kg
天板耐荷重	約20 kg		約20 kg
用途	テーブル		
材質	天板 表面加工	天然木化粧繊維板（オーク材突板、ハニカム構造） ウレタン樹脂塗装	
	脚部 表面加工	金属（鋼） エポキシ樹脂・ポリエステル樹脂の混合樹脂塗装	
	樹脂キャップ	ポリアミド樹脂	
	ホルダー	ポリアセタール樹脂	
原産国	ベトナム		

お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ



0120-14-6404