

ソファ本体・3シーター・ウレタン・ポケットコイル

組立・取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ	ページ
重要なお知らせ（安全上のご注意）	2～4
パーツリスト	5
各部の名称	5
組立方法	6～7
お手入れ方法・ご使用に際して	8～9
製品仕様	8
お問い合わせ先	8

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び治療に入院、長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは治療や入院や長期の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかわる拡大損害をさします。



組み立て・分解の際のご注意



警告



禁止

●不要になった包装資材はすぐに処分するなど、お子さまの手の届く所に置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。



注意



行う

- 重量がありますので、作業は必ず2人以上で行ってください。重いものや長いものなど無理やり持ち上げたり、無理な態勢で取り付けると商品破損やケガの原因となります。
- 組み立て中にパーツなどの不足、不備があった場合は、組み立てを中止してください。固定部分がはずれて、ケガの原因になります。
- 手で④ハンガーボルトを締める際は、手袋や当て布をしてください。④ハンガーボルトで指などケガをするおそれがあります。
- ご使用後一週間ほど経過しましたら、④蝶ネジにゆるみがないか確認し、ゆるみが生じている場合は、締め直してください。ゆるんだまま使用すると商品が破損したり、ケガをするおそれがあります。
- 引越しなどで移動する際は、組み立て前の状態に戻してから運んでください。④蝶ネジにゆるみが生じ商品が破損しケガをするおそれがあります。

お願い（その他 注意）

- 組み立てに十分な場所を確保し、敷物などを敷いて床や既存の家具にキズがつかないように、注意して行ってください。



設置環境についてのご注意



警告



禁止

- ストーブなど引火するおそれのあるものを近くに置かないでください。火災の原因となります。
- 商品の脚などで電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因になることがあります。

重要なお知らせ (安全上のご注意)

必ずお守りください。(つづき)

⚠ 設置環境についてのご注意 (つづき)

⚠ 注意	
禁止	●多湿な場所（目安：湿度70%以上でかつ室温20℃以上）で長期間設置はしないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害することがあります。 ●壁から少し離して設置してください。（目安：10cm程度）風通しが悪くて空気が滞留したり、壁側の結露や外気の影響でカビが発生しやすくなり、健康を害することがあります。また、壁に直接触れていると、壁紙が変色するおそれがあります。

お願い (その他 注意)

	●直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの熱や風を商品に直接あてないでください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因になります。 ●必ずカーペットなど敷物の上にソファを設置するか、ソファの脚にフェルトなどを貼って使用してください。商品を長時間同じ場所に設置し使用されますと床と、脚の設置面が凹んだりして床をいためる場合があります。木部の塗料と床面との化学反応による汚れ防止になります。 ●平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、製品がゆがんだり、破損の原因になることがあります。
--	---

⚠ 使用上のご注意

⚠ 警告	
禁止	●乳幼児を寝かさないでください。床への落下や窒息の原因になることがあります。 ●保護者の目の届かないところで、お子さまだけでは使用させないでください。 ●タバコの火などを商品に落とさないでください。火事の原因となります。 ●座る以外には使わないでください。思わぬケガの原因になることがあります。 ●座った状態でソファを傾けるなど、不安定な状態では使用しないでください。転倒や商品の破損により、思わぬケガをする原因となります。 ●商品の上に立ったり、飛びはねたり、踏み台代わりに使用したりしないでください。バランスを崩し転倒したり、商品の破損によりケガの原因になることがあります。 ●破損・変形したソファは使用しないでください。思わぬケガをするおそれがあります。 ●修理や改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをする原因となります。 ●座面に浅く腰掛けないでください。転倒してケガをする原因となります。 ●アームや背もたれには座らないでください。思わぬケガの原因となります。

⚠ 注意

禁止	●製品の周辺、または上部に物を置かないでください。落下しケガの原因になることがあります。 ●12cmを超える長さの脚、また、無印良品の木製脚/スチール脚（別売り）以外は取り付けしないでください。転倒や破損、ケガをするおそれがあります。
行う	●移動する際は、大人2人以上で移動させてください。1人で無理に移動させるとケガや商品の破損、また床をキズつける原因となります。 ●使い始めるときは、室内の換気を十分にしてください。 木材の接着剤などに含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。 ●木製脚/スチール脚（別売り）を取り付けてご使用ください。

重要なお知らせ（安全上のご注意）









必ずお守りください。（つづき）

使用上のご注意（つづき）


お願い（その他 注意）

- シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。
変色や変形の原因となります。
- 化学雑巾を長時間接触させたまにしないでください。
変色したり、表面がはがれたりすることがあります。
- フェルトを貼った状態では凹凸や継ぎ目などの段差のある床面では使用しないでください。
フェルトがはがれて、床面を汚したり、キズつけたりする原因となります。
- 組み立ての際は、手袋などをつけて作業してください。思わぬケガの防止になります。

パーツリスト

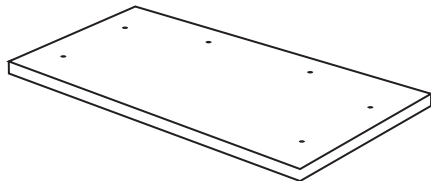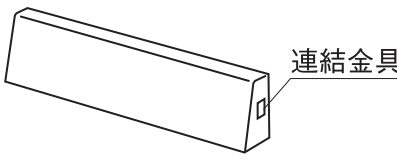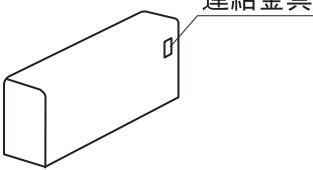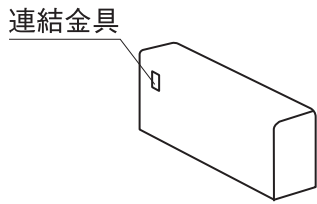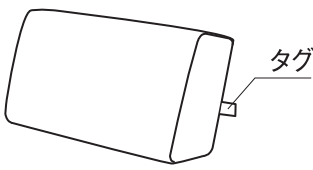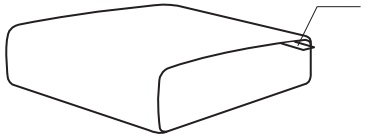①ベース×1 	②背もたれ×1  連結金具	③アーム(右)×1  連結金具	
④アーム(左)×1  連結金具	⑤背クッション×2  タグ タグ表示：HB3	⑥座クッション×2  タグ タグ表示：HZ3	
フィッティングパーツ			
⑦ハンガーボルト×6 (M8×70mm) 	⑧ワッシャー×6 (外径18mm) 	⑨スプリングワッシャー×6 (外径15mm) 	⑩蝶ネジ×6 (M8) 

各部の名称

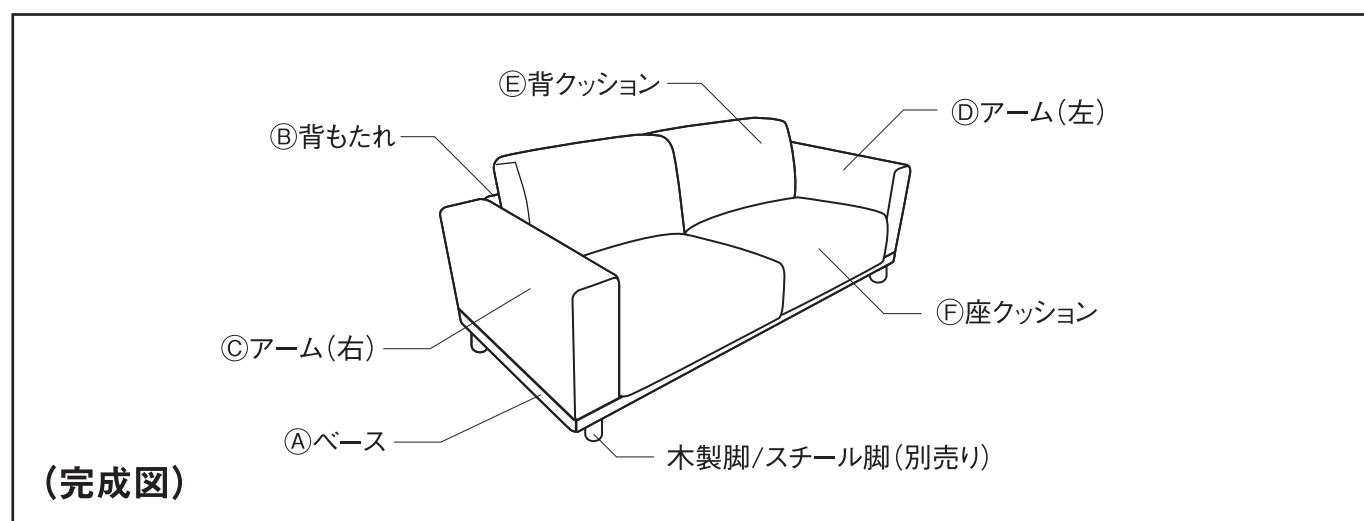

※別売りのカバーを必ず装着してご使用ください。
 ※カバー装着方法は、別売りのカバー付属の説明書をご確認ください。
 ※脚は別売りです。無印良品の木製脚/スチール脚をご使用ください。

組立方法


お願い
(その他 注意)

組み立ての前に必ずお読みください。

- 組み立てに十分な場所を確保し、敷物などを敷いて床や既存の家具にキズがつかないように注意してください。
- 組み立ては必ず2人以上で行ってください。


1

- ⑧背もたれをタグが後ろ側になるように置いてください。
⑧背もたれの連結金具に③アーム(右)、④アーム(左)の連結金具を下図のように上から引っかけます。

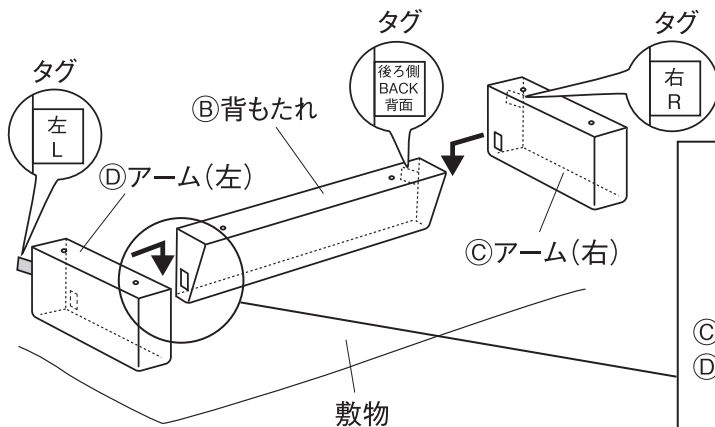


注意

- ⑧背もたれには前・後があります。
タグが後ろ側にくるように置いてください。

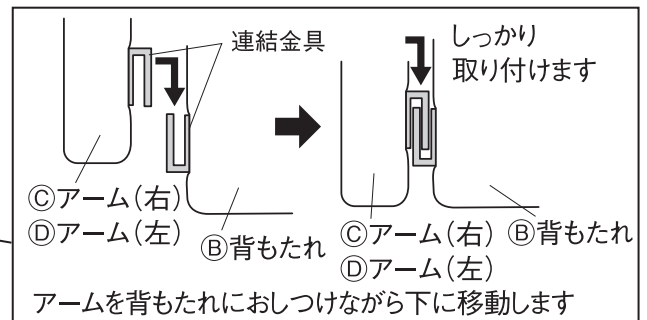

2

- ⑧背もたれ、③アーム(右)、④アーム(左)に①ハンガーボルトを取り付けます。

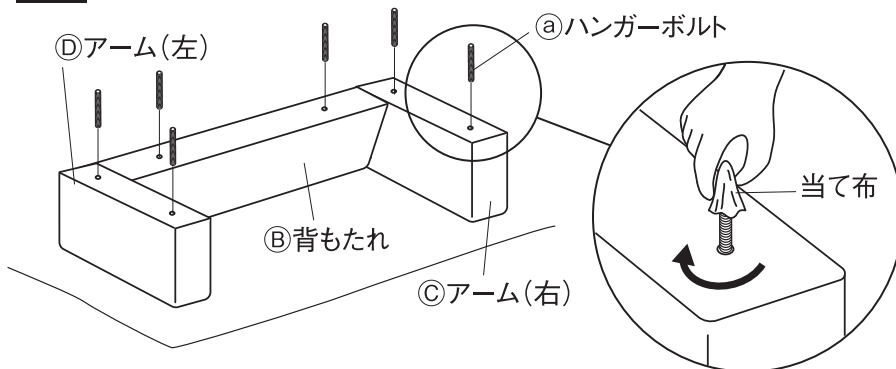


注意

- ①手で①ハンガーボルトを締める際は、手袋や当て布をしてください。
①ハンガーボルトで指などケガをするおそれがあります。

3

- ①(A)ベースのファスナーを開けます。
②①ハンガーボルトを(A)ベースの穴から通し、②ワッシャー、③スプリングワッシャー、④蝶ネジを使い固定します。
※①ハンガーボルトがベースの穴に入りにくい場合は、無理に押し込まず、全体の位置を調整しながら差し込んでください。
③(A)ベースのファスナーを閉じ、ファスナーのスライダーをポケットに入れます。

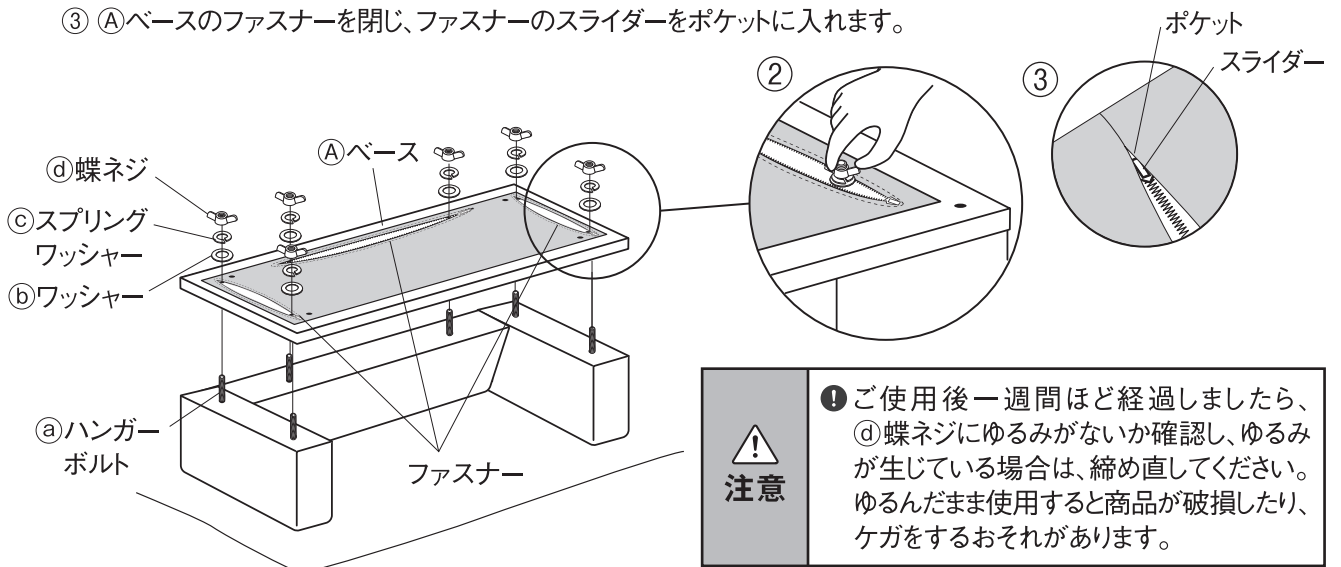


注意

- ④ご使用後一週間ほど経過しましたら、④蝶ネジにゆるみがないか確認し、ゆるみが生じている場合は、締め直してください。ゆるんだまま使用すると商品が破損したり、ケガをするおそれがあります。

組立方法（つづき）


4

④ ① ベースの脚取り付け穴に木製脚/スチール脚（別売り）のボルトを入れ、しっかり締めてから本体を起こしてください。

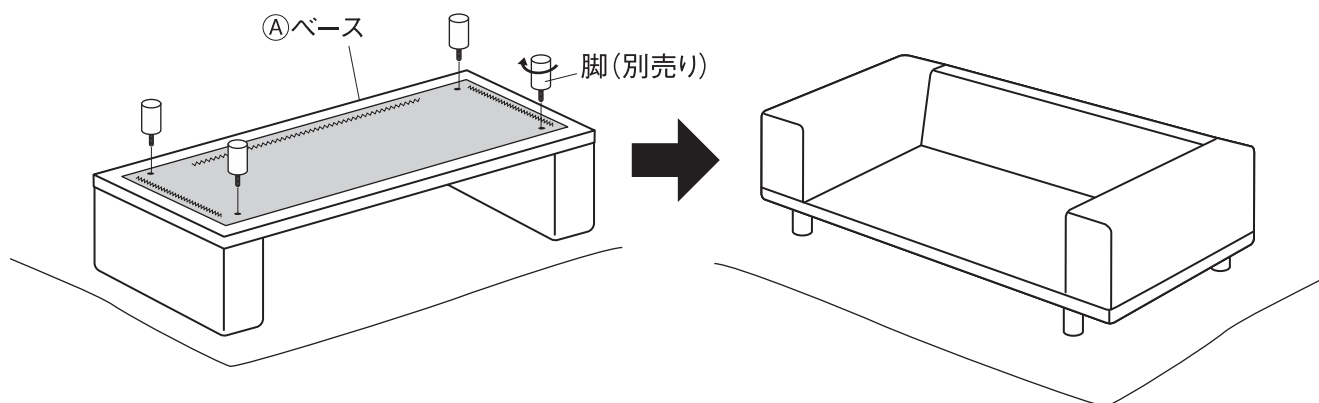

注意

- ❶ 起こす際に脚の片側に過度の荷重がかからないようにご注意ください。破損、床のキズなどの原因になります。移動するときは2人以上で持ち上げて移動してください。
- ❷ 各パーツがしっかり固定されているか必ず確認してください。
- ❸ ご使用後、一週間程経過しましたら脚をしっかり締め直してください。ゆるんだまま使用すると、商品が破損し、ケガをするおそれがあります。


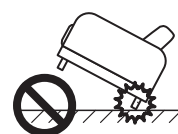


5

カバー（別売り）を付属の取扱説明書に従って装着してください。

6

- ① ⑤ 座クッションを下図のように、側生地のファスナーが付いている方を下面、タグが付いている方を後ろ上面にし、設置してください。
- ② ⑥ 背クッションを下図のように、側生地のファスナーが付いている方を下面にし、タグが付いている方を後ろ側にし、設置をしてください。

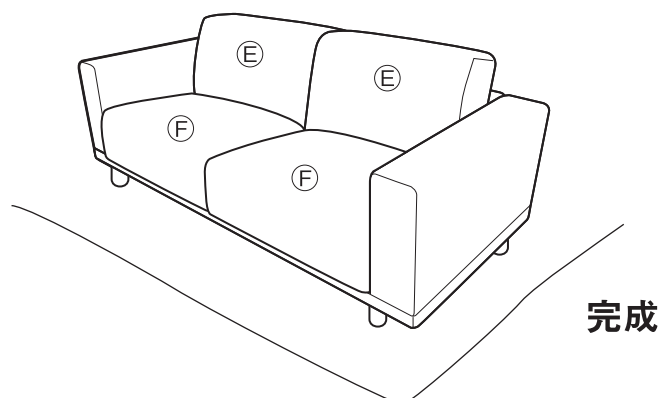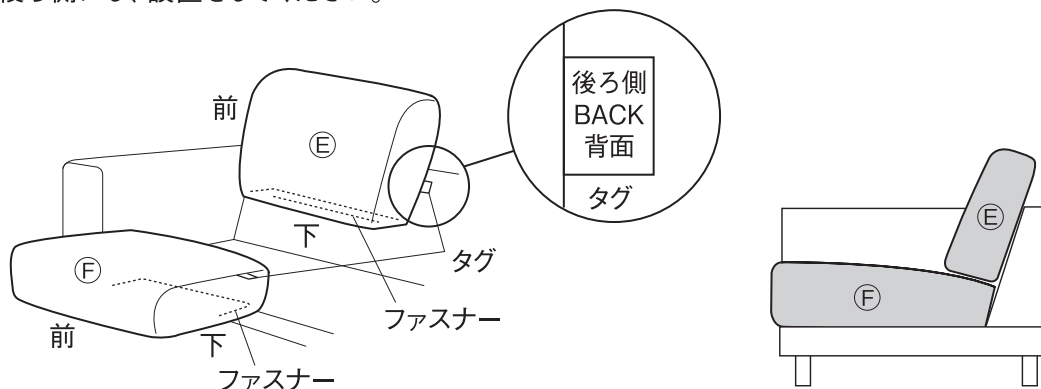

※分解する際は、組立方法と逆の手順で行ってください。

お手入れ方法

汚れについて

【本体の側生地のお手入れ】

- 通常のお手入れはやわらかい布で乾ぶきしてください。ほこりなどはブラシや掃除機（弱設定）などを使って取り除いてください。
- コーヒーなどの汚れがひどいときは、ぬるま湯を使って3～5%程度に薄めた中性洗剤にやわらかい布を浸し、よく絞って表面をたたくようにふき取ってください。その後、水を浸した布で洗剤をよくふき取り、自然乾燥してください。
- カバー（別売り）の洗濯方法については、カバーの品質表示ラベルに従い、正しくお取り扱いください。

ご使用に際して

ホルムアルデヒドの対策について

●ホルムアルデヒドとは

シックハウス症候群の原因物質の一つといわれています。常温で気化する、無色で刺激臭のある化学物質で、家具はもとより建築資材・壁紙を貼る接着剤などに含まれています。少しずつ放散されるため、ホルムアルデヒドに汚染された室内に長期間いると目がチカチカしたり、喉に不快な刺激を感じたりすることがあります。濃度が高いと呼吸困難を起こす場合もあります。

●お部屋の換気について



注意

- ❗ 家具を設置の際は、室内の換気を十分にしてください。
化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。

ホルムアルデヒドは空気中に放散されやすいので、普段からこまめに室内の換気を行うようにしてください。特に複数の家具を同時に設置した場合は、窓をできるだけ広く開け、十分な換気を行ってください。室内の温度が高くなると、ホルムアルデヒドは多く放散される傾向がありますので、夏季に室内を長時間閉め切っている場合は、特に換気をするようにご注意ください。換気効率をあげるため複数の窓を開けたり、換気扇、扇風機、サーキュレーターの利用をおすすめします。

●化学物質に敏感な体質のお客さまへ

ホルムアルデヒドに限らず、シックハウス症候群に該当する化学物質の許容量には個人差があります。よって、室内濃度指針値（健康上望ましいとされるホルムアルデヒドの室内濃度値）以下の濃度であっても反応する体質の方もいらっしゃいます。現段階の無印良品の家具におきましても、ホルムアルデヒド放散量の少ない材料を極力使用しておりますが、まったく放散されないわけではありませんので、ご注意ください。アレルギー症状が起きた際は、医師にご相談されることをおすすめします。

●ホルムアルデヒド吸着・分解シートについて

狭い空間ではホルムアルデヒドは逃げ場がなく、材料に再吸着する可能性があります。そこで、お手元に届くまで少しでもホルムアルデヒド濃度を低下させるために、無印良品の家具には、ホルムアルデヒド吸着・分解シートを同梱しています。

※同梱の「ホルムアルデヒド吸着・分解シート」は効力が落ちておりますので、燃えるゴミとして処分してください。

保守点検

- 脚や背もたれ、アームにゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、ゆるみはじめたらしっかり締めなおしてください。ケガや破損、床面へのキズの防止となります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

ご使用に際して（つづき）

移動について



⓪ 1人では移動を行わないでください。ケガや破損、床面へのキズの原因になります。

- 移動させる際は、クッションなど取り外しできるものははずして運んでください。必ず座部の下に両手をかけて、大人2人以上で、床面をひきずらないように持ち上げて運んでください。
- 引越しなどで移動する際は、組み立て前の状態に戻してから運んでください。④蝶ネジにゆるみが生じ商品が破損しケガをするおそれがあります。

廃棄について

廃棄の際は、住居地域自治体のルールに従い、処分してください。

製品仕様

品 名	ソファ本体・3シーター・ウレタン・ポケットコイル		
J A N	4550182846263		
製品寸法	幅	2270 mm	
	奥行き	905 mm	
	高さ	700 mm (脚を除く) ※	
	座面の高さ	305 mm (脚を除く) ※	
	※木製脚/スチール脚 (別売り) を取り付けたときの高さ 「5cmの脚」をつけた場合 高さ750 mm 座面の高さ355 mm 「10cmの脚」をつけた場合 高さ800 mm 座面の高さ405 mm 「12cmの脚」をつけた場合 高さ820 mm 座面の高さ425 mm		
製品重量	約59 kg		
用 途	ソファ・2～3人用		
材 質	構 造 部 材	本 体：	金属 (鋼)、合板 プラスチックボード (ポリプロピレン)
	側 生 地	本 体：	ポリエステル
	クッション	本 体：	ポリエステル・綿
	クッション材	本 体：	ウレタンフォーム 鋼製ばね (Sばね) スチールワイヤー
	背クッション	本 体：	ウレタンフォーム
	座クッション	本 体：	ウレタンフォーム 鋼製ばね (コイルスプリング)
	原 産 国	中 国	

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ

 0120-14-6404