


木製ソファフレーム本体

2シーター 2.5シーター用

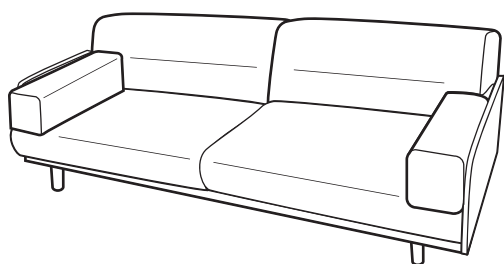

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ	ページ
重要なお知らせ（安全上のご注意）	2～4
パーツリスト	4
各部の名称	4
組立方法	5～7
ご使用方法	8
お手入れ方法	8～9
ご使用に際して	9～10
製品仕様	11
お問い合わせ先	11

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び治療に入院、長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは、治療や入院や長期の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかわる拡大損害をさします。



警告



禁止

- 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。
- ストーブなど引火するおそれのあるものを近くに置かないでください。火災の原因になります。
- 商品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となるおそれがあります。
- 乳幼児を寝かささないでください。床への落下や窒息の原因となることがあります。
- 保護者の目の届かないところで、お子さまだけでは使用させないでください。思わぬケガの原因となります。
- タバコの火などを商品に落とさないでください。火災の原因となります。
- 座る以外には使わないでください。思わぬケガの原因となることがあります。
- 座った状態で商品を傾けるなど不安定な状態では使用しないでください。転倒や商品の破損によりケガをしたり、床をキズつける原因となります。
- 商品の上に立ったり、飛びはねたり、踏み台代わりに使用したりしないでください。バランスをくずし転倒したり、商品の破損によりケガをするおそれがあります。
- クッションを置かない状態で、ウッドスプリングの上に直接腰掛けたり、乗ったりしないでください。ケガや破損のおそれがあります。
- クッションを強くたたいたり、折り曲げたりしないでください。羽毛や側生地をいためて、羽毛の飛び出しの原因となり、ケガをするおそれがあります。
- 破損・変形したソファは使用しないでください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 修理および改造はしないでください。商品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。



行う

- クッションの縫い目などから羽毛の羽軸が飛び出している場合は、取り除いてご使用ください。

⚠ 注意	
 禁止	● 高温多湿な場所に長期間設置はしないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害することがあります。 ● ウッドスプリングのすき間に指や手を入れたりしないでください。 ● 商品の設置場所の上部に物を置かないでください。地震時などにその物が落下してケガをする原因となります。 ● 20cmを超える長さの脚、また、無印良品の木製脚／スチール脚（別売り）以外は取り付けしないでください。転倒や破損、ケガをするおそれがあります。 ● 座面に浅く腰掛けしないでください。転倒してケガをする原因となります。 ● アームや背に座らないでください。思わぬケガをするおそれがあります。 ● 屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こりケガをするおそれがあります。
 行う	● 壁から少し（目安 10cm 程度）離して設置してください。風通しが悪くて空気が滞留したり、壁側の結露や外気の影響でカビが発生しやすくなり健康を害することがあります。また、壁に直接接触していると、壁紙が変色するおそれがあります。 ● 移動する際は、大人2人以上で移動させてください。1人で無理に移動させるとケガや商品が破損する原因となります。 ● 組み立ては必ず2人以上で行ってください。1人で作業すると、部材の転倒、破損によるケガの原因となります。 ● 組み立て中にパーツなどの不足、不備があった場合は、組み立てを中止してください。固定部分がはずれて、ケガの原因になります。 ● 使い始める時は、室内の換気を十分にしてください。接着剤などに含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状をおこすおそれがあります。 ● 木製脚／スチール脚（別売り）を取り付けてご使用ください。

お願い (その他 注意)	
	● 組み立ては十分な場所を確保し、敷物を敷いてください。床や既存の家具にキズがつく原因となります。注意して行ってください。 ● 直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの冷暖房器具の熱や風を商品に直接あてないでください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因になります。 ● 商品を長時間同じ場所に設置し使用されますと、床と脚の設置面が凹んだりして床をいためる場合があります。必ずカーペットなど敷物の上にソファを設置するか、ソファの脚にフェルトなどを貼って使用してください。木部の塗料と床面との化学反応による汚れ防止になります。 ● 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、商品がゆがんだり、破損の原因になることがあります。 ● シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。 ● 化学雑巾を長時間接触させたままにしないでください。変色したり、表面がはがれたりするおそれがあります。

パーツリスト









2シーター

2.5シーター


共通

※各リストは **2シーター**、**2.5シーター** ともに共通です。

※イラストには **2.5シーター** を使用しています。

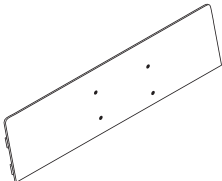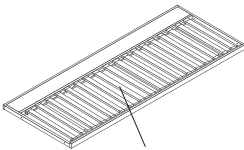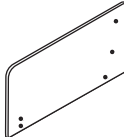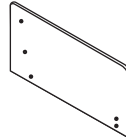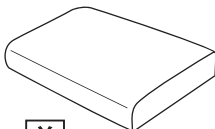①背板×1 	②座板×1  ウッドスプリング	③右側板×1 ※座った側から見た  前	④左側板×1 ※座った側から見た  前	⑤サポートパーツ×2  ログナット穴	
⑥背クッション×2  前		⑦座クッション×2  前		⑧右側アームクッション×1  前	⑨左側アームクッション×1  前
フィッティングパーツ					
①ボルト・小×2 	②ボルト・中×8 	③ボルト・大×6  ※④ログナットに取り付けられています。	④ログナット×6  ※③ボルトが取り付けられています。	⑤ワッシャー・大×6 	⑥ワッシャー・小×10 
⑧スプリングワッシャー・大×6 	⑨スプリングワッシャー・小×10 	⑩固定パーツ×2 	⑪六角レンチ・小×1(4mm)  先端がボールポイントになっています	⑫六角レンチ・大×1(5mm) 	⑬滑り止めシール×6 

各部の名称

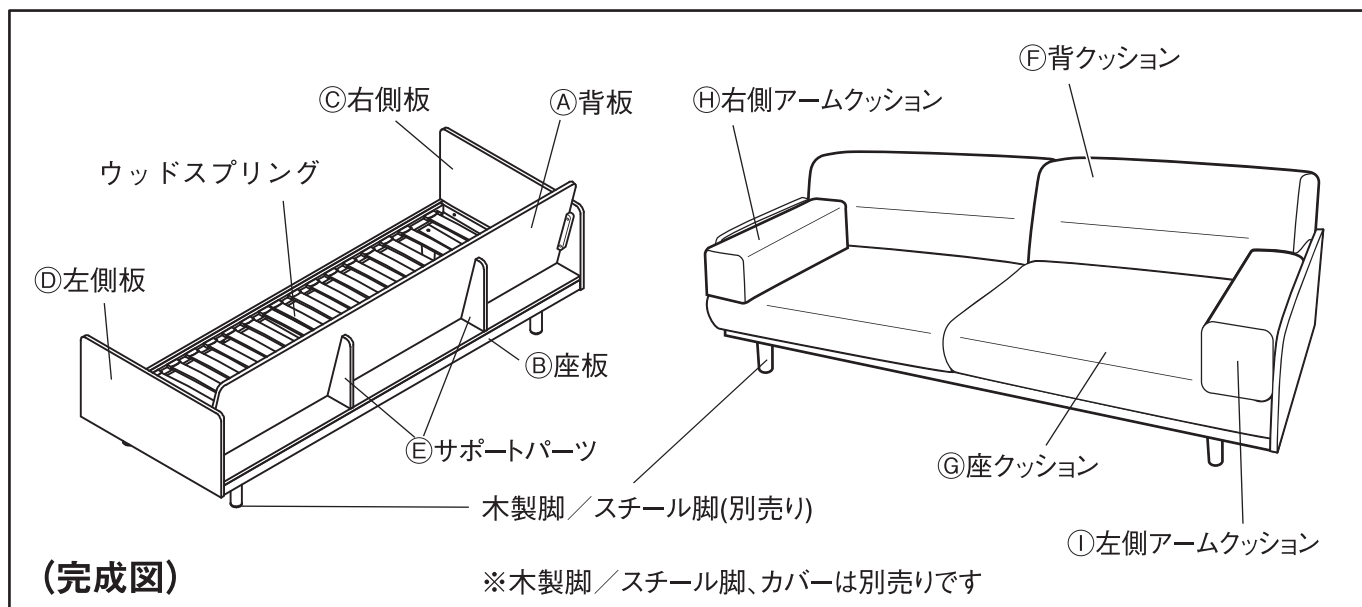




注意

- 組み立ては、必ず2人以上で行ってください。1人では商品破損や商品落下などによりケガをする原因となります。
- 組み立てには電動工具は使用しないでください。無理に負荷がかかると、商品破損によりケガをするおそれがあります。
- 組み立て、設置の際は、床や既存の家具がキズつかないようにご注意ください。

1

はじめに、組み立てる場所に敷物などを敷いて床面などを保護してください。組み立て後の移動を避けるため、なるべく設置位置の近くで行ってください。


⑧座板の底面、ボルト穴に木製脚 / スチール脚（別売り）を取り付けます。

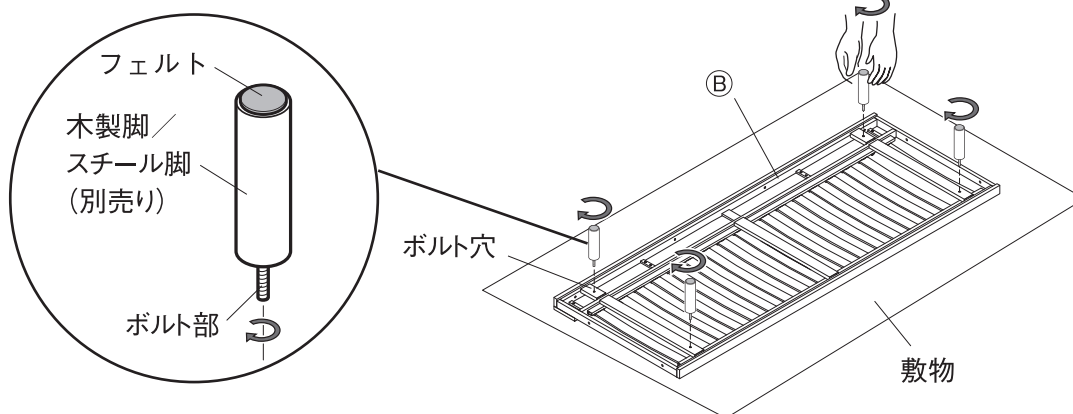

2


⑤サポートパーツに④ログナットを下図の1ヶ所に入れ、マイナスドライバーなどでボルトが入る向きを調整します。⑧座板の裏からボルト穴に、③ボルト・大、⑥スプリングワッシャー・大、⑦ワッシャー・大を通し、⑪六角レンチ・大で⑤サポートパーツを⑧座板に取り付けます。

※ドライバーは付属されていません。適切なサイズのマイナスドライバーをご用意ください。

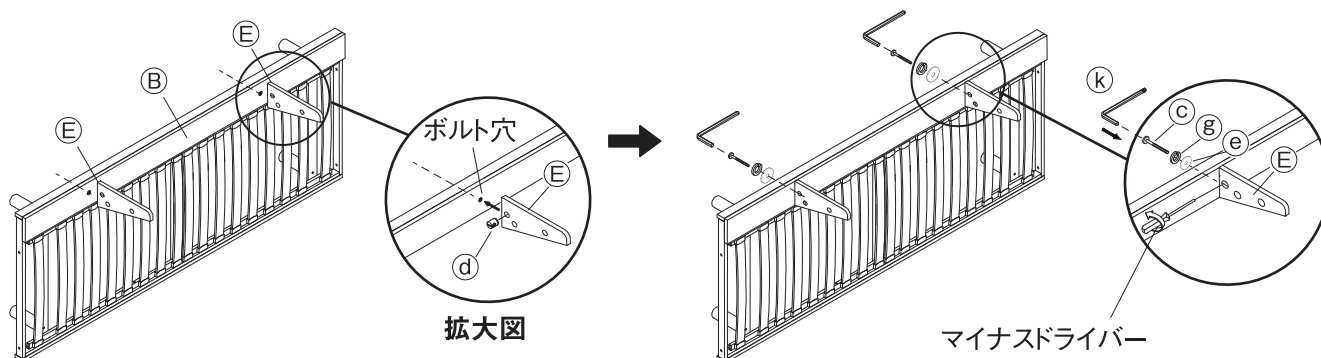

3

⑧座板を起し、⑤サポートパーツに合わせるように、①背板を⑧座板の上におきます。次に⑤サポートパーツのログナット穴に④ログナットを入れ、表側から①背板のボルト穴に③ボルト・大、⑥スプリングワッシャー・大、⑦ワッシャー・大を通し、⑪六角レンチ・大で①背板を⑤サポートパーツに固定します。

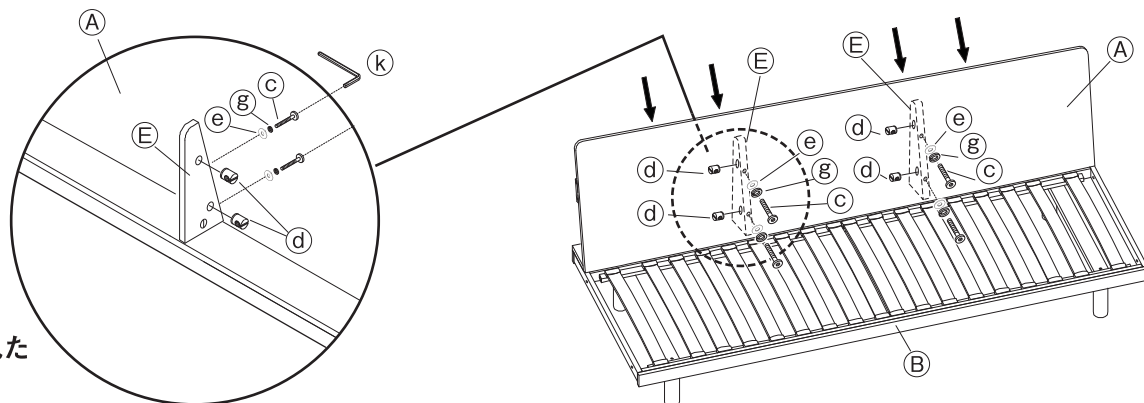


背面から見た
拡大図

組立方法（つづき）

※イラストには **2.5シーター** を使用しています。

4

①固定パーツを③右側板と④左側板の前方に②ボルト・小、③スプリングワッシャー・小、④ワッシャー・小を使って、⑤六角レンチ・小で取り付けます。※この際、ボルトはきつく締めず、固定パーツが軽く動く程度にしておきます。

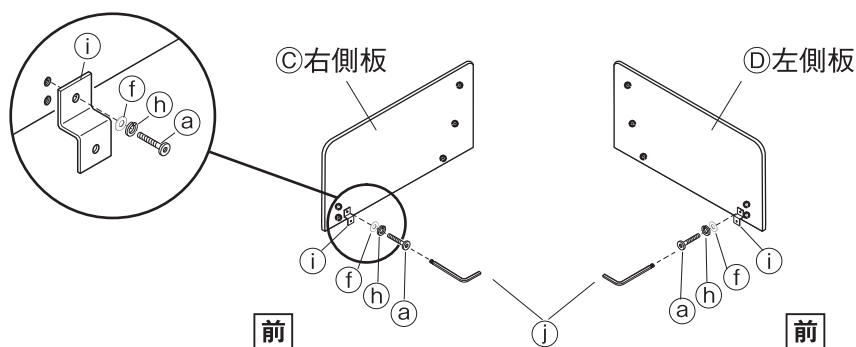

5

⑥背板、⑦座板に③右側板、④左側板を取り付けます。

① ④左側板を⑦座板の端に①固定パーツを図のように合わせます。

※④左側板が落ちないように両手でしっかりささえてください。


② ④左側板を支えたまま、②ボルト・中、③スプリングワッシャー・小、④ワッシャー・小を使い、⑤六角レンチ・小で⑦座板に前後2ヶ所固定します。

※この際、イラストのように前側は①固定パーツを固定し、後側は④左側板の取付穴に直接固定します。


③ ③右側板も同じ手順で取り付けます。

その後、手順**4**で取り付けしたボルトも含めて、全てのボルトをしっかり固定してください。


①

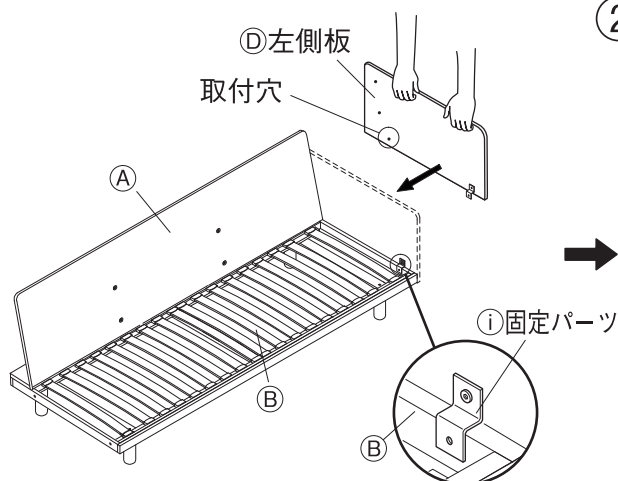

②

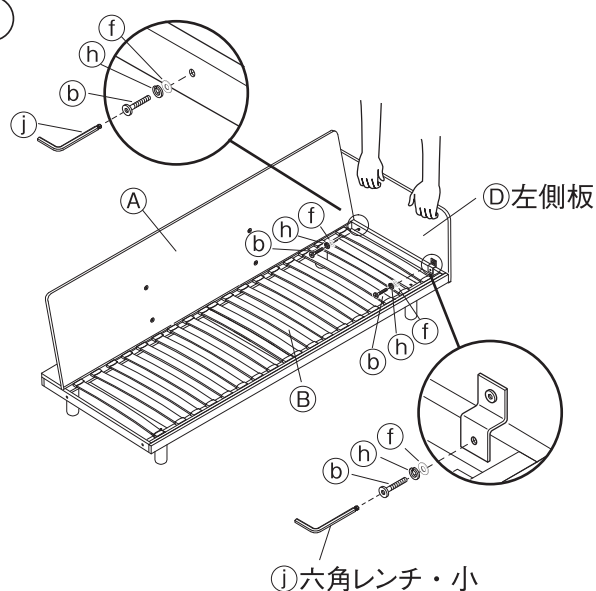

③

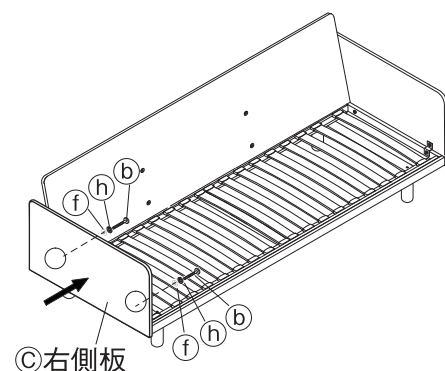


組立方法（つづき）

※イラストには **2.5シーター** を使用しています。


6

手順**5**で取り付けした③右側板、④左側板に、本体の背面側から、⑥ボルト・中、⑧スプリングワッシャー・小、⑨ワッシャー・小を使い⑪六角レンチ・小でしっかり固定してください。

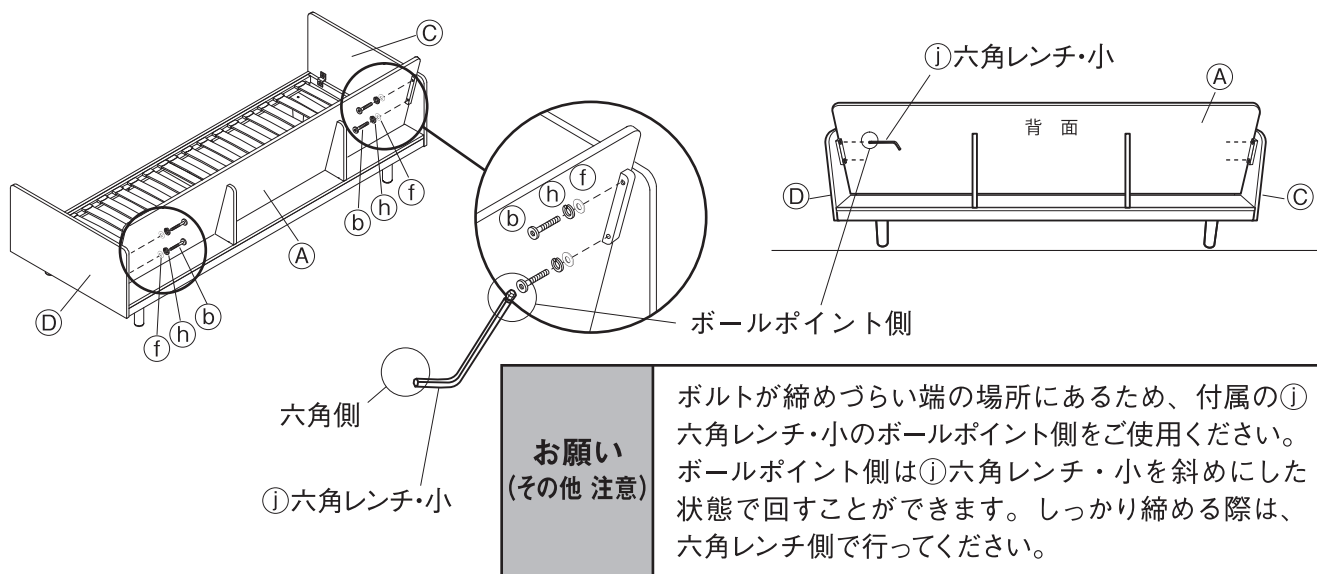

7

下図のように、③座板に⑫滑り止めシールを等間隔に6枚貼ってください。

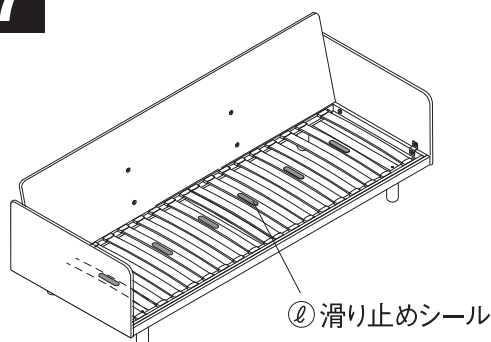


**お願い
(その他 注意)**

⑫滑り止めシールを貼る前に貼る面のホコリなどの付着物をふき取ってください。付着物があると粘着力が低下します。貼った後は全体をしっかり押さえて、ムラなく接着してください。

8

組み立てた本体に⑦背クッション、⑩座クッション、⑨右アームクッション、①左アームクッションを置いてください。各クッションには向きがあります。下図にてご確認ください。

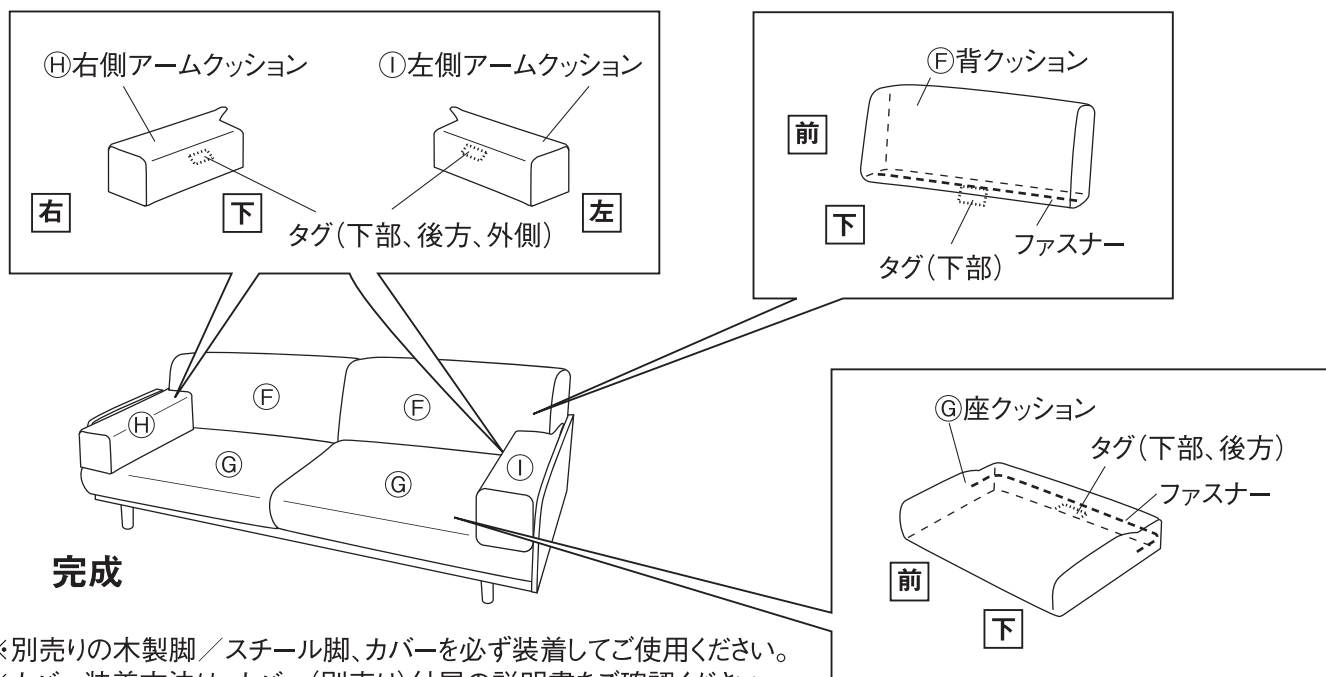


ご使用方法

※イラストには 2.5シーター を使用しています。



注意

- 起こす際に脚の片側に過度の荷重がかからないようにご注意ください。破損、床のキズなどの原因になります。移動するときは2人以上で持ち上げて移動してください。
- 各パーツがしっかり固定されているか、必ず確認してください。
- ご使用后、1週間程経過しましたら、脚のボルトをしっかりと締め直してください。ゆるんだまま使用すると、ソファが破損し、ケガをするおそれがあります。

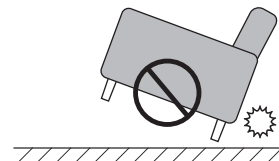

移動について



注意

1人では移動を行わないでください。ケガや破損、床面へのキズの原因になります。

- 移動させる際は、クッションなど取りはずしできるものははずして運んでください。必ず座部の下に両手をかけて、大人2人以上で、床面をひきずらないように持ち上げて運んでください。

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

【クッションの側生地のお手入れ】


- 部分的に側生地が汚れた場合は、中性洗剤でつまみ洗いをしてください。その後は、風通しの良い場所で陰干しし、中の羽毛をほぐしてください。湿気が残っている場合には、臭いの原因になりますので充分乾燥させてください。

【カバーのお手入れ】

- カバー（別売り）の洗濯方法については、カバーの品質表示ラベルに従い、正しくお取り扱いください。

【クッションについて】

- お使いいただくうちにクッション材が動いて移動して形状が型くずれします。定期的にクッションをかるく横からたたいたり、揉みほぐすなどして形を整えてください。クッションの中に十分な空気はいるようにすると、よりきれいに仕上がります。

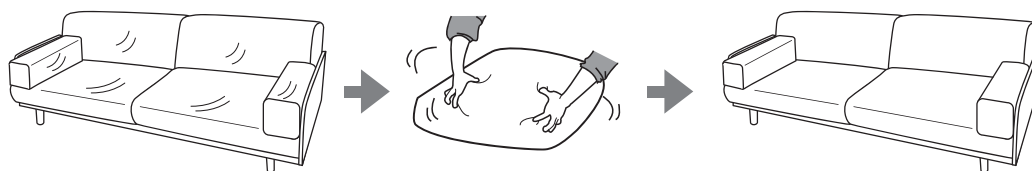

警告

クッションは強くたたいたり、無理に折り曲げたりしないでください。羽毛や側生地をいためて、羽毛の飛び出しの原因となり、ケガをするおそれがあります。

お手入れ方法（つづき）

【羽毛の飛出しについて】

- クッションには詰め物の羽毛が外に出てこないように細かく織られた側生地を使用し、ダウンプルーフ加工を施していますが、縫い目などからまれに羽軸の硬い部分が生地からでてくる事があります。羽軸の硬い部分が飛び出している場合は、飛び出した羽毛を取り除いてご使用ください。

【羽毛の臭いについて】

- ご購入直後や湿気の多い梅雨時には、羽毛の臭いがすることがあります。臭いが気になる場合は、クッションの中の臭気（空気）を押し出し、新しい空気と入換えて、3～4時間、風通しの良いところに干してください。

木部のお手入れ

- 塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。かたい布でほこりのあるままでこすると細かなキズがついてかえって逆効果です。通常、やわらかい布での乾ぶきで十分です。
- 化学雑巾を長時間接触させたままにしないでください。変色したり、表面がはがれたりするおそれがあります。

金属部のお手入れ

- 通常のお手入れはやわらかい布で乾ぶきしてください。ほこりなどはブラシや掃除機（弱設定）などを使って取り除いてください。
- 汚れのひどい時は、3～5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。

保守・点検

- 破損、変形した状態では使用しないでください。商品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
- 取り付け部は、ゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、ゆるみはじめたら、しっかり締め直してください。ゆるんだままだとケガや脚・本体の破損、床面のキズの原因となります。また、ガタつきや異常音の発生の原因となります。
- クッションの縫い目などから羽毛の羽軸が飛び出している場合は、取り除いてご使用ください。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。
- 側生地の縫い目が一部ほつれたり、小さな穴が開いた場合には、裏側に接着剤の付いた市販の補修布をご使用ください。
- 陰干しなどした後は、表面を軽く手で払いホコリを取り除くようにしてください。強く“たたく”行為は、羽毛や側生地をいため、羽毛飛出しの原因になるおそれがありますので、軽くたたくようにしてください。

ご使用に際して

天然木について

- 本商品は天然木（突板を含む）を使用しているため、木目や色合いなど、商品ごとに天然木材特有の個体差があります。そのため、商品として木目や色調に差がありますが、あらかじめご了承ください。
- 天然木（突板を含む）は下記の条件により、割れや反りなどが発生することがありますので、ご注意ください。
 - ・直射日光の当たる場所でのご使用は出来る限りお避けください。
どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどでできる限り避けてご使用ください。
 - ・冷暖房器具の近くでのご使用はできる限りお避けください。必ず冷暖房の風が直接当たらないようにしてご使用ください。
 - ・特に冬の暖房による室内の極端な乾燥は、天然木の割れ、反りを発生させる原因となります。

ご使用に際して（つづき）

ホルムアルデヒドの対策について

●ホルムアルデヒドとは

シックハウス症候群の原因物質の一つといわれています。常温で気化する、無色で刺激臭のある化学物質で、家具はもとより建築資材・壁紙を貼る接着剤などに含まれています。少しずつ放散されるため、ホルムアルデヒドに汚染された室内に長期間いると目がチカチカしたり、喉に不快な刺激を感じたりすることがあります。濃度が高いと呼吸困難を起こす場合もあります。

●お部屋の換気について



注意

家具を設置の際は、室内の換気を十分にしてください。
化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。

ホルムアルデヒドは空気中に放散されやすいので、普段からこまめに室内の換気を行うようにしてください。特に複数の家具を同時に設置した場合は、窓をできるだけ広く開け、十分な換気を行ってください。室内の温度が高くなると、ホルムアルデヒドは多く放散される傾向がありますので、夏季に室内を長時間閉め切っている場合は、特に換気をするようにご注意ください。換気効率をあげるため複数の窓を開けたり、換気扇、扇風機、サーキュレーターの利用をおすすめします。

●化学物質に敏感な体質のお客さまへ

ホルムアルデヒドに限らず、シックハウス症候群に該当する化学物質の許容量には個人差があります。よって、室内濃度指針値（健康上望ましいとされるホルムアルデヒドの室内濃度値）以下の濃度であっても反応する体質の方もいらっしゃいます。現段階の無印良品の家具におきましても、ホルムアルデヒド放散量の少ない材料を極力使用しておりますが、まったく放散されないわけではありませんので、ご注意ください。
アレルギー症状が起きた際は、医師にご相談されることをおすすめします。

●ホルムアルデヒド吸着・分解シートについて

狭い空間ではホルムアルデヒドは逃げ場がなく、材料に再吸着する可能性があります。そこで、お手元に届くまで少しでもホルムアルデヒド濃度を低下させるために、無印良品の家具には、ホルムアルデヒド吸着・分解シートを同梱しています。

※同梱の「ホルムアルデヒド吸着・分解シート」は効力が落ちておりますので、燃えるゴミとして処分してください。

製品仕様

品 名	木製ソファフレーム本体	木製ソファフレーム本体
規 格	オーク材突板 2シーター	オーク材突板 2.5シーター
J A N	4550344078815	4550344078808
製 品 寸 法	幅1600×奥行900×高さ720 mm(脚を除く) ※ 座面の高さ300 mm(脚を除く) ※	幅1900×奥行900×高さ720 mm(脚を除く) ※ 座面の高さ300 mm(脚を除く) ※
	※脚(別売り)を取り付けたときの高さ 「5 cmの脚」を付けた場合 : 高さ770 mm、座面の高さ350 mm 「10 cmの脚」を付けた場合 : 高さ820 mm、座面の高さ400 mm 「12 cmの脚」を付けた場合 : 高さ840 mm、座面の高さ420 mm 「20 cmの脚」を付けた場合 : 高さ920 mm、座面の高さ500 mm	
製 品 重 量	約53 kg	約61 kg
用 途	ソファ (2人用)	ソファ (2人用)
材 質	構 造 部 材 : 背板、左側板、右側板 : 積層材(オーク材突板) 座面 ウッドスプリング : 積層材 フレーム : 金属(鋼) 張 り 材 : クッション : 綿、ポリエステル クッション材 : 背クッション : フェザー、ウレタンフォーム、ポリエステルわた 座クッション : フェザー、ウレタンフォーム、ポリエステルわた 鋼製ばね(コイルスプリング) アームクッション : ウレタンフォーム、ポリエステルわた 表 面 加 工 : 木部 : ラッカー塗装 金属部 : エポキシ樹脂粉体塗装	
原 産 国	中国	

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424

東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様相談室でんわ



0120-14-6404

S2Y20628