

ステンレスユニットシェルフ 棚セット スチールユニットシェルフ 棚セット

大 / ワイド 大

組立・取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ	ページ
重要なお知らせ（安全上のご注意）	2 ～ 3
パーツリスト	4
各部の名称	4
組立方法	5 ～ 8
転倒防止補助パーツの取付方法	9 ～ 11
ご使用方法	12 ～ 13
お手入れ方法	13
製品仕様	14
お問い合わせ先	14

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び治療に入院、長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは、治療や入院や長期の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかわる拡大損害をさします。



警告



禁止

- お子さまに製品に登る、ぶら下がるなどさせないでください。転倒や破損、ケガをするおそれがあります。
- 製品の上にのらないでください。バランスをくずして転倒したり、製品の破損によりケガをするおそれがあります。
- 上部に重たい物は置かないでください。地震などで物が落ちたり、棚ごと倒れたりして、ケガをするおそれがあります。
- 製品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。
- 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。
- パーツ類は幼児の手の届くところには置かないでください。また、なくさないでください。これらは小さく、誤飲してしまうと窒息などのおそれがあります。



行う

- AV機器を置く場合は、そのAV機器の取扱説明書をよく読み、正しく、また十分に隙間をあけて設置し、通気性をよくしてご使用ください。電気製品の故障や火災の原因になります。
- 建物の壁や床、天井などに固定用金具（専用もしくは市販）や固定部材でしっかりと帆立を固定してください。地震などで製品が倒れ、ケガをするおそれがあります。



注意



禁止

- 製品を連結したままで持ち上げないでください。破損、ケガをするおそれがあります。
- 棚板を持って、持ち上げないでください。棚がはずれてケガや器物破損の原因となるおそれがあります。
- 組み立てが不完全なまま使用しないでください。固定部分がはずれてケガの原因になることがあります。

! 注意 (つづき)	
 禁止	●移動させる際は、製品を引きずらないでください。製品破損や床面へのキズ、ケガしたりするおそれがあります。 ●指定の用途以外で使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。 ●耐荷重を超えて物をのせたり、耐荷重内でも一部に片寄ってのせたりしないでください。変形や破損の原因となり、ケガをするおそれがあります。 ●棚板の上に直接熱い物を置いたり、ストーブなどの熱を当てたりしないでください。熱くなった部分に触れるとヤケドをする可能性があります。 ●修理や改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。 ●屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こり、ケガをする原因となります。
 行う	●各部にゆるみがないか定期的に点検し、ゆるんでいたらしっかり締め直してください。ケガや製品の破損防止になります。 ●本体が破損した場合、直ちに使用を中止してください。破損したまま使用すると、ケガをするおそれがあります。 ●組み立ては、大人2人以上で行ってください。1人で作業すると、転倒や破損、ケガをしたり、床をキズつける原因となります。 ●移動させる際は、収納物を取り除き、大人2人以上で移動させてください。1人で無理に移動させると、破損、ケガをするおそれがあります。 ●移動をする際は、組み立て前の状態に戻してから運んでください。途中でパーツがはずれると、破損、ケガをするおそれがあります。 ●必要なパーツは必ず取り付けで使用してください。取り付けが不完全だと強度が低下し、揺れや破損、ケガをするおそれがあります。詳しくは、ユニットシェルフ・パーツ必要数確認表をご確認ください。

お願い (その他 注意)	
	●平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、製品のゆがみ、破損の原因になることがあります。 ●シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。 ●開封後の梱包材は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。 ●組み立ての際は、手袋などをつけて作業してください。思わぬケガの防止になります。

パーツリスト

ステンレス棚

スチール棚

共通 /




大

ワイド・大


共通

※各リストはステンレス棚、スチール棚ともに共通です。



※イラストには **ワイド・大** を使用しています。

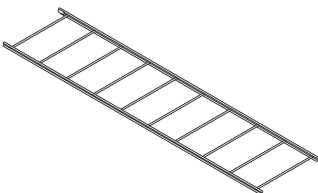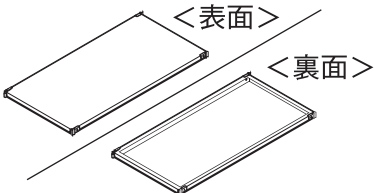①帆立 ×2 	②棚板 ×5 
③クロスバー ×4 	④アジャスター ×4  (※スチール棚セットは①帆立に取り付けられています)

フィッティングパーツ


①ボルト ×2 (クロスバー中心部)  $\phi 6.35 \times 16 \text{ mm}$	②袋ナット ×2 (クロスバー中心部)  ステンレス:10×高さ9.7 mm スチール:10×高さ11.5 mm	③ボルト ×8  $\phi 4.76 \times 19 \text{ mm}$	④座金 ×8  $18.5 \times 16 \times \text{高さ} 5 \text{ mm}$	⑤六角レンチ ×1  4 mm
---	--	---	--	---

転倒防止補助パーツ

(i) 樹脂パーツ ×2  $\text{直径} 18 \times \text{厚} 16 \text{ mm}$	(ii) 樹脂パーツ ×2  $\text{直径} 18 \times \text{厚} 11 \text{ mm}$	(iii) 転倒防止補助 パーツ用座金 ×2  $\text{幅} 24 \times \text{高さ} 21 \text{ mm}$	(iv) 木ネジ ×2  $\phi 4 \times L64 \text{ mm}$	(v) アンカー ×2  $\phi 8.5 \times L30 \text{ mm}$	(vi) 下穴用キリ ×1  $23 \times 39 \times 1 \text{ mm}$
--	---	--	---	---	---

各部の名称

※転倒防止補助パーツについては p.9 でご確認ください。

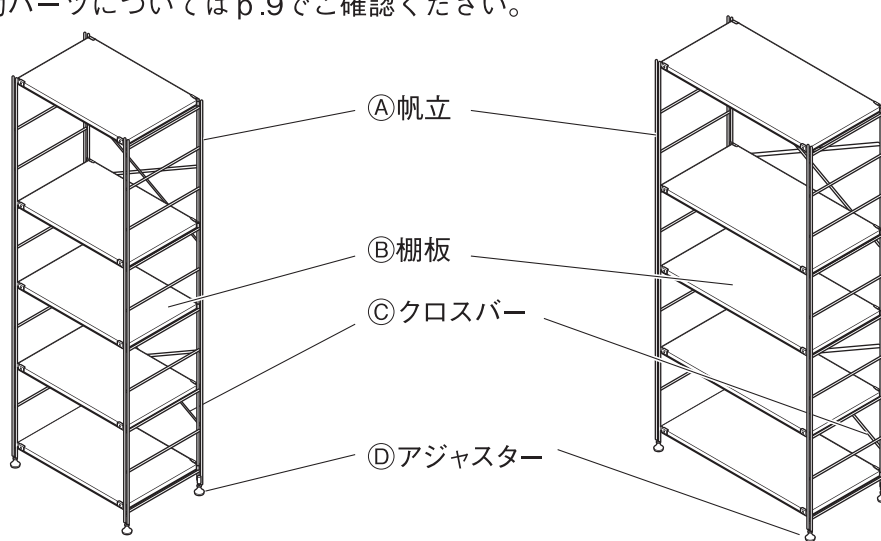

大

(完成図)

ワイド・大

※組み立てはステンレス棚、スチール棚ともに共通です。

※イラストには **ワイド・大** を使用しています。



注意

- ❶ 組み立ては、大人2人以上で行ってください。1人で作業すると、転倒や破損、ケガをしたり、床をキズつける原因となります。
- ❷ 組み立てには電動工具は使用しないでください。無理な負荷がかかると、製品破損によりケガをするおそれがあります。
- ❸ 組み立て時は、組み立てに必要なスペースを十分に確保し、敷物を敷いてください。床や既存の家具のキズ防止になります。

1

① 帆立に④アジャスターを取り付ける。


床面保護の為、敷物を敷き、組み立て後の移動を避けるため、なるべく設置位置の近くで組み立ててください。

スチール棚 の場合

④アジャスターは、すでに①に取り付けられていますので、手順 **2** へお進みください。

ステンレス棚 の場合

① 帆立に④アジャスターを取り付けてください。

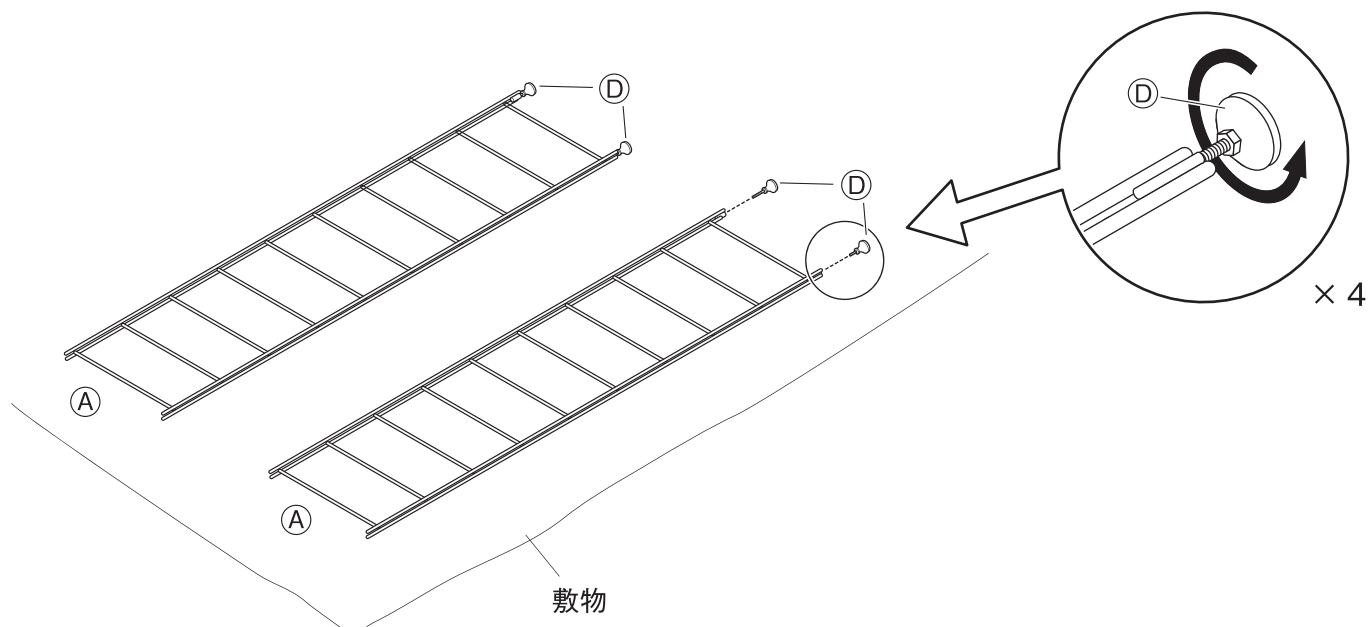

組立方法（つづき）


※イラストには **ワイド・大** タイプを使用しています。

2

② 棚板の四隅に固定されているフック用ボルトを⑤でフックが自由に動く状態までゆるめてください。

フックをゆるめる


棚の全てのフックのボルトが図のような状態になるまでゆるめ、フックはハの字になるようにしてください。

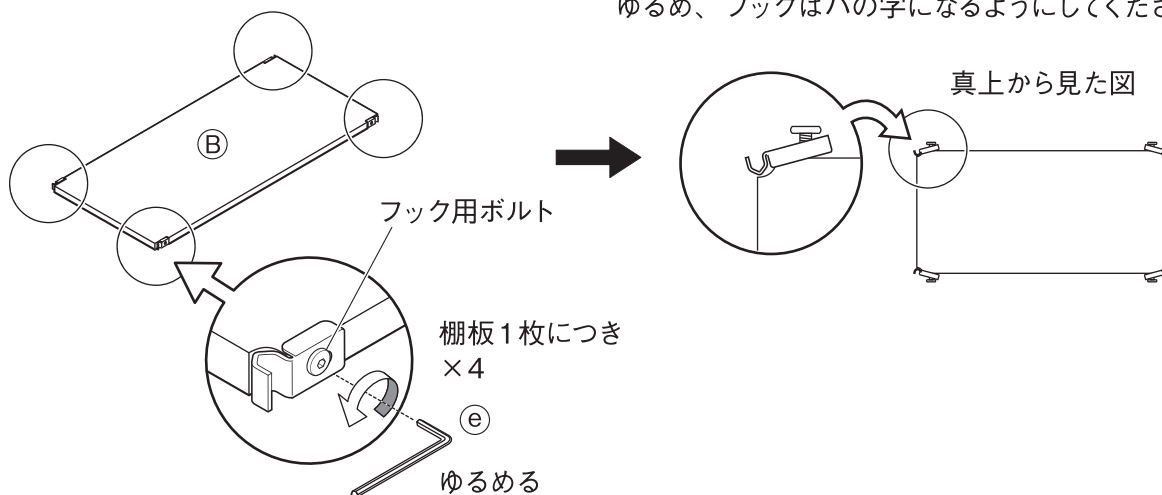

3

最下段の棚板を取り付けます。

- ① ② 棚板の表面を上にし、
 ① **ポイント①** 先に背面側（フック2箇所）を④帆立の帆立柱に引っ掛けてから
 ② **ポイント②** 前側のフックを指で手前に引きながら
 ③ **ポイント③** 前側の帆立柱に引っ掛け、押し込みます。

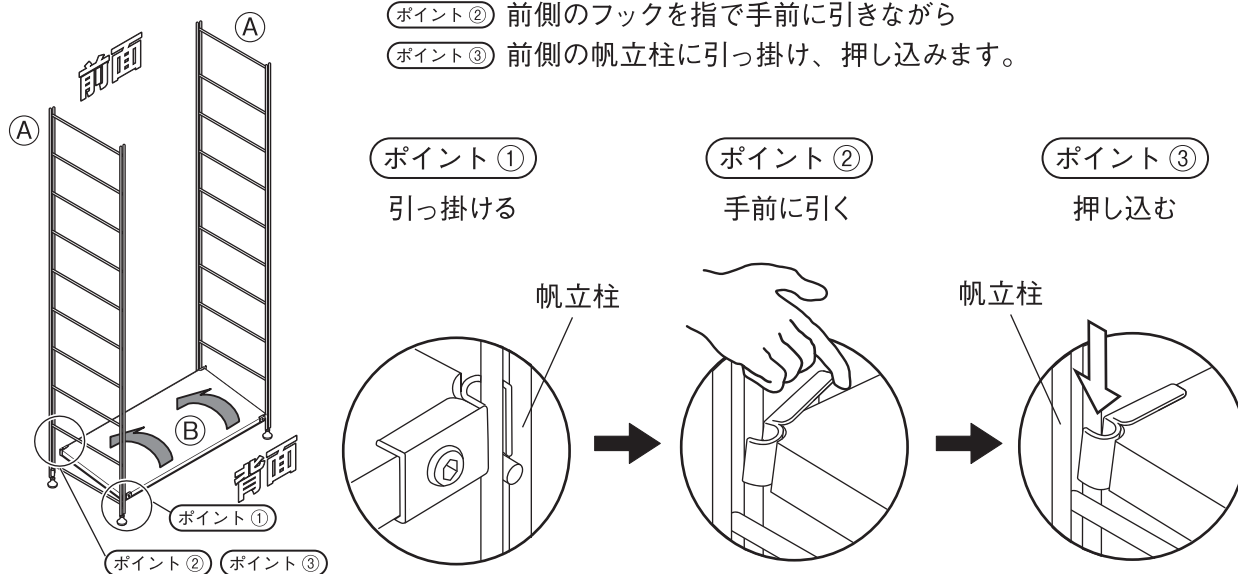


注意

❗ 取り付ける際、指をはさまないようにしてください。
ケガをするおそれがあります。

棚板のはめ込み

棚板がはまりにくい状態の時は、棚板上部を軽くたたいて棚板をはめ込んでください。
はまらない場合は、全体的にフックを少しゆるめるようにすると、はまりやすくなります。

- ② フック用ボルトを⑤で軽く締めます。（きつい状態から半回転程度ゆるめたぐらいにしておきます）

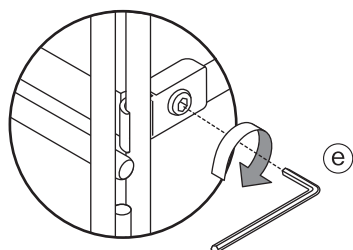

**お願い
（その他 注意）**


フック用ボルトを締める際は締めすぎないでください。
残りの棚板がはまりにくくなる場合があります。

組立方法 (つづき)

※イラストには **ワイド・大** タイプを使用しています。


4

⑥棚板を最上段に手順**3**と同じ要領で取り付けます。

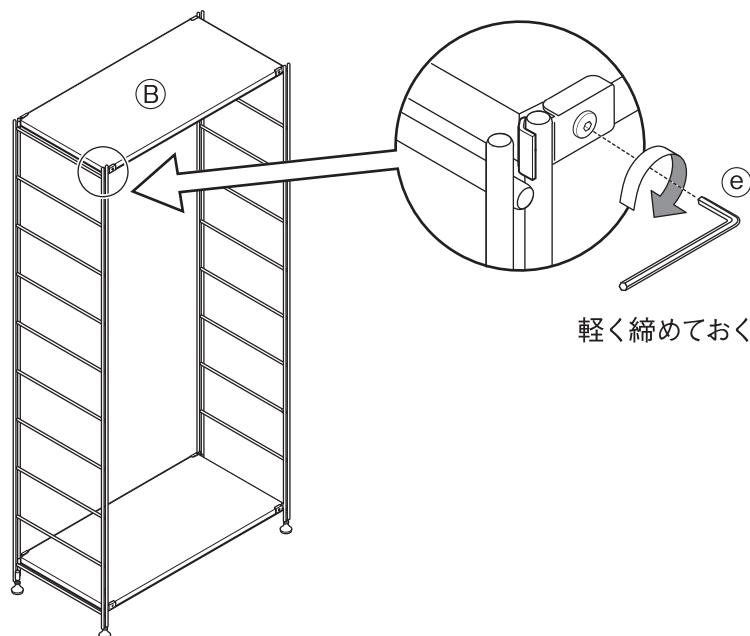

5


残り全ての⑥棚板を手順**3**と同じ要領で取り付けてください。
※収納する物の高さに応じて、
取り付け位置を決めてください。

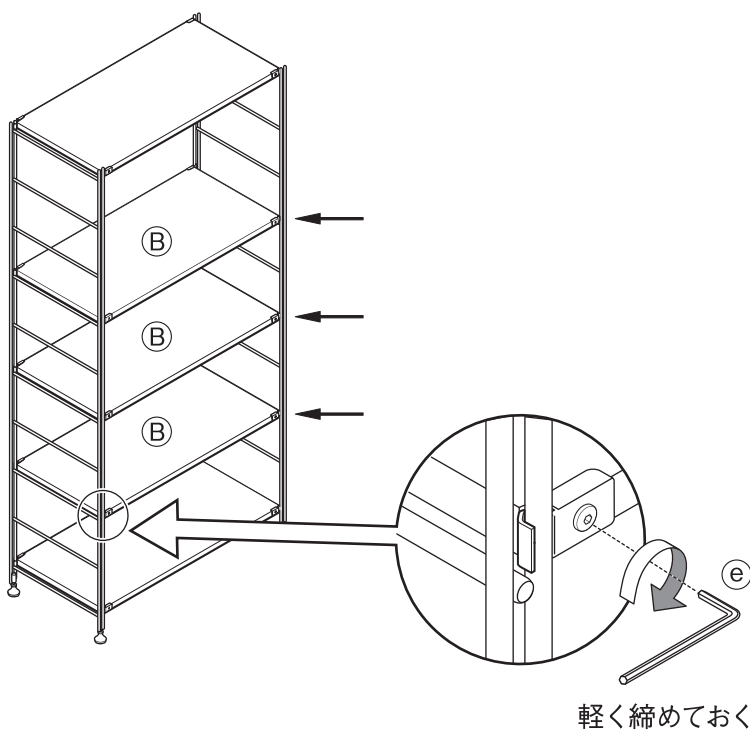


6

クロスバーを取り付ける準備をします。

⑦クロスバーの中心を重ね
⑧を通して⑨で軽く締めてください。

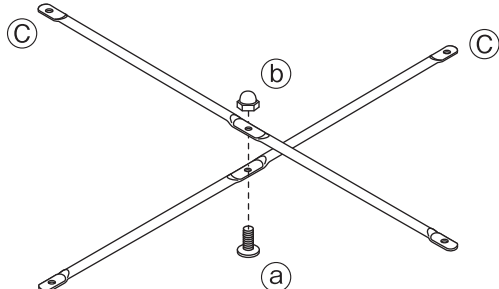

クロスバーの重ね方

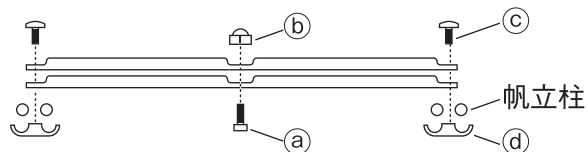

※2本のクロスバーの向きを上図のように重ね、
平らなほうから⑧を通して、凹んでいるほう
から⑨をかぶせ、軽く締めます。

クロスバーは凹んでいる状態を合わせれば
どちらが上でも構いません。

組立方法 (つづき)


※イラストには **ワイド・大** タイプを使用しています。

7

6 を、背面から④帆立に④と④で軽く固定していきます。

お願い
(その他 注意)

●本体がゆがんで組み立てられていると、クロスバーのボルト穴の位置が合わないことがあります。その場合は、棚板のフック用ボルトを少しゆるめてください。

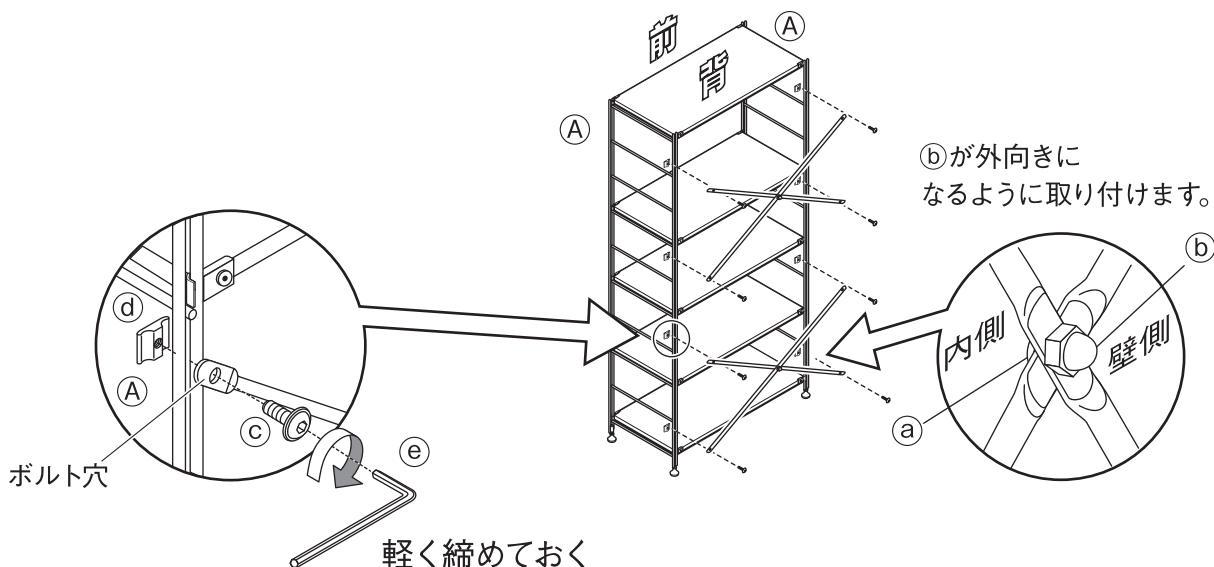


8

ボルト類を締めこんでいきます。
(全部で 30 箇所)

お願い
(その他 注意)

●棚板のフック用ボルトは、前面、背面と交互に少しずつ締めるようにしてください。
1 箇所のみをきつく締めてしまうと棚がゆがんで装着され、最後のフックが締めにくくなります。
●④を締める際は、1 箇所ごときつく締めず、徐々に締め込みながら 4 か所を締めてください。
先に 1 箇所をきつく締めてしまうと、次が締めにくくなる場合があります。

手順 **3** ~ **5** で軽く締めた④棚板のフック用ボルトと、
手順 **6** ~ **7** で軽く締めたクロスバーの④と④を、
④できつくなるまで締めてしっかり固定します。

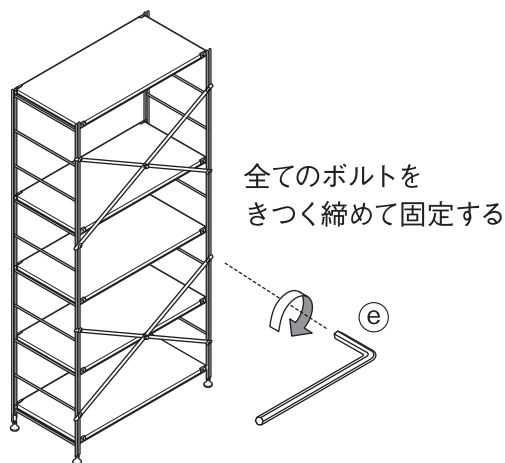


9

組み立て後、製品がガタつく場合は、
④アジャスターを回して調整してください。

注意

❗組み立て後、1 週間程度経過しましたら、ボルトを締め直してください。
使い始めはゆるんでいる場合があります、そのまま使用すると破損、ケガの原因となります。

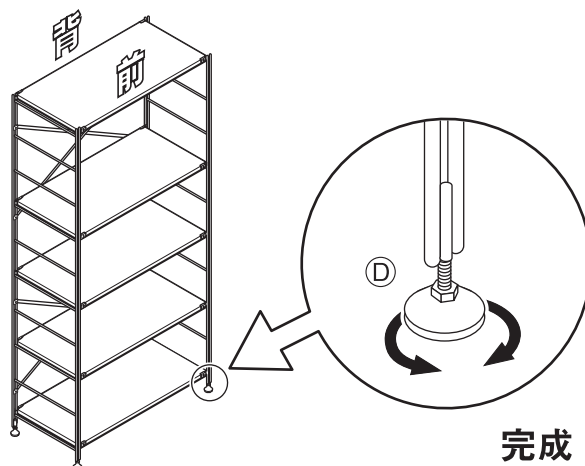

転倒防止補助パーツの取付方法




- ⓪ 転倒防止補助パーツは幼児の手の届くところには置かないでください。また、なくさないでください。これらは小さく、誤飲してしまうと窒息などのおそれがあります。
- ⓪ 組み立てが不完全なまま使用しないでください。固定部分がはずれてケガの原因になることがあります。
- ❗ 壁の状態をお確かめの上で、壁の素材に適したネジ類を使用してください。適していないものでは強度が得られず、転倒して製品の破損や思わぬケガをする原因となります。
- ❗ 取り付け方法をよく読み、正しく取り付けてください。誤って取り付けた状態では強度が弱まり、製品が転倒し、ケガをする原因となります。誤った取り付けによって生じた事故や損害については、責任を負えません。


お願い (その他 注意)

- 本製品は、家具の転倒を最小限にすることが本来の目的であり、収納物の破損や落下による事故を防止するものではありません。
- 転倒防止補助パーツは、耐震用ではありません。地震などの振動や製品に寄りかかったりした場合、金具がはずれ、転倒するおそれがありますので、ご注意ください。必要に応じて、市販の転倒防止金具を用いるなど適切な処置を講じてください。
- 定期的にネジにゆるみがないか、確認をしてください。

● 転倒防止補助パーツの名称

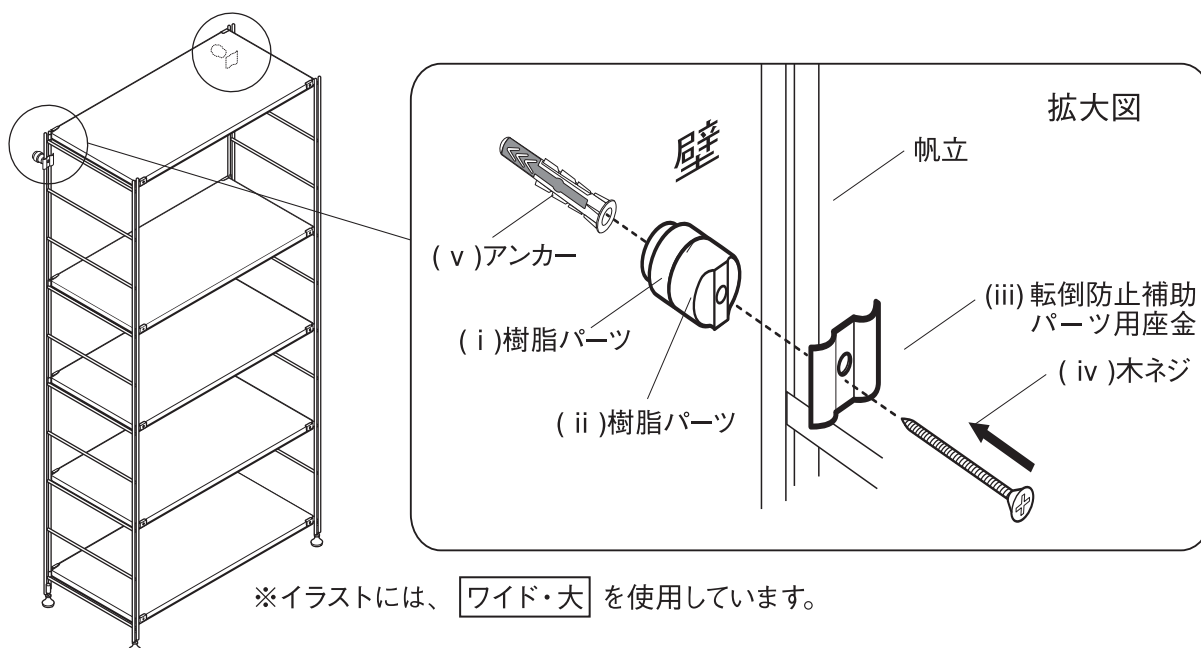

● 取り付け位置

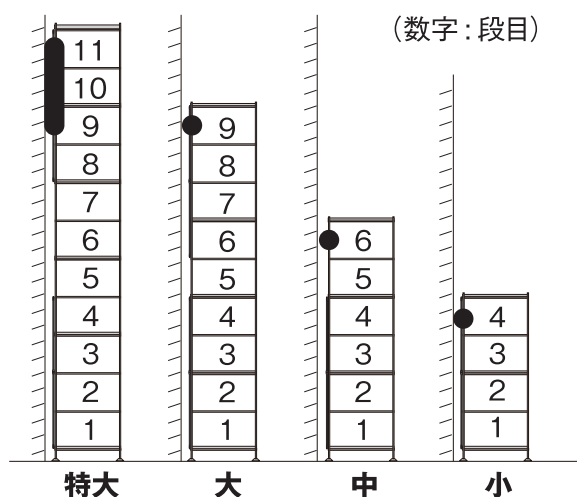

※帆立最上部には取り付けられません。

※連結して使用する場合、各帆立に取り付けてください。

追加棚・コーナータイプに
取り付ける場合、棚板中央部の
帆立には取り付けられません。

※左のイラストを参考に取り付けてください。


特大: 9~11段目

大: 9段目

中: 6段目

小: 4段目

※転倒防止補助パーツを取り付けた位置に
パネルや木製ボックスは取り付けられません。

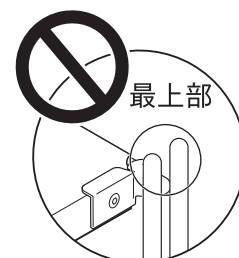

転倒防止補助パーツの取付方法（つづき）

※ドライバーは付属されていません。適切なサイズのプラスドライバーをご用意ください。
（ドライバーの先端が大きすぎたり、小さすぎると組み立てが難しい場合があります。）

1


- ① 本体を固定位置に仮設置し、壁と本体（帆立）の距離を確認します。
- ② 下記の表を参考に、壁面（接地面）と本体の距離を確認し、(i)、(ii)をどの組み合わせで固定するか確認してください。
- ③ 前頁記載の「取り付け位置」を参考に可能なかぎり、帆立の上部に取り付けてください。

(i) 樹脂パーツ	(ii) 樹脂パーツ	横から見た図	
		壁面 帆立 (iii) (ii) 壁面と本体の距離 9 mm	
		帆立 (ii) (i) 18 mm	
		帆立 (ii) (i) 23 mm	

2

壁の材質を確認の上、**A**～**C** いずれかの方法で壁に取り付けてください。



A 木下地や木材の壁に固定する場合

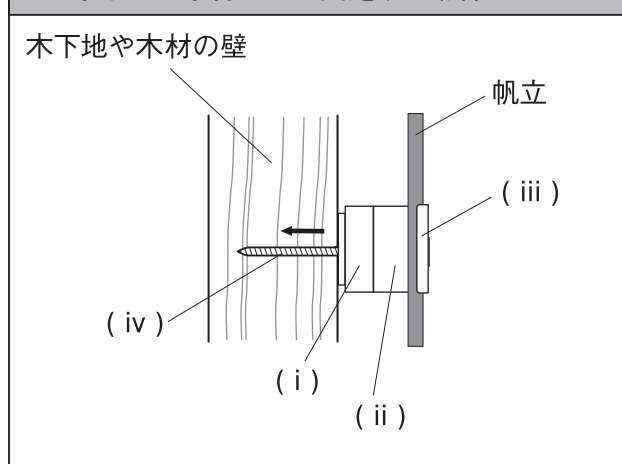

- ① 壁に (i) を合わせ、取付穴の印を付けます。



- ② (i)、(ii)と (iii) で帆立をはさみ込むようにし、(iv) で取り付けます。

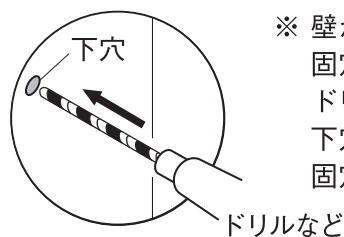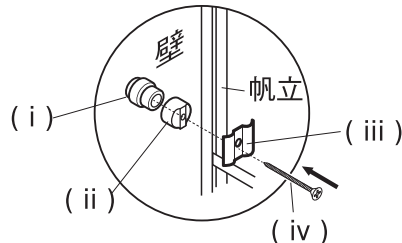


※ 壁が固く木ネジを固定しづらい場合は、ドリルで、直径2 mmの下穴をあけると固定しやすくなります。

転倒防止補助パーツの取付方法 (つづき)

B 石こうボードの壁に固定する場合

石こうボードの壁

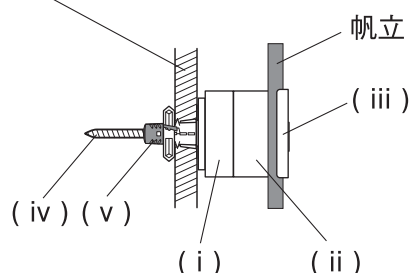


※9.5 mm未満の厚さの石こうボードの壁には取り付けられません。

(vi) 下穴用キリの使いかた



注意


- ❶ 壁面に対して直角に下穴を開けてください。
斜めになると下穴が大きくなり、(v) アンカーが正しく取り付けできないおそれがあります。

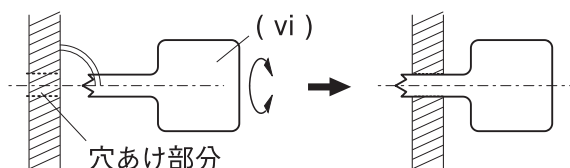


- ① 壁に (i) を合わせ、取付穴の印を付けます。



- ② 印を付けた部分に (v) を左右に回転させながら石こうボードを貫通するまで下穴を開け、ゴムハンマーなどで強く (v) を差し込みます。

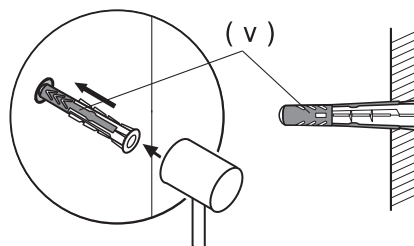


- ③ (i)、(ii) と (iii) で帆立をはさみ込むようにし、差し込んだ (v) に (iv) で壁に取り付けます。

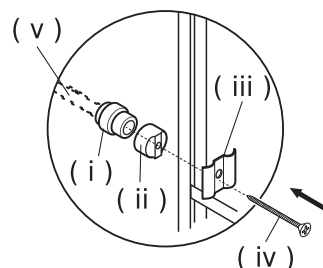

C コンクリートやレンガ壁に固定する場合

コンクリートやレンガ壁

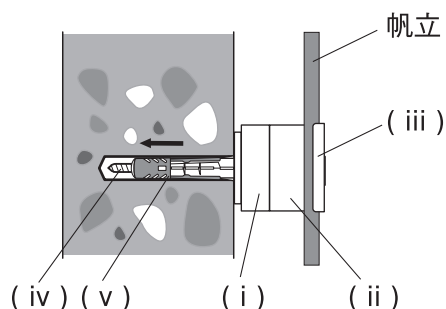

※専用工具 (振動ドリル) が必要です。

- ① **B** 同様に印を付けた部分に専用工具 (振動ドリル) を使用して直径6 mmの下穴を開けます。(深さは60 mmを目安にしてください)。

- ② **B** 同様に下穴に (v) を差し込みます。

- ③ (i)、(ii) と (iii) で帆立をはさみ込むようにし、差し込んだ (v) に (iv) で壁に取り付けます。



注意

- ❶ 電動工具などをご使用の場合は、低速回転でゆっくりネジを締めこんでください。
- ❷ 厚み 150 mm 未満のコンクリート壁には使用しないでください。
- ❸ (v) アンカーを差し込む際はハンマーなどで軽くたたいて、最後まで打ち込んでください。
- ❹ (iv) 木ネジの頭が (iii) 転倒防止補助パーツ用座金にすき間なく接して抵抗が大きくなったら1~2回転させてください。

【ユニットシェルフ・パーツ必要数確認表】

※  を確認してください。

帆立サイズ パーツ名					
棚板または帆立補強パーツ	4	3	3	2	3
クロスバー	2	2	1	1	0

※棚板の配置位置によっても強度は異なります。必要数量以上の棚板を取り付けていても、一部に片寄った収納をしていると強度に影響する場合があります。


特に最上下段に配置しなかったり、棚板の間隔が空いていると製品が倒れる原因にもなりますので、棚板は均等になるよう配置してください。

※幅 112 cmタイプと幅 42 cmタイプは帆立補強パーツのご用意がありませんので、必ず棚板を必要数取り付けてください。

移動について


〈組み立てた状態で動かす場合〉

- 棚板を持って、持ち上げないでください。
棚板がはずれてケガをしたり、収納物が破損するおそれがあります。
- 移動させる際は、収納物を取り除き、大人2人以上で左右から帆立部分をしっかり持って移動させてください。1人で無理に移動させると、破損、ケガをするおそれがあります。
- 製品を床面で引きずったり、押ししたりしないでください。床をキズつけたり、製品破損の原因になることがあります。

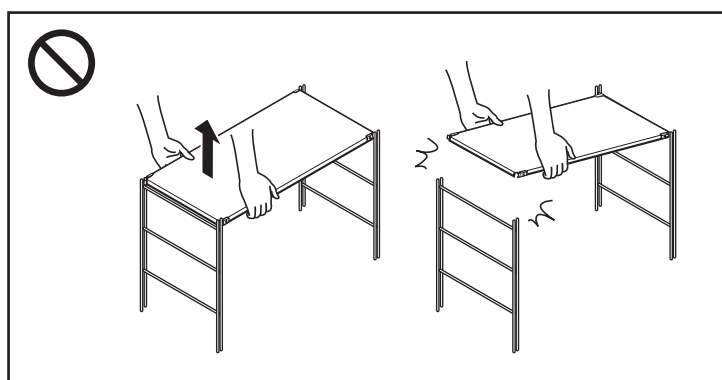

〈引越しなどで運ぶ場合〉

- 移動をする際は、組み立て前の状態に戻してから運んでください。途中でパーツがはずれると、破損、ケガをするおそれがあります。

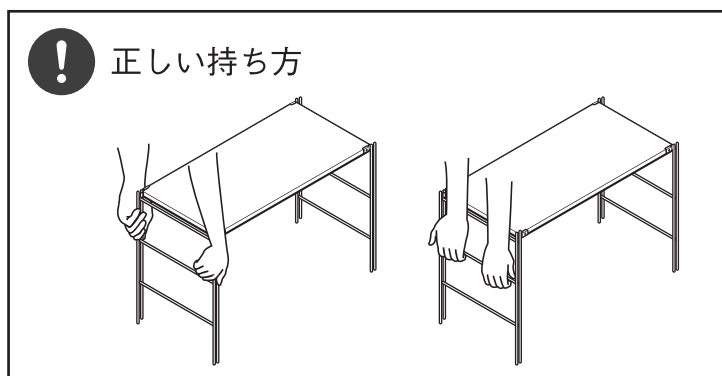

ご使用方法（つづき）




注意

⊘ 上部に重たい物は置かないでください。地震などで物が落ちたり、棚ごと倒れたりして、ケガをするおそれがあります。



不安定になりやすい使い方

（例）

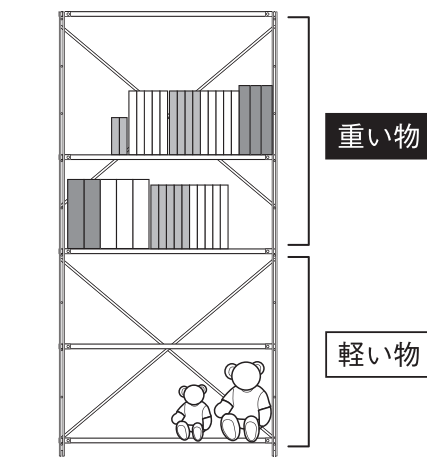

廃棄について

●廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

- 破損や変形した状態では使用しないでください。
- 各部にゆるみがないか定期的に点検し、ゆるんでいたらしっかり締め直してください。ケガや製品の破損防止になります。

金属部のお手入れ

- 通常のお手入れは、やわらかい布で乾ぶきしてください。
- 汚れのひどい時は、3～5％に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。

製品仕様

品 名	ステンレスユニットシェルフ ステンレス棚セット 大	スチールユニットシェルフ スチール棚セット 大 ライトグレー	ステンレスユニットシェルフ ステンレス棚セット ワイド 大	スチールユニットシェルフ スチール棚セット ワイド 大 ライトグレー
J A N	4550344911365	4550344911600	4550344911730	4550344911563
製 品 寸 法	幅580×奥行410×高さ1755 mm		幅860×奥行410×高さ1755 mm	
製 品 重 量	17.5 kg	19 kg	24.5 kg	26 kg
用 途	収納家具			
全 耐 荷 重	100 kg			
耐 荷 重 棚板1枚あたり	30 kg（※棚全体で均等に荷重をかけた場合）			
材 質 (ステンレス棚セット)	帆立・棚板：金属（ステンレス鋼） 表面加工：帆立 電解研磨 ：棚板 ヘアライン仕上げ			
材 質 (スチール棚セット)	帆立・棚板：金属（鋼） 表 面 加 工：帆立 エポキシ樹脂粉体塗装 ：棚板 エポキシ樹脂粉体塗装			
材 質 (転倒防止 補助パーツ)	樹脂パーツ：ABS樹脂 転倒防止補助パーツ用座金：金属（鋼）※表面加工：めっき（ニッケル） アンカー：ポリアミド、ポリプロピレン 下穴用キリ・木ネジ：金属（ステンレス鋼）			

Made in Taiwan

お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ



0120-14-6404