


各部の名称

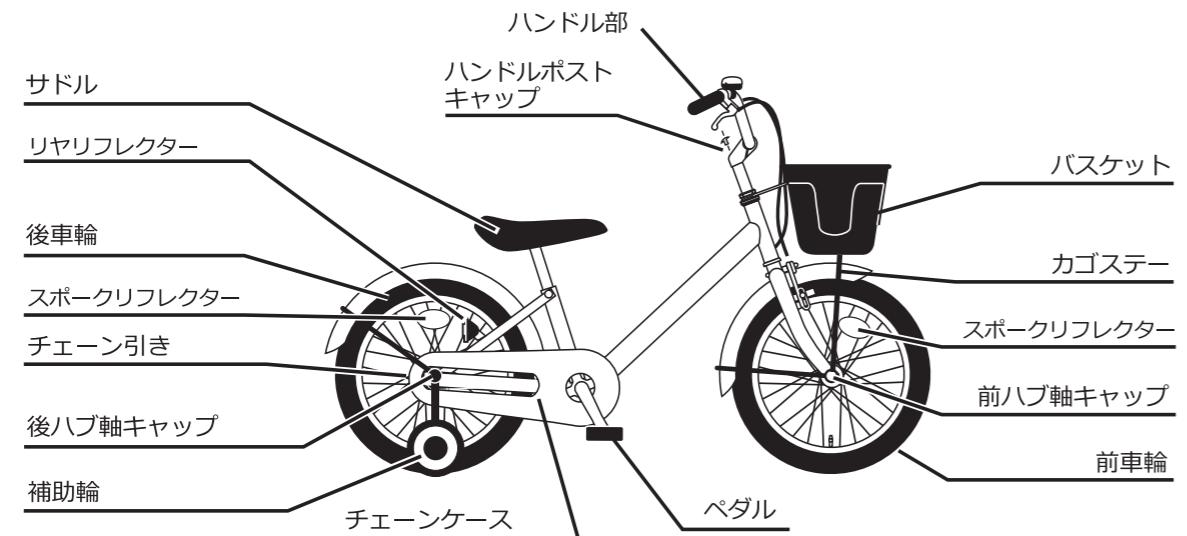


同梱の部品表

① M5 ネジ	4 本	⑨ 前ハブ軸キャップ(小)	2 個
② M5 スプリングワッシャー	2 枚	⑩ 後ハブ軸キャップ(大)	2 個
③ M5 平ワッシャー	6 枚	⑪ 助輪	2 個
④ M5 ナット	2 個	⑫ M8 ボルト	2 本
⑤ 補強板 A	1 枚	⑬ M8 スプリングワッシャー	2 枚
⑥ 補強板 B	1 枚	⑭ M8 平ワッシャー	2 枚
⑦ 取付金具	1 枚	⑮ ペダル左右	1 組
⑧ ハンドルポストキャップ	1 個	⑯ ベル	1 個
		⑰ 取扱説明書	

組立の手順

①ハンドルの組み付け

ハンドルを正面に向け、限界標識が見えない位置でA引き上げボルトを6mmの六角レンチ（アーレンキー）で締め付けて下さい。
推奨締め付けトルク 18 ~ 20N・m(180 ~ 200Kgf・cm)
締め付け後、ハンドルポストキャップを取り付けて下さい。

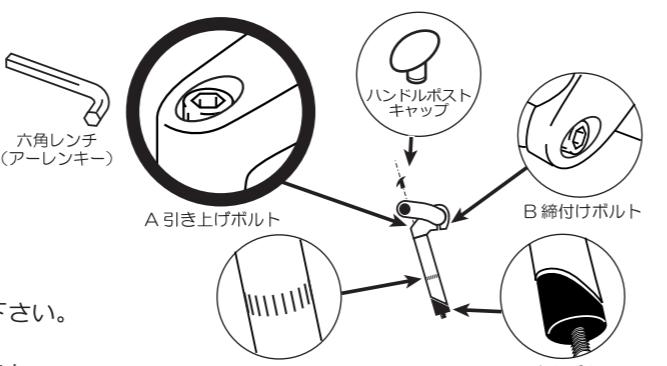


注意 限界標識の見える組付けは危険です。
必ず限界標識がフレームの中に隠れるようにセットして下さい。

注意 引き上げボルトは、ハンドルがしっかりと固定されているか確認しながら確実に固定して下さい。

注意 引き上げボルトは、締め付け過ぎに注意して下さい。

注意 ブレーキワイヤーは、前ブレーキ用が前方、後ブレーキ用が後方の状態で交差させて下さい。



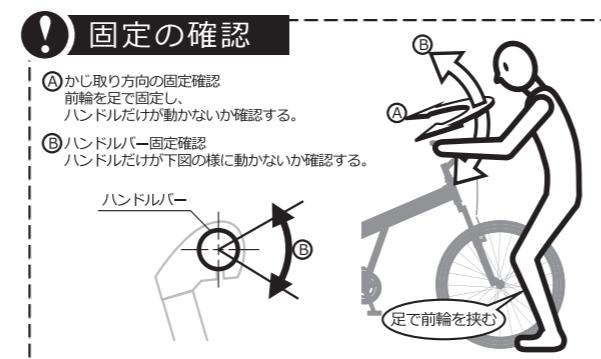


②補助輪の組み付け

補助輪の組立は、補助輪ブラケットの取付け穴に、補助輪の取付け穴を内側から合わせ、ボルトにより外側から6mmアーレンキーで締付けます。その後、後ハブ軸ナットに後ハブ軸キャップを、前ハブ軸ナットに前ハブ軸キャップをはめ込んでください。


（補助輪ブラケットの長穴は、お乗りになるお子様の運転技量に合わせて補助輪の浮かせ加減を変えられる様になっています、通常使用で長穴の中央部、上達したら上部、どうしても怖がる場合は下部と状況により設定できます。基本的な取付けは、長穴の中央部に取付けてください。ボルト締付けトルクの目安は20N・m(200kgf・cm)です。）

（注）チェーンケース側の取付けは、チェーンケースを少し押しながら補助輪を差し込んでください。

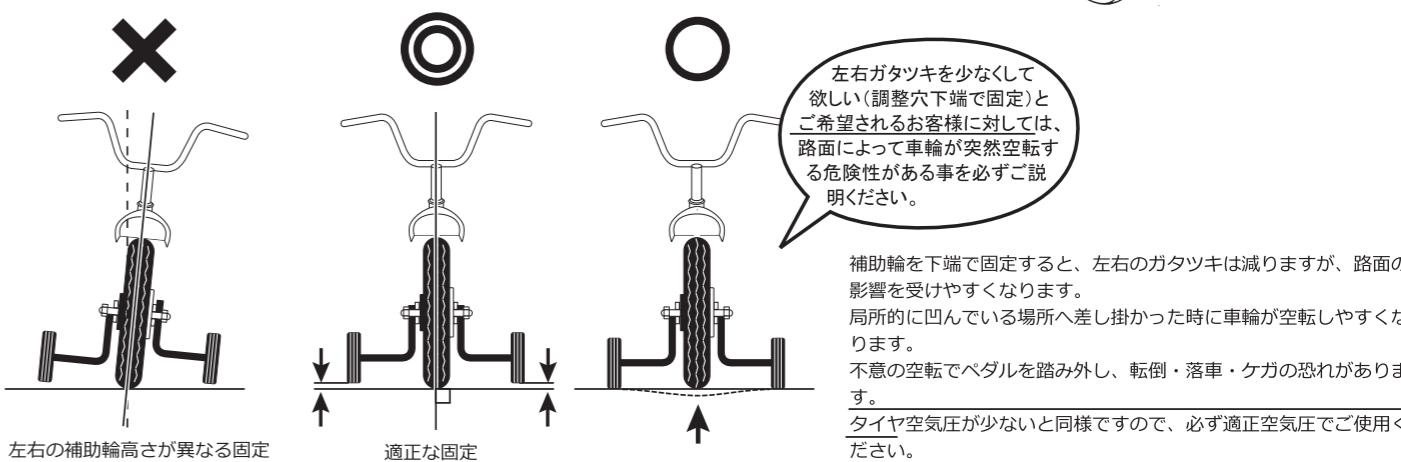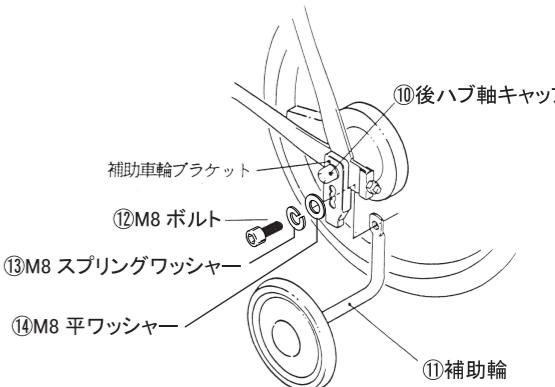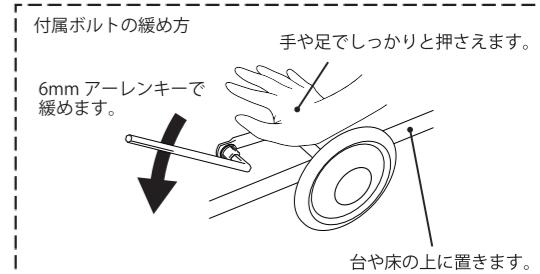

③ブレーキの点検・調整


ブレーキレバーを強く握ってワイヤーの初期伸びを取ります。ブレーキシューの隙間が左右均等かどうかを確認します。均等ではない場合、オフセットブレーキレンチを使用して左右の隙間が均等になる様に調整します。ブレーキレバーの引きを確認し、レバーのあそび※が大きい場合はアジャストボルトを調整します。
※ブレーキシューが車輪のリムに接触するまでの引きしろ

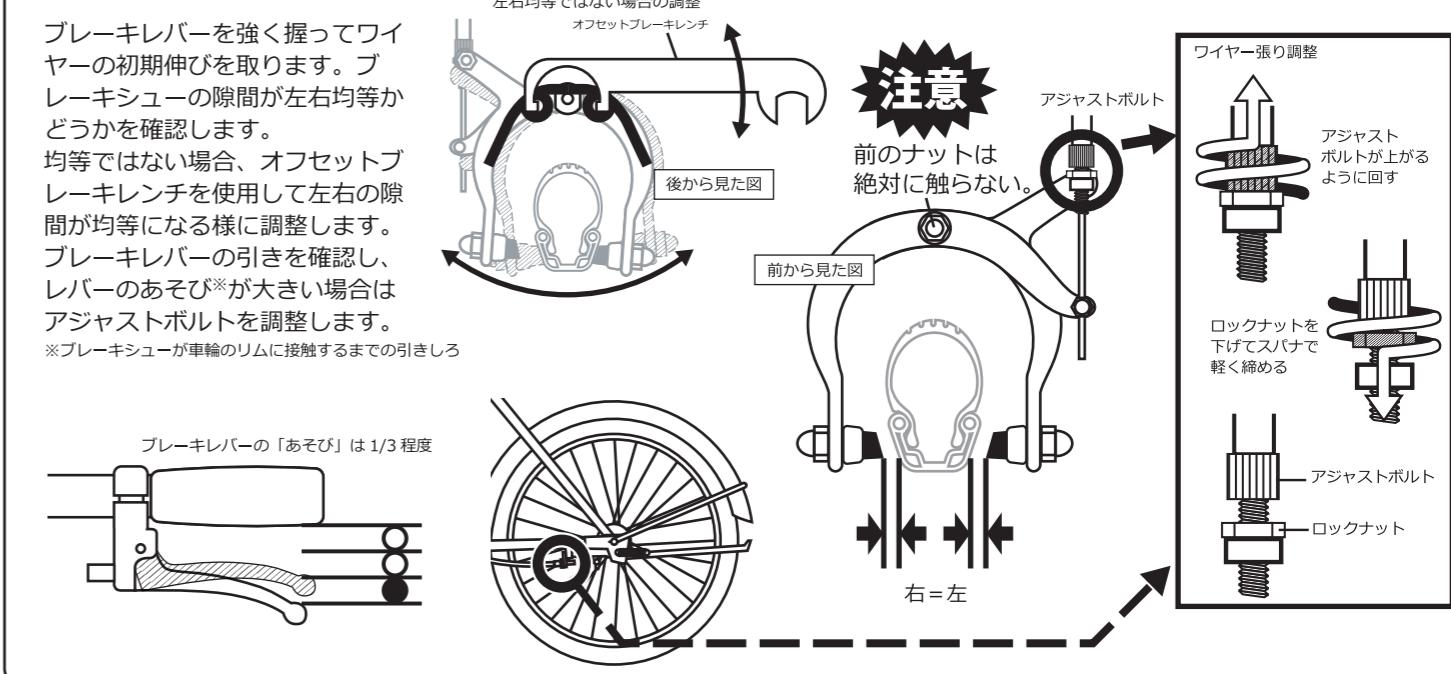

裏面へ続く

④ベルとリフレクターの点検・調整

ベルはお客様が操作しやすい位置に固定してください。(通常は右側) フロントリフレクターは正面でまっすぐ前を向いているか確認して下さい。リヤリフレクターも後方にまっすぐ後を向いているか確認して下さい。

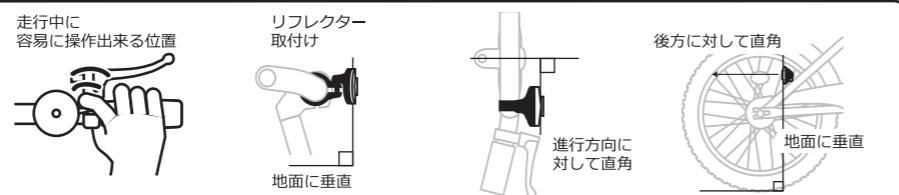


⑤サドル高さ調整

サドルの高さはシートピンを緩めて行い、調整後しっかりとサドルを固定して下さい。

シートピンナット（チェーンケースのある側）を矢印の方向（反時計回り）に回して緩めて行なってください。反対側は動きません。

注意 シートピンの締め過ぎに注意してください。
フレーム及びシートポストが変形して使用できなくなります。

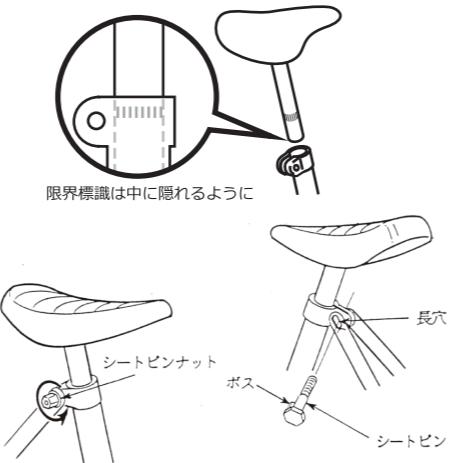

注意 限界標識の見える組付けは危険です。
必ず限界標識がフレームの中に隠れるようにセットして下さい。


注意 シートピンの回り止めボスを
必ず相手方長穴に合わせてください。

⑥ペダル組み付け

ペダルの左右を確認し、クランクに組み付けて下さい。
ペダルの組み付けは、はじめに手で2~3回転締めた後、
ペダルレンチできつく締め付けて下さい。


注意 ペダルの組付け後クランクからバリが出た場合、マイナスドライバー等で取り除いてください。

注意 ペダルの締め付け方向
右ペダル…時計回りで締付けます。
左ペダル…反時計回りで締付けます。

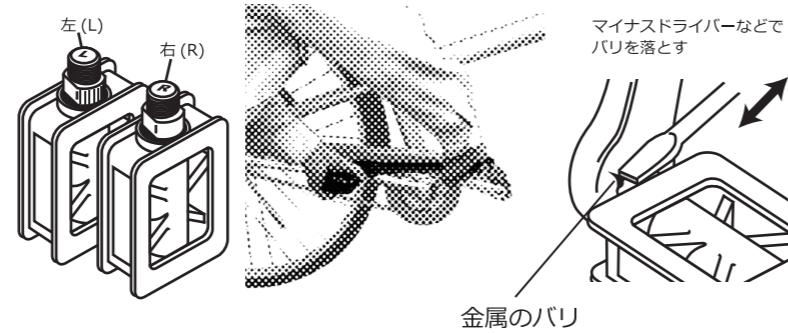


⑦ドロヨケ位置の確認・調整

ドロヨケとタイヤの隙間が均一か確認して下さい。
タイヤとの接触や極端な片寄りがある場合は修正します。

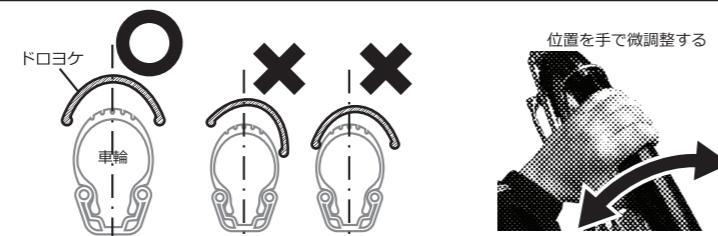

⑧バスケット組み付け

図のように位置を決めて組み付け、締め付け
けます。番号は同梱部品表の番号です。

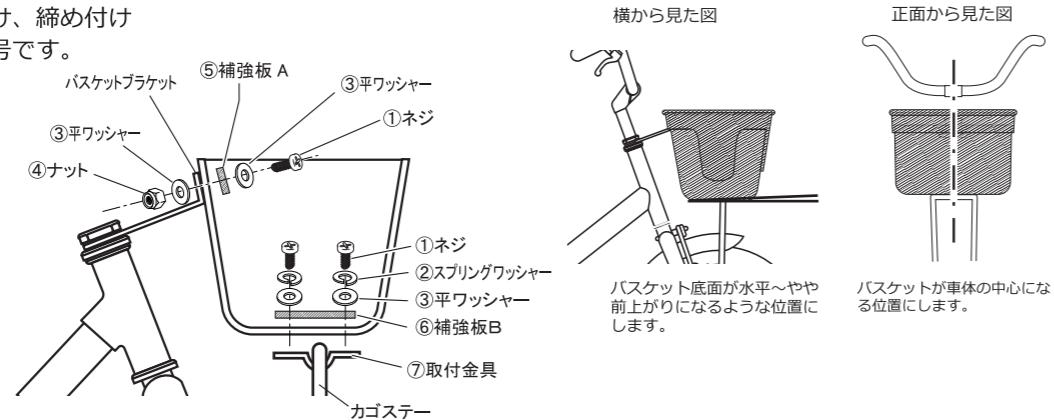

⑨各部の固定確認

各部の固定を確認し、前後のハブ軸キャップを取付けます。

⑩販売前点検

お客様台帳（取扱説明書添付）の販売時のチェック項目を点検して下さい。