

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点はお買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

株式会社 良品計画

お客様室 0120-14-6404

平日 10:00~21:00、土・日・祝 10:00~18:00

コイズミ照明株式会社

製品・お取り扱いなどのご相談は

お客様相談室

ナビダイヤル
(全国共通番号)

電話 0570-055123

受付時間: 9:00~17:30

※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
FAX 072-986-5036

修理・アフターサービスのお問い合わせは

サービスセンター

ナビダイヤル
(全国共通番号)

電話 0570-015123

FAX 0570-025123

受付時間: 9:00~17:30

※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

- ナビダイヤルにかからない場合は、お客様相談室☎072-986-5081にお電話願います。
- ご注意: 所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。(2011年12月現在)

- 良品計画「お客様室」は株式会社良品計画が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する株式会社良品計画やコイズミ照明(株)、協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

無印良品 LEDシーリングライト 保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

<保証について>

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。
但し、蛍光灯安定器・HID器具の安定器・LED電源・LEDモジュールは3年間です。
3. ランプ(LED電球含む)・グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。
4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
(7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

<アフターサービスについて>

1. 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店までお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
3. 販売店にご依頼にならない場合や修理についてのご相談は、良品計画「お客様室」・コイズミ照明「お客様相談室」にご連絡ください。
4. 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。従いまして主に電機部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・良品計画「お客様室」またはコイズミ照明「お客様相談室」にお問合せください。

※This warranty is valid only in Japan.

保証期間(お引き渡し日より)本体:1年間 安定器・LED電源/モジュール:3年間		取扱販売店名・住所・電話番号
お買上年月日		
お客様	お名前	
	ご住所	
	電話 ()	

- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。
- 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきます。

販売元 株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室 0120-14-6404

平日 10:00~21:00、土・日・祝 10:00~18:00

供給元 コイズミ照明株式会社

〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-3-7

無印良品

LEDシーリングライト調光機能付
型番 JH11724C・JH11725C
(昼白色タイプ) (電球色タイプ)

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意	2~3
定格、取付前の確認	3
取付手順	4~5
取外手順	5
壁スイッチで操作する、リモコンで操作する	6
リモコン送信機について	7
タイマーの設定について	8
LEDユニットについて	9
使用上のご注意、器具のお手入れ	9







保証書付 裏表紙にあります。

お客様へ 器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

工事店様へ 施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

保存用

【安全上のご注意】

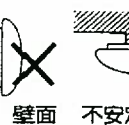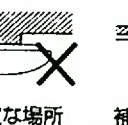 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
 厳守 器具の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。 →器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	 禁止 下図のような場所や配線器具の場合、取付けできません。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。配線器具の交換が必要です。配線器具の交換には資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。       ケースウェイはめ込み配線器具 ●配線器具の出しろが少ないもの     シーリングボディ 20mm未満 埋込ローゼット 10mm未満 フル引掛シーリング 20mm未満 フル引掛ローゼット 8mm未満 ●破損している   ヒビ割れ 欠けている グラツキやガタツキ ●電源端子露出形  電源端子
 禁止 このような場所には取付けないでください。 この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井・壁などには取付けできません。 不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、使用後のネジ穴には取付けないでください。 →器具の落下によるけがの原因になります。     傾斜天井 壁面 不安定な場所 補強のない場所	
 分解禁止 器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。	
 水ぬれ禁止 この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。 →火災・感電の原因になります。	
 禁止 器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。 →感電・故障の原因になります。 器具やLEDを布や紙などでおおって使用しないでください。 →火災の原因になります。 埋込ボックスに取付ける場合は、金属製のものをご使用ください。 →樹脂製ボックスの場合、器具の熱伝導により、樹脂の劣化が促進され火災・落下によるけがの原因になります。 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。 →感電の原因になります。	 厳守 表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。 →放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。

■LEDユニットについて

- ・明るさが70%になるまで平均約40000時間です。
- ・LEDのみの交換はできません。
- ・LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

■使用上のご注意

- ・照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。放置すると、火災・感電・故障の原因になります。
- ・リモコン操作時に、リモコン受信部の向きにより作動しにくい場合がありますが故障ではありません。器具の向きを変えてリモコン操作してください。
- ・器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- ・器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- ・壁スイッチがONの状態ですら一定時間の停電が発生した際には、停電前の点灯状態で復帰します。
- ・停電などでプルレス操作が働き、明るさが切替わる場合があります。その場合は、壁スイッチなどでお好みの点灯状態に設定しなおしてください。
- ・点灯および消灯後に器具構成材料の熱伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
- ・天井の材質や構造によって、天井面が変色する場合があります。

■器具のお手入れ △警告 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- ・明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。ダイニング・キッチンなどの汚れやすい場所は年4回程度の清掃が目安です。
- ・器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

■タイマーの設定について

※タイマー設定の信号音

ビビ	30分 タイマー設定
ビビビ	60分 タイマー設定
ビビ	タイマー解除
ビ	点灯状態変更 (タイマー継続)

オフタイマーボタン
(30分または60分)
を押す。

タイマー設定時の
器具の点灯状態

全灯(調光)
の場合

保安灯の場合

消灯の場合

器具が消灯状態の
時は、タイマー設
定はできません。

タイマーを動作させるには

壁スイッチをON
にする。

オフタイマーボタン
(30分または60分)
を押す。

タイマー動作。

全灯(調光)
または保安灯

注) 器具が消灯している時は動作しません。

タイマー作動中に点灯状態を変えるには

どの点灯状態でも

順送りまたは調光の
ボタンを押す。

タイマー継続。

選択した点灯状態

タイマー時間の更新

全灯または
調光の場合

オフタイマーボタン
(30分または60分)
を押す。

タイマー更新。
新たに30分または60分の
タイマーが設定されます。

保安灯の場合

オフタイマーボタン
(30分または60分)
を押す。

タイマー更新。
新たに30分または60分の
タイマーが設定されます。

タイマーを解除させるには

どの点灯状態でも

タイマー解除ボタンを
押す。

タイマー解除。

点灯状態はそのまま

どの点灯状態でも

順送りで消灯または消灯
ボタンを押す。

タイマー解除。

消灯

どの点灯状態でも

壁スイッチを3秒以上
OFFにする。

タイマー解除。

消灯

⚠ 注 意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると
傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。



点灯中や消灯直後は器具やLEDが高温のため触
らないでください。
→やけどの原因になります。



ライトコントローラなどの調光器との併用はで
きません。
→火災の原因になります。調光器の取外しが必
要です。調光器の取外しには資格が必要です。
工事店・電器店に依頼してください。

LEDは輝度が高いため、直視しないでください。



周囲温度5~35℃、湿度45~85%の環境以外
では使用しないでください。
→火災・感電の原因になります。

器具の下にストーブなど
の高温のものを置かない
でください。また、燃え
やすいものを近づけて使
用しないでください。
→火災の原因になります。

■定格

型 番	定格電圧	周波数	消費電力	使用ランプ
JH11724C・JH11725C	AC100V	50/60Hz 共用	56.6W	LED120球モジュール (保安灯付)

※リモコン送信機で消灯した場合、約1Wの電力を消費します。
※長時間使用しない場合、壁スイッチをOFFにしてください。

■取付前の確認 ⚠ 警告 配線器具の取付・交換は工事店・電器店へ依頼してください。火災・感電の原因になります。

天井に右図の配線器具がついている場合

電気工事は不要。取付けられている
配線器具が確実に固定されているか
確認する。



シーリングボディ



フル引掛
シーリング



埋込ローゼット




フル引掛
ローゼット


※天井の材質や構造によって、天井面が変色する場合があります。

■取付手順 △警告 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けしないでください。

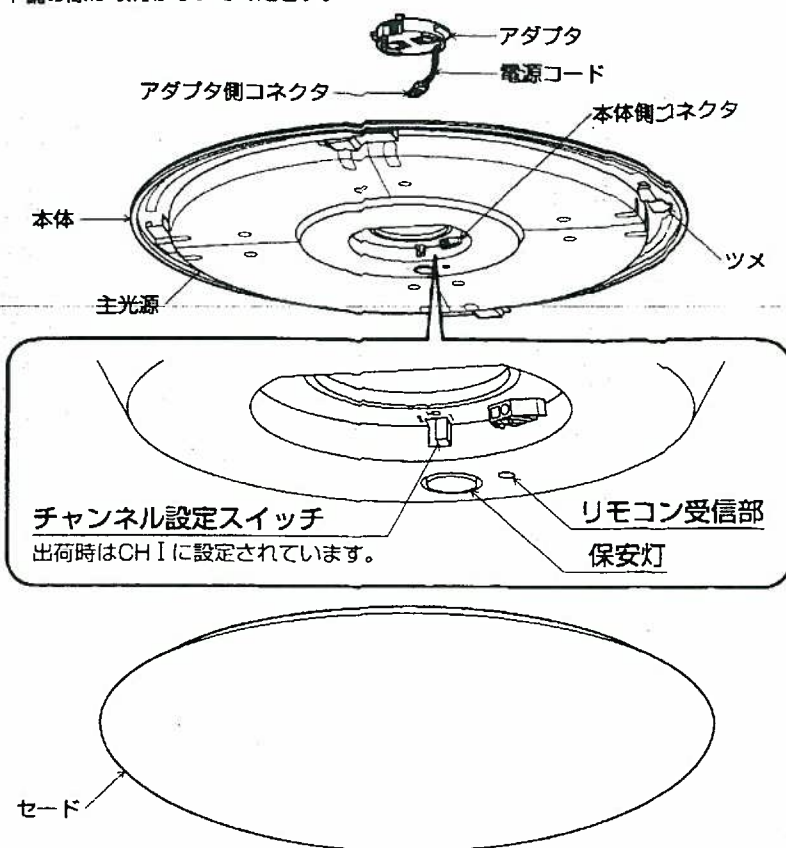

＜リモコン送信機一式＞

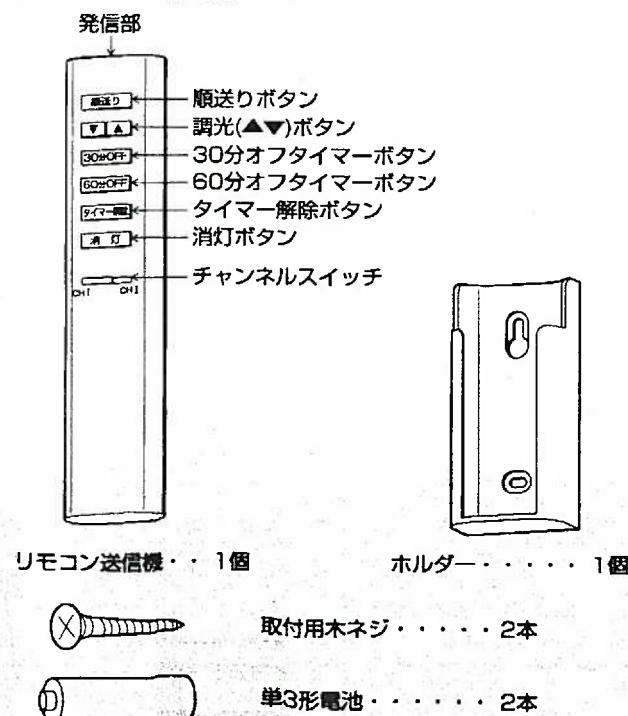

1 壁スイッチで電源を切る

2 アダプタを配線器具に取付ける

アダプタの引掛刃(2本)を、配線器具にはめ込み、"カチッ"と音がするまで右に回す。

△警告 解除ボタンを押さずに左に回し、はずれないことを確認してください。アダプタの取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因になります。



3 本体を取付ける

- ① 本体の穴に電源コードを通す。
- ② 本体をアダプタに合わせて押し上げる。

※本体の中央付近を押して、確実に取付けてください。

※本体裏側のスポンジは剥がさないでください。




※本体の取付けは＜埋込ローゼットの場合＞、
＜その他の配線器具の場合＞をご覧ください。

■リモコン送信機について

1 リモコン送信機をホルダーから取出す

- ① リモコン送信機裏側のカバーを手前に引き、カバーを外す。
- ② 電池の極性を表示に合わせて入れる。
- ③ カバーを取付ける。

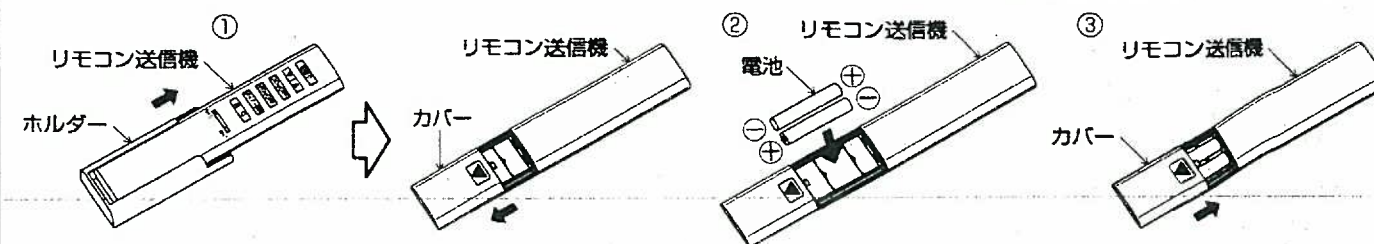


お買い上げ時にセットされている電池はモニター用電池ですので、早く切れることがあります。あらかじめご了承ください。

2 リモコン送信機を壁などに取付ける場合

- ① 必ず付属の取付用木ネジ1本を壁に仮止めしてから、ホルダーを引っ掛ける。
- ② 2本目の取付用木ネジを取付けてから仮止めの取付用木ネジをねじ込み、固定する。

※その際、強く締め込まないようにする。
ホルダーが破損するおそれがあります。

※操作する場合はホルダーから取り出し、器具に向けて行ってください。

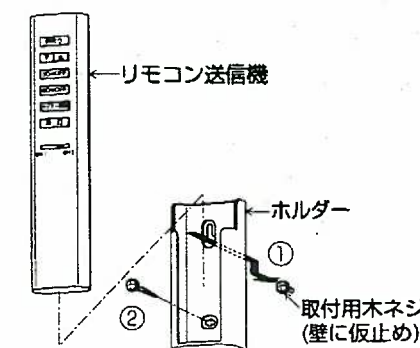


3 リモコン送信機を操作

操作すると本体より確認音がします。

※自動で保安灯モードに切り替わる場合は、壁スイッチをOFFにし、再度ONにしてからリモコンの順送りボタンで全灯操作をしてください。再度、保安灯モードに切り替わる場合は電源を切り、お客様相談室又はサービスセンターにご相談ください。


4 使用上のご注意

- このリモコン送信機は、当社照明器具専用です。
リモコン式テレビなどには使用できません。
他社の照明器具が動作する場合がありますが故障ではありません。その際は、本体とリモコン送信機のチャンネルを切り替えてください。
- 電池の寿命は、1日10回の常温使用で約半年です。
電池は半年を目安に、必ず2本同時に交換してください。
- 充電式電池をご使用の場合は、必ず満充電してからご使用ください。
充電式電池の電圧、容量により使用できなかつたり、使用できる時間が短くなります。
- 器具によっては、反応が遅い場合がありますが故障ではありません。
- スイッチを早く押すと反応しない事がありますので、ゆっくり操作してください。
- 長時間使用しない場合は、壁スイッチをOFFにしてください。
リモコン送信機で消灯した場合、照明器具側に待機電力がかかり電力を消費します。
- 壁スイッチで電源を切った場合は、リモコン送信機を操作しても器具は動作しません。
壁スイッチで電源を入れてから操作してください。
- リモコン送信機は、落としたり、水をかけたり、ふみつけたりしないでください。
故障の原因になります。
- 温度の高くなるものの近くでは使用しないでください。
過熱・故障の原因になります。
- 室温が低い場合は、点灯直後の再操作に時間がかかることがあります。
器具内の温度が上昇しますと正常に戻ります。
- リモコン送信機の発信部が汚れますと作動しにくくなります。
乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取ってください。
- リモコン送信機の周囲にしゃべり物がある場合、作動しない場所があります。
しゃべり物をさけて再度スイッチを押してください。
- 器具をご使用になる部屋の天井・壁・床などの色が黒っぽいとリモコン送信機が作動しにくい場合があります。

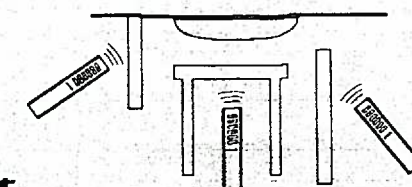

■壁スイッチで操作する (プルレス操作)

- 壁スイッチをONにすると点灯します。
壁スイッチをOFFにし、約2秒以内にONにすると点灯状態の切り替えができます。
- 壁スイッチをOFFにし、約3秒以上過ぎてからONにするとOFFにする前の状態で点灯します。
- 1つの壁スイッチで2台以上の器具をプルレス操作することは避けてください。
- おでかけの際には壁スイッチをOFFにしてください。
(壁スイッチがONの状態ですら一定時間の停電が発生した際には、停電前の点灯状態で復帰します。)
- 出荷時、主光源の調光は60%にLED保安灯は50%に設定されています。

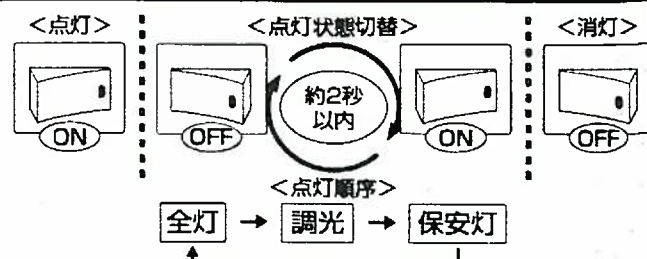

<ホタルスイッチなど、電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合>

壁スイッチの使用は4個(5路配線)までとしてください。5個(6路配線)以上使用されますとプルレス動作が正常にはたらない場合があります。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、ホタルスイッチタイプ以外のスイッチを使用してください。

■リモコンで操作する ※壁スイッチがある場合、壁スイッチをONにし、リモコン送信機を操作してください。

1 リモコン送信機の操作について

リモコン送信機は必ず器具に向けて操作してください。
また、リモコン送信機を操作すると、確認音が本体よりします。

調光(▲▼)ボタン

点灯時の明るさを調整できます。
主光源(100%~5%)、保安灯(100%~20%)をお好みの明るさに調整できます。(周囲温度約25℃時)
※調光状態は、室温、器具状態によって多少変化します。

チャンネルスイッチ

2台の照明器具を個々に操作する場合に照明器具側のチャンネルと合わせます。


<2台の照明器具を操作する場合>

一室で2台の照明器具をリモコン送信機で操作する場合は、どちらか一方の照明器具のリモコン受信部のチャンネルをⅠにし、他方をⅡにしてください。
(照明器具のチャンネル設定については、照明器具の取扱説明書をご確認ください。)

順送りボタン

全灯 → 調光 → 保安灯 → 消灯
の順送りが可能です。
30分オフタイマーボタン
30分後に器具が消灯します。
60分オフタイマーボタン
60分後に器具が消灯します。
タイマー解除ボタン
タイマーが解除されます。
消灯ボタン
全てのランプが消灯します。
※タイマー起動時はタイマーも解除されます。

2 リモコン受信部のスイッチについて

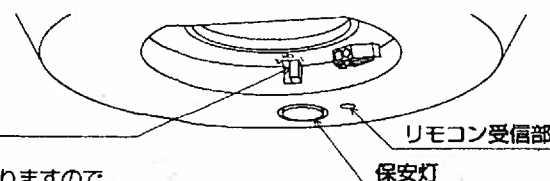

チャンネルスイッチ

出荷時はⅠに設定されています。
器具施工時に変更されている場合がありますので、「3チャンネルの設定について」をご確認ください。

3 チャンネルの設定について


<1台の器具のみ操作する場合>

リモコン送信機のチャンネルをⅠにしてください。


<2台の器具を操作する場合>

一室で2台の器具をリモコンで操作する場合には、どちらか一方のリモコン受信部側のチャンネルをⅠにし、他方をⅡにしてください。
リモコン送信機側のチャンネルを操作したい照明器具のチャンネルに合わせてください。

※チャンネルを切替えると全灯の状態になり、調光設定が初期状態に戻ります。

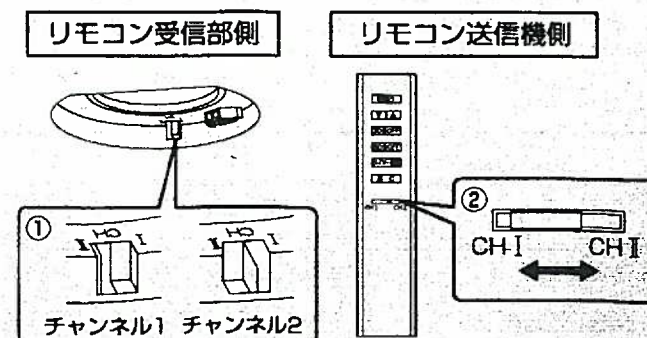


△警告 解除レバーの緑の矢印の先端が、アダプタの赤い矢印の先端にくるまで本体を押し上げてください。取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因になります。

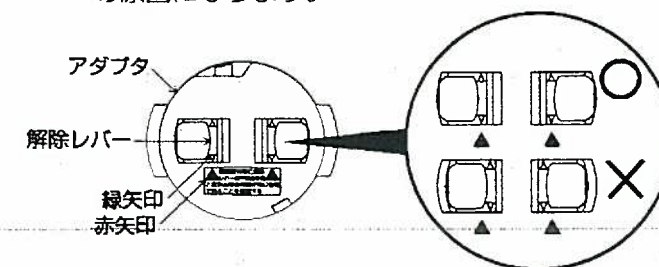


<埋込ローゼットの場合>

アダプタのツメに本体のミゾが引っ掛かるように1段階押し上げる。

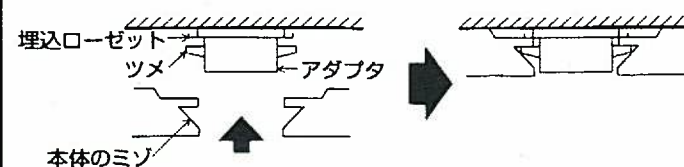


<その他の配線器具の場合>

アダプタのツメに本体が引っ掛かるように2段階押し上げる。
本体がガタつく場合は再度強く押し上げる。

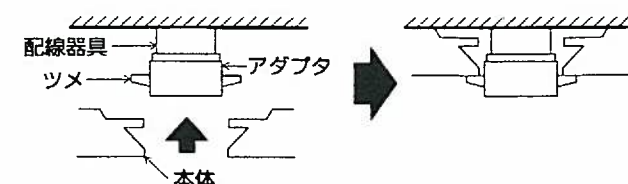


4 コネクタを接続する

コネクタは"カチッ"と音がするまで差し込む。

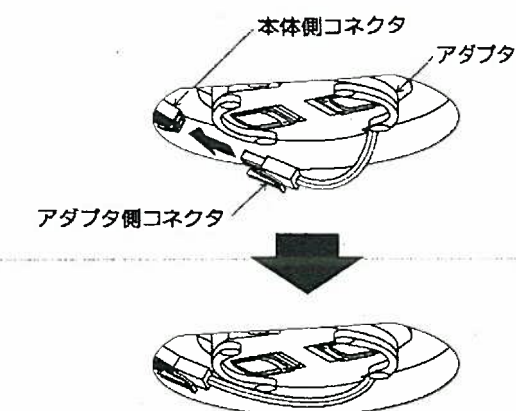

5 セードを取付ける

セード外側と本体の矢印が合う位置でセードを持ち上げ、"カチッ"と音がするまで右に回す。

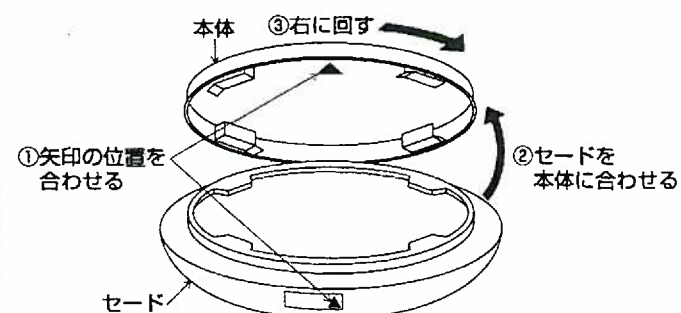

△警告 セードが確実に取付いたことを確認してください。取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因になります。

6 点灯の確認を行なう

■取外手順


1 壁スイッチで電源を切る

2 セードを取外す

セードを"カチッ"と音がするまで左に回して取外す。


3 コネクタを取外す

アダプタ側コネクタのツマミを押さえながら本体側コネクタから引き抜く。

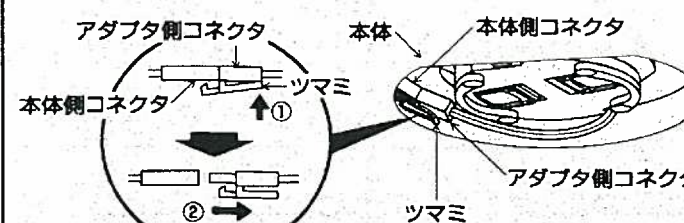

4 本体を取外す

本体を支えながら、アダプタの解除レバーを内側にせよめ、本体を取外す。

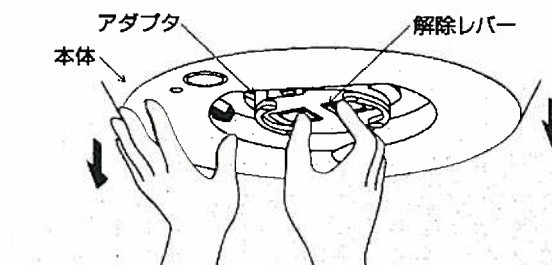

5 アダプタを取外す

アダプタの解除ボタンを押しながら、左に回し、アダプタを取外す。

