

収納ベッド・追加台・シングル・オーク材
収納ベッド・追加台・セミダブル・オーク材
収納ベッド・追加台・ダブル・オーク材
収納ベッド・追加台・シングル・ウォールナット材
収納ベッド・追加台・セミダブル・ウォールナット材
収納ベッド・追加台・ダブル・ウォールナット材

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ	ページ
重要なお知らせ（安全上のご注意）	2～3
パーツリスト	4
各部の名称	4
組立方法	5～7
ご使用方法	8
お手入れ方法	8
ご使用に際して	8～9
製品仕様	9
お問い合わせ先	9

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重症とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び治療に入院、長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは治療や入院や長期の通院を要しない、けが、やけどをさします。

※3 物的障害とは、家屋、家財にかかわる拡大損害をさします。



警告



禁止

- 保護者の目の届かない所でお子様ひとりでは使わせないでください。思わぬケガの原因となります。
- 収納ベッド・追加台の上で立ったり、とんだりしないでください。ケガや破損の恐れがあります。
- 局部的に過度な荷重を加えないでください。商品の破損の原因となります。
- 商品が破損した場合、直ちに使用を中止してください。破損したまま使用しますとケガをするおそれがあります。
- 収納ベッド・追加台の周囲での喫煙はおやめください。火災の原因などになることがあります。
- ストーブなどの暖房器具を近づけて使用しないでください。熱源に近づけ過ぎると引火して火災の原因となるおそれがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをするおそれがあります。
- 電化製品の電源コードを商品で踏まないでください。コードが破損し感電、火災の原因となります。
- 梱包材は幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどして口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。



注意



禁止

- 収納ベッド・追加台を移動する際は、引きずらないでください。ケガや破損、床面への傷の原因となります。
- 収納ベッド・追加台を持って収納ベッド本体を移動させないでください。ケガや破損、床面への傷の原因となります。
- フィッティングパーツの取付に『電動工具』は使用しないでください。破損しケガをするおそれがあります。







⚠ 注意	
 禁止	●サイズの異なる「収納ベッド・追加台」を収納ベッド本体に連結しないでください。破損しケガをするおそれがあります。 ●組み立てが不十分な状態で使用しないでください。固定部分が外れてケガをする原因となります。 ●収納ベッド・追加台を単独では使用しないでください。破損しケガをするおそれがあります。
 行う	●使い始めの時は、室内の換気を十分に行ってください。木材の接着剤等に含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に過敏な体質の方においてはアレルギー症状を起こすことがあります。 ●部屋の換気は定期的に行ってください。特に下記の条件ではカビやダニが生じやすく健康を害することがあります。 ・湿度の高い季節 ・冬季など外気が冷たく、室内温度との差により結露が生じる場合 ・過度な加湿器の使用 ●ボルトなどの金具類は、ゆるみやグラツキがないか時々点検し、ゆるみはじめたら、しっかり締めなおしてください。ガタツキや異常音、商品の破損の原因となり、ケガをすることがあります。 ●小さなお子様のいるご家庭では、角部分に市販の保護材を使用してください。転倒するなどした際、思わぬケガをすることがあります。 ●空気が流れるように壁から少し離してください（10cm位が望ましい）。空気の滞留によりカビやダニが発生し、健康害することがあります。 ●収納ベッド・追加台を移動する時は、内容物をすべて出してから行ってください。 ●移動するときは、収納ベッド本体から分解してください。連結した状態で移動させると、破損しケガをする原因となります。 ●組み立ては必ず2人以上で行ってください。ケガや商品が破損する原因となります。 ●設置移動の際は、必ず2人以上で行ってください。ケガや商品が破損する原因となります。 ●パーツ取付けにゆるみがないか定期的に点検し、安全をご確認の上ご使用ください。ゆるみがあると破損によりケガをするおそれがあります。 ●床面がフローリングや畳などの場合は、敷物などを敷いて使用してください。床面のキズ防止になります。 ●床面がクッションフロアの場合は、敷物などを敷いて使用してください。脚部（木製の場合）塗料と床面との反応による汚れ防止になります。 ●組立・設置の際は床や既存の家具に傷がつかないように敷物を敷いてください。

お願い (その他 注意)	
	●収納ベッド・追加台は床面の平らな場所に水平になるように置いてください。ガタついた状態で使用すると商品の変形やゆがみの原因となる事があります。 ●直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの熱・冷暖房器の温風などが直接あたる場所や、湿度が極端に低い室内での使用はしないでください。ベッドの変形・変色や表面材の割れの原因となる事があります。 ●梱包材は、開封後に自治体の指示に基づき、正しく廃棄してください。 ●お手入れの際はシンナーなどの有機溶剤や漂白剤などは使用しないでください。




パーツリスト

オーク材・ウォールナット材 共通 / シングル・セミダブル・ダブル 共通

※パーツリストは、オーク材とウォールナット材ともに共通です。また、シングル・セミダブル・ダブルともに共通です。

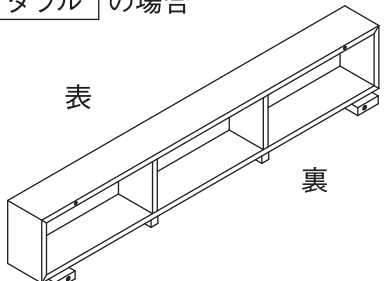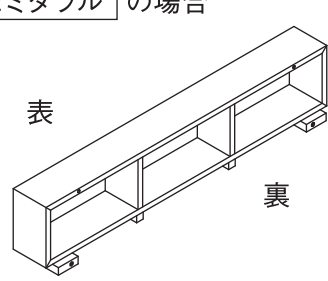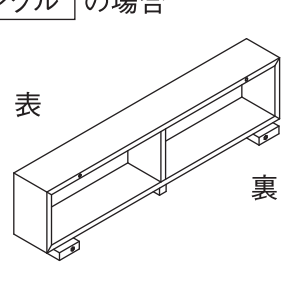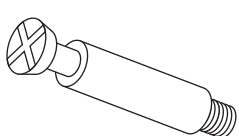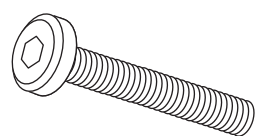パーツ			
① 収納ベッド追加台×1			
ダブル の場合 表 裏 	セミダブル の場合 表 裏 	シングル の場合 表 裏 	
フィッティングパーツ			
② ジョイントピン  × 2	③ カムナット  × 2	④ ボルト 長さ3.5cm  × 2	⑤ スプリングワッシャー  × 2
⑥ ワッシャー  × 2	⑦ フェルト  シングル×5 セミダブル×6 ダブル×7	⑧ ドライバー  × 1	⑨ 六角レンチ (M4)  × 1

各部の名称

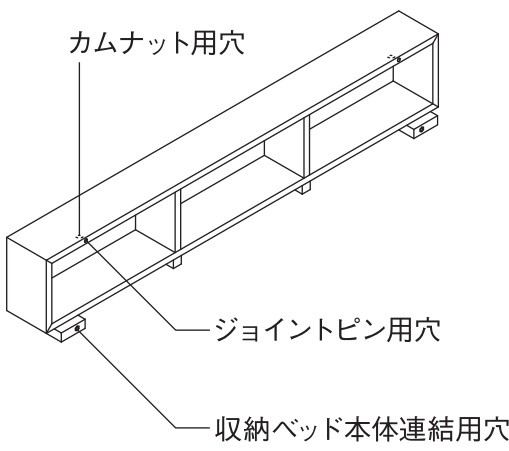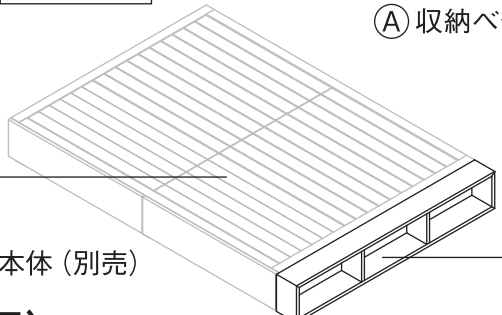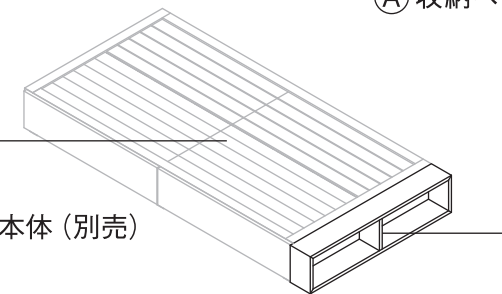	ダブル・セミダブル の場合  ① 収納ベッド追加台 収納ベッド本体 (別売) (完成図) ※追加台は左右どちら側にも取り付けられます。
	シングル の場合  ① 収納ベッド追加台 収納ベッド本体 (別売) (完成図) ※追加台は左右どちら側にも取り付けられます。

※イラストはダブルサイズを使用しています。

組立方法

オーク材・ウォールナット材 共通 / シングル・セミダブル・ダブル 共通

※組立手順はオーク材・ウォールナット材ともに共通です。

※各サイズの組立手順も共通ですが、イラストにはダブルサイズを使用しております。



注意

組み立ては必ず2名以上で行ってください。1名では商品破損や商品落下などによりケガをする原因となります。組み立てには電動工具は使用しないでください。無理に負荷がかかると、商品破損によりケガをすることがあります。組み立て後、一週間程度経過しましたら、ボルトを締めなおしてください。使い始めは緩んでいる場合があります、そのまま使用すると破損やケガの原因となります。


1

はじめに①収納ベッド追加台を組み立てる場所に敷物等を敷いてください。

①収納ベッド追加台を下記イラストの様に上下逆さまにして、①フェルトをしっかりと貼り付けてください。(サイズにより枚数が異なります。)


**お願い
(その他 注意)**

- ①貼る前に貼る面のほこりなどの付着物をふき取ってください。付着物があると粘着力が低下します。貼った後は貼った全面をしっかりと押さえて、ムラなく接着してください。
- ②1カ所ハサミでカットが必要です。(△注意: 指などを切らないようにご注意ください。)
- ③フェルトを貼付けた後、①収納ベッド追加台の上下を戻しておきます。
- ④きしみが発生する場合やわずかに隙間が生じている場合などは必要に応じて市販のフェルト等を兼用してください。

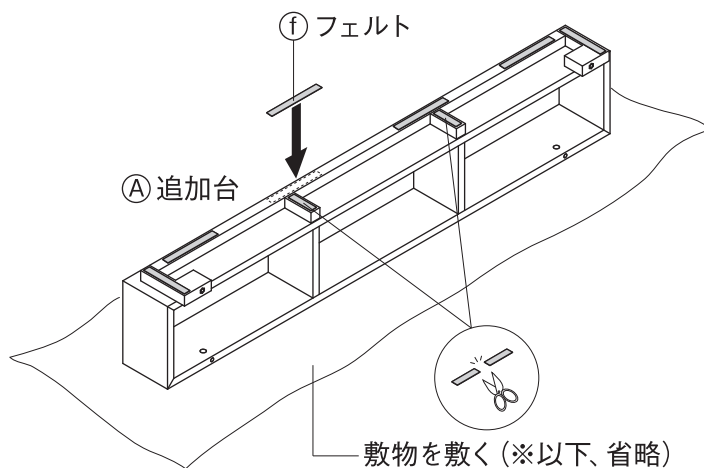


【フェルトの貼付け例】

シングル (フェルト5枚使用、○は半分にカット)



セミダブル (フェルト6枚使用、○は半分にカット)



ダブル (フェルト7枚使用、○は半分にカット)




2

①収納ベッド追加台を取り付けたい側の床板と引出を収納ベッド本体から外してください。

※追加台は左右どちら側にも取り付けられます。

引出を取り外すには引出を前方に少し引き引出しストッパーを取り外してから抜出てください。

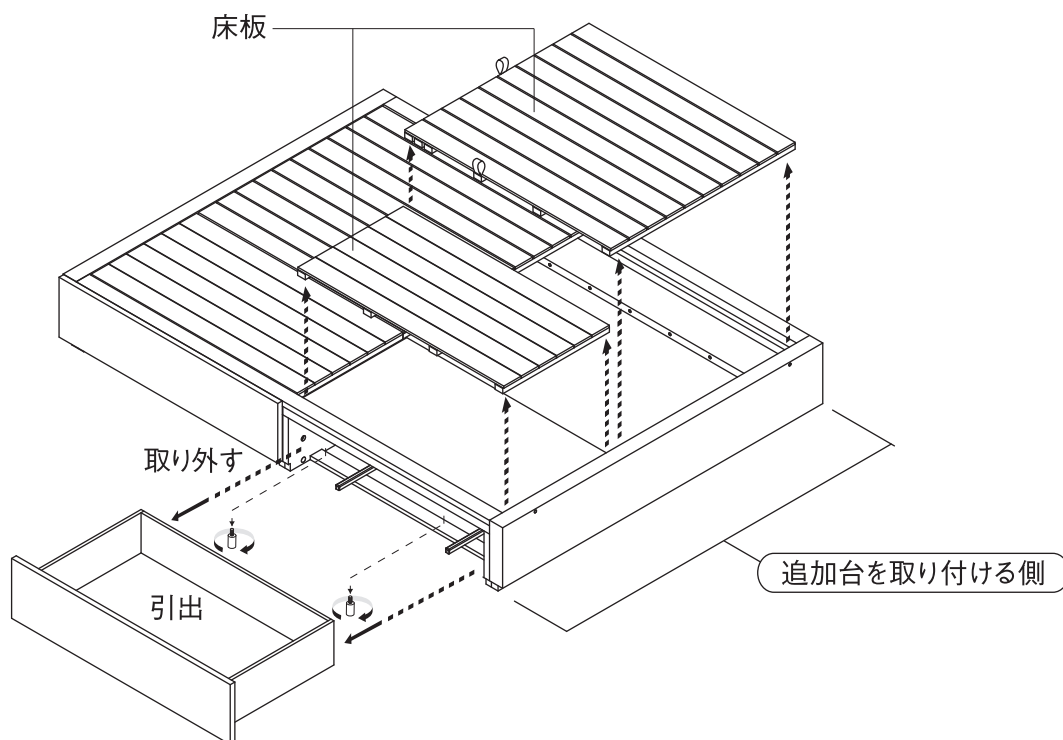


組立方法 (つづき)

※イラストは収納ベッド・ダブルサイズです。


3

ジョイントピン用穴に④ジョイントピンを⑧ドライバーで取り付けてください。
※お持ちの収納ベッドに後から追加台を取り付ける際は目隠しシールを剥がしてからジョイントピンを取り付けてください。

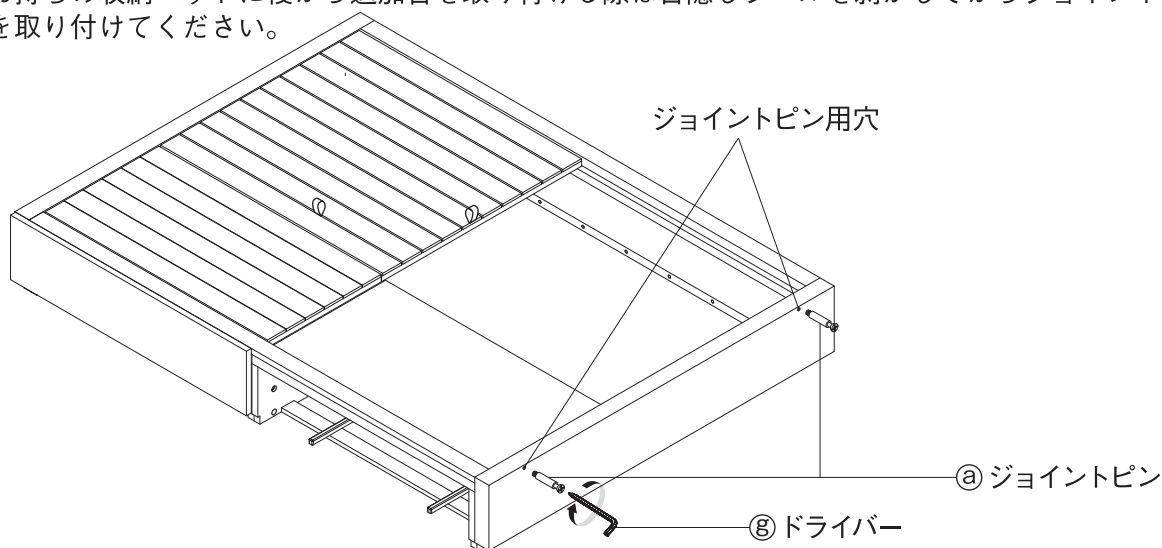


4


① ④収納ベッド追加台のジョイントピン用穴に収納ベッド本体に取り付けた④ジョイントピンを入れ、収納ベッド追加台を収納ベッド本体にすき間なく合わせてください。
② ⑥カムナットを収納ベッド追加台のカムナット用穴に入れ、⑧ドライバーで締めて固定してください。
※ カムナットには向きがありますので、下記イラストで確認してください。

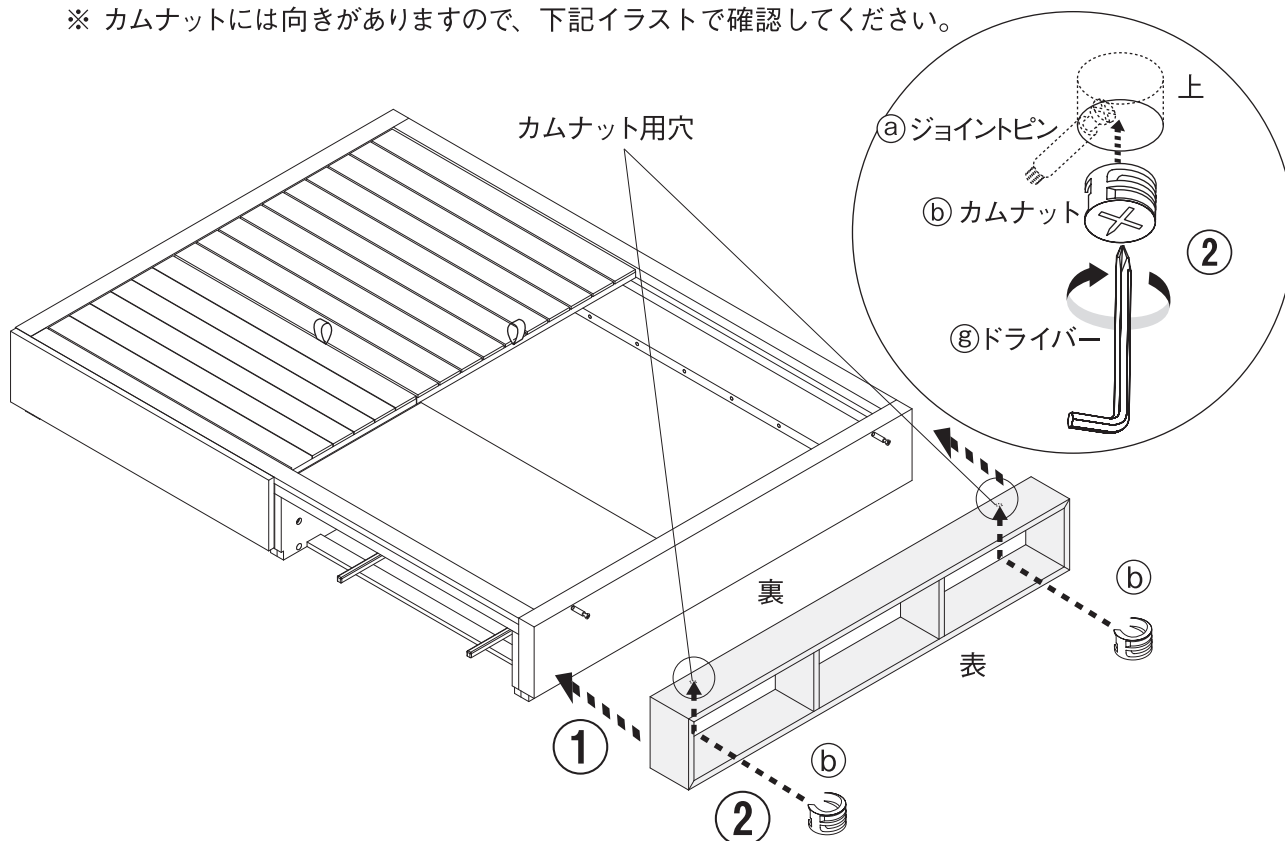

【穴位置の確認】

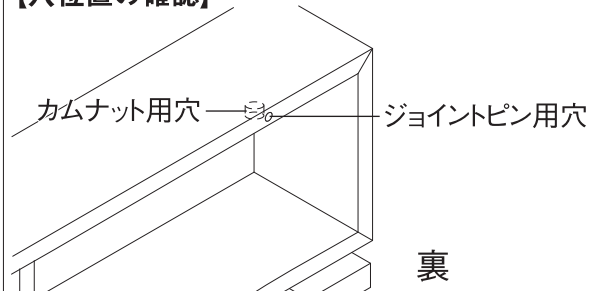

【カムナットの向きと締め方】

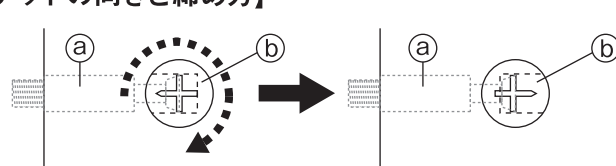




① ⑥カムナット頭の十字の尖った側を④ジョイントピンに向けて追加台のカムナット用穴に⑥カムナットを入れてください。
② ⑥カムナットを⑧ドライバーでイラストの矢印の方向に約180度回し④ジョイントピンと⑥カムナットをロックしてください。

組立方法 (つづき)

※イラストは収納ベッド・ダブルサイズです。



5

本体側から③ボルト④スプリングワッシャー⑤ワッシャーを①収納ベッド追加台下部の取付穴まで通して⑥六角レンチで締め付けてください。

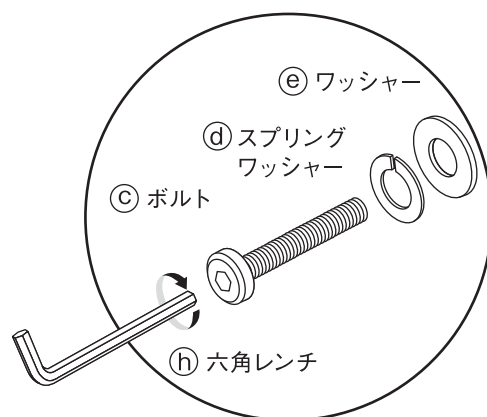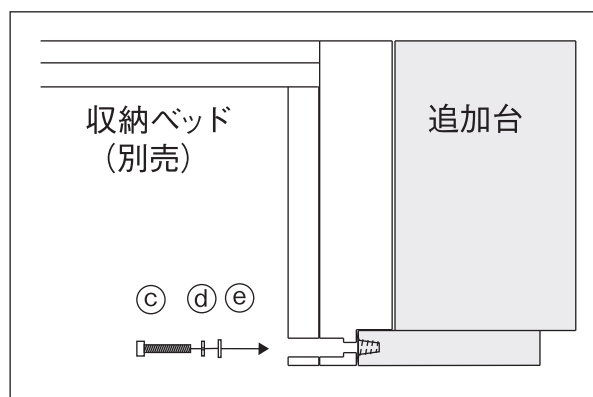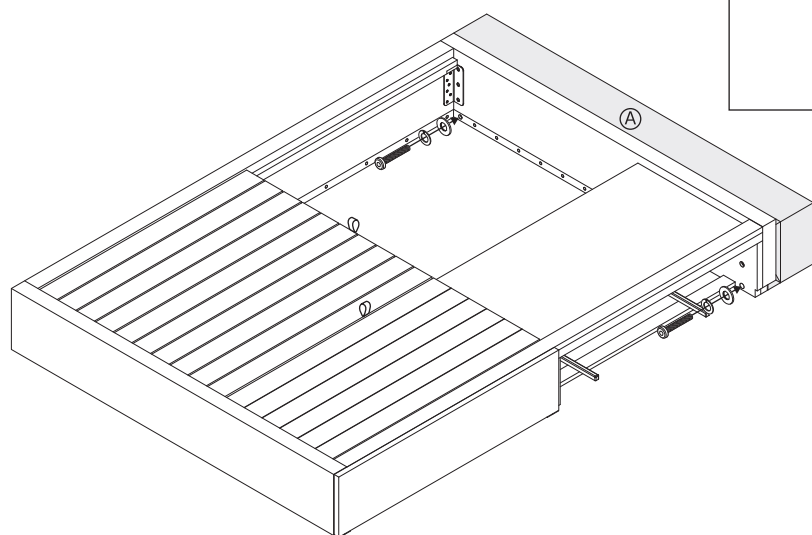

6

外しておいた床板と引出を収納ベッドに取り付けて完成です。
引出ストッパーは○内のイラストのように引出を1度入れてから、少し出した状態で取り付けてください。

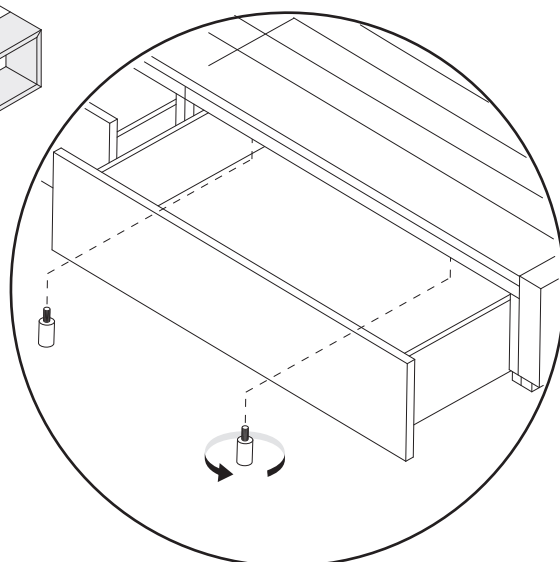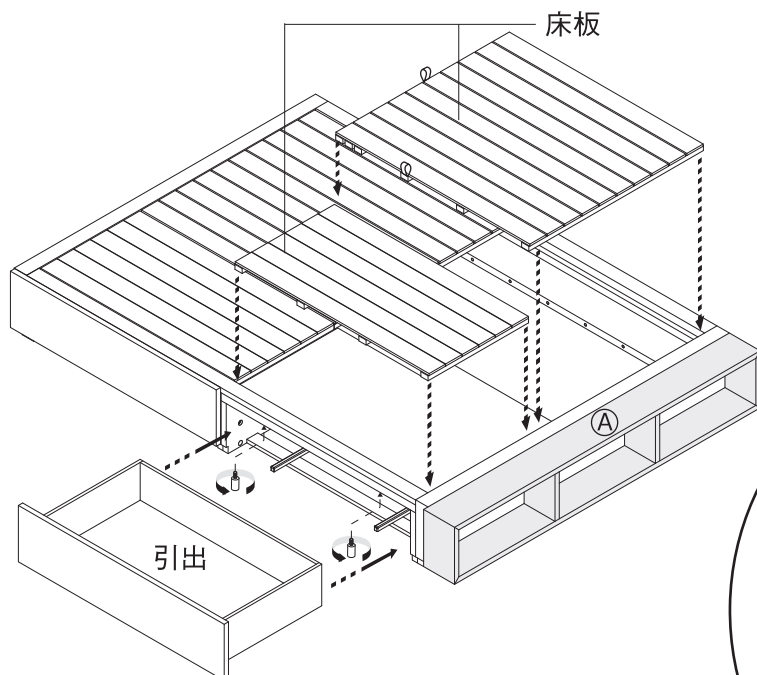

ご使用方法

マットレスの置き方

- ベッド用のマットレスは収納ベッド本体の床板の上に置き、お使いください。

布団の置き方

- 布団は収納ベッド本体と収納ベッド追加台の上に置き、お使いください。

移動について

収納ベッドと連結した後に追加台を移動する際は一度収納ベッドと追加台を別々にしてから床面を引きずらず、2人以上で同時に持ち上げて運んでください。



注意

移動する際は、引きずらず2人以上で移動してください。ケガや破損、床面への傷の原因になります。

廃棄について

各自治体の指示に従い、廃棄してください。

お手入れ方法

木部のお手入れ

- 塗装面のほこりは柔らかい布または、はたきで軽く払ってください。硬い布やほこりなどが付着した状態でこすると細かなキズがつく原因となります。通常、柔らかい布での乾拭きで十分です。
- 汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤をよく拭き取ってください。次に乾いたやわらかい布で軽く拭いた後、自然乾燥させてください。
- 化学雑巾を長時間、接触させておくと変色したり表面が剥がれたりすることがありますのでご注意ください。

金属部のお手入れ

- 毎日のお手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れのひどい時は、3～5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよく拭き取ってください。次に乾いた布で軽く拭いた後、自然乾燥させてください。
- 金属部には防錆、潤滑油を薄く塗り、柔らかい布で軽く拭き取ってください。

保守・点検

- ボルトなどの金具類は、ゆるみやぐらつきがないか時々点検し、ゆるみはじめたらしっかり締めなおしてください。ケガや破損、床面の傷の防止になります。
- 虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

ご使用に際して

天然木について

- 本商品は天然木（突板）を使用しているため、木目や色合い等、天然木材特有の商品ごとの個体差があります。そのため、商品として木目や色調に差がありますが、あらかじめご了承ください。
- 天然木（突板）は下記条件により割れや反りなどが発生することがありますのでご注意ください。
 - ①直射日光の当たる場所でのご使用は出来る限りお避けください。どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどで出来る限りお避け下さい。
 - ②冷暖房器具の近くでのご使用は出来る限りお避けください。必ず冷暖房風が直接当たらないようにしてご使用ください。
 - ③特に冬の暖房による室内の極端な乾燥は、天然木の割れ、反りを発生させる原因になります。

ホルムアルデヒドの対策について

- ホルムアルデヒドとは
ホルムアルデヒドは、シックハウス症候群の原因物質の一つといわれています。常温で気化する無色で刺

ご使用に際して（つづき）

激臭のある化学物質で、家具はもとより建築資材、壁紙を貼る接着剤などに含まれています。少しずつ放散されるため、ホルムアルデヒドに汚染された室内に長期間いると目がチカチカしたり、喉に不快な刺激を感じたりすることがあります。濃度が高いと呼吸困難を起こす場合もあります。

- お部屋の換気をしてください。



注意

家具を設置の際は、室内の換気を十分に行ってください。化学物質に過敏な体質の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。

ホルムアルデヒドは空気中に放散されやすいので、普段からこまめに室内の換気を行うようにしてください。複数の家具を同時に設置した場合は特に窓をできるだけ広く開け、十分な換気を行ってください。室内の温度が高くなると、ホルムアルデヒドは多く放散される傾向がありますので。夏季に室内を長時間締めきっている場合は特に換気をするようにご注意ください。換気効率を上げるため、複数の窓を開けたり、換気扇、扇風機、サーキュレーターなどの利用をしたりすることをお勧めします。

- 化学物質に過敏な体質のお客様へ

ホルムアルデヒドに限らず、シックハウス症候群に該当する化学物質は許容量に個人差があります。よって、室内濃度指針値（健康上望ましいとされるホルムアルデヒドの室内濃度値）以下の濃度であっても反応する体質の方もいらっしゃいます。現段階の無印良品の家具におきましても少ない材料を極力使用しておりますが、まったく放散されないわけではありませので、特にご注意ください。アレルギー症状が起きた際は、医師にご相談される事をおすすめします。

製品仕様

品 名	収納ベッド・追加台 オーク材/ウォールナット材 シングル		収納ベッド・追加台 オーク材/ウォールナット材 セミダブル	収納ベッド・追加台 オーク材/ウォールナット材 ダブル
製品寸法	幅 1055×奥行き 150 ×高さ 270mm		幅 1285×奥行き 150 ×高さ 270mm	幅 1485×奥行き 150 ×高さ 270mm
製品質量	約 6 kg		約 8 kg	約 9 kg
用 途	収納ベッド用追加台（収納スペース付き）			
収 納 部 耐 荷 重	10 kg		15 kg	15 kg
材 質	オーク材	天然木化粧繊維板（オーク材突板フラッシュ構造）		
	ウォールナット材	天然木化粧繊維板（ウォールナット材突板フラッシュ構造）		
原 産 国	ベトナム			

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424

東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様室でんわ



0120-14-6404

受付時間 ■平日 10:00～21:00
■土・日・祝 10:00～18:00