

ベッドフレーム用クッションパーツ・オーク材 ベッドフレーム用クッションパーツ・ウォールナット材

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解して、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ	ページ
重要なお知らせ（安全上のご注意）	2～4
パーツリスト	5
各部の名称	5
組立方法	6～7
ご使用方法	8
お手入れ方法	8
ご使用に際して	9
製品仕様	10
お問い合わせ先	10

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び、治療に入院、長期の通院を要するものをさします。


※2 傷害とは、治療や入院や長期の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかわる拡大損害をさします。



警告

- 乳幼児を寝かさなないでください。床への落下や窒息のおそれがあります。
- 保護者の目の届かないところで、お子さまだけでは使用させないでください。
- フレームの上や座面の上に立ったり、飛び跳ねたり、踏み台の代わりに使用したりしないでください。バランスを崩し転倒したり、商品の破損によりケガの原因となるおそれがあります。
- 背クッション、座クッションを外した状態でのご使用はおやめください。破損、転倒など思わぬ事故の原因となります。必ず専用クッションをセットした状態でご使用ください。

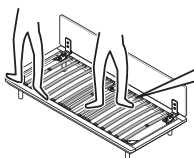




注意

木製スラット破損の原因となります！
おやめください！



禁止

- 背もたれに腰をかけたり、乗ったりしないでください。転倒や破損などでケガの原因になります。
- 座った状態で商品を傾けるなど不安定な状態では使用しないでください。転倒や商品の破損によりケガをしたり、床をキズつける原因となります。
- 背板の後側から寄りかからないでください。
- 移動させる際、背板を持ってひきずったりしないでください。必ず2人以上でフレームを持って移動してください。

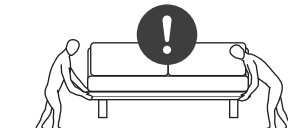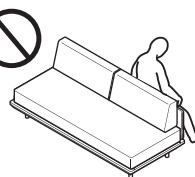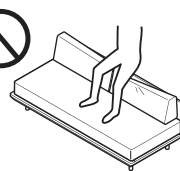

- ストーブなど引火するおそれのある物を近くに置かないでください。火災の原因となります。

⚠ 警告



禁止

- タバコの火などを商品に落とさないでください。火災の原因となります。
- 製品の脚などで電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となるおそれがあります。
- 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。
- フィッティングパーツは小さな部品です。幼児の手の届くところに置かないでください。また、紛失しないでください。誤飲した場合、窒息などのおそれがあります。

⚠ 注意



禁止

- 規定を超える人数では使用しないでください。転倒や破損によりケガをするおそれがあります。
- 不安定な状態や場所で使用しないでください。転倒によりケガをする原因となるおそれがあります。
- 屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こり、ケガをする原因となります。
- 組み立てが不完全なまま使用しないでください。商品が破損しケガの原因となるおそれがあります。
- 多湿な場所で長期間設置はしないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害するおそれがあります。
- 直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの熱や風を商品に直接あてないでください。反りやゆがみ、割れの原因となり、ケガをするおそれがあります。
- 移動する際は、引きずったり落したりしないでください。商品の破損、床面へのキズの原因となります。
- 製品に乗った状態で押したり引っ張ったりしないでください。転倒や破損によりケガをするおそれがあります。
- 本来の用途以外では使用しないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。
- 破損、変形、ひび割れ等生じた状態では使用しないでください。思わぬケガをする原因となります。
- 修理および改造はしないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
- フェルトを貼った状態で、凹凸や継ぎ目などの段差のある床面では使用しないでください。フェルトがはがれて床面を汚したり、キズつけたりする原因となります。



行う

- 本体に脚（別売）を取り付けてご使用ください。破損や床へのキズ、ケガをするおそれがあります。
- 壁を背に製品を設置する場合は壁から(10cm程)離して設置してください。背板にもたれる際、壁に背板が触れることがあるのでご注意ください。
- 使い始めるときは、室内の換気を十分にしてください。ホルムアルデヒド放散量の少ない木材を使用しておりますが、ホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などは、アレルギー症状を起こすおそれがあります。
- 使用時は脚の裏にフェルトなどの保護材を貼るか、敷物を敷くなどしてご使用ください。そのまま使用すると、床面をキズつける原因となります。また、クッションフロアーなどの場合は木部の塗料とクッションフロアーの反応により変色するおそれがあります。
- ボルトは、ゆるみやグラツキがないか定期的に点検し、ゆるみはじめたら、しっかり締め直してください。ケガや破損、床面のキズの防止になります。

お願い（その他 注意）







- 高温（目安：35℃以上）や乾燥した場所（目安：湿度30%以下）で長期間設置はしないでください。製品の反りやゆがみ、割れなどが生じる原因となります。
- 暖房器具を使用する場合は、室内温湿度は適正に保つようにしてください。冬場などの暖房器具による室内の極端な乾燥は、天然木材の割れや反りの原因となります。
- 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、製品がゆがんだり、破損の原因となるおそれがあります。
- 直射日光の当たる部屋へ設置する場合はカーテンなどを利用し、直射日光が当たらないようにしてください。
- シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。
- 化学雑巾を長時間接触させたままにしないでください。変色したり、表面がはがれたりするおそれがあります。
- フレームに直接熱い物や濡れた物を置かないでください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因となります。
- 開封後の梱包材は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。

パーツリスト

オーク材


ウォールナット材

共通

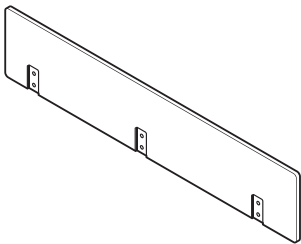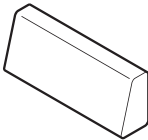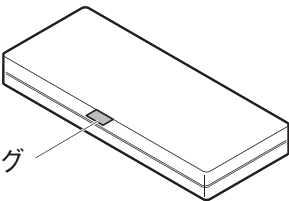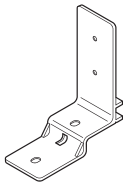①背板 × 1	②背クッション × 2	③座クッション × 1			
		 タグ 上下の方向性があります。 「この面を上にしてカバーに入れて ください」と書かれたタグが上になる ように置いてください。			
フィッティングパーツ					
④ボルト (プラス) × 3 ※M8×45mm	⑤スプリング ワッシャー × 3	⑥ワッシャー・小 × 3	⑦六角ナット×3	⑧ワッシャー・大 × 3	⑨六角ボルト × 3 ※M10×25mm
					
⑩サポートパーツ × 3	⑪ボルト (六角) × 6 ※M6×30mm	⑫ナット (六角) × 6	⑬クッション すべり止め × 4	⑭スパナ×1	⑮六角レンチ×2 ※4mm用
	 ※⑩に取り付けて あります。	 ※⑪に取り付けて あります。		 ※17mm用	

各部の名称

※「ベッドフレーム・スモール」(別売)と組み合わせてご使用ください。

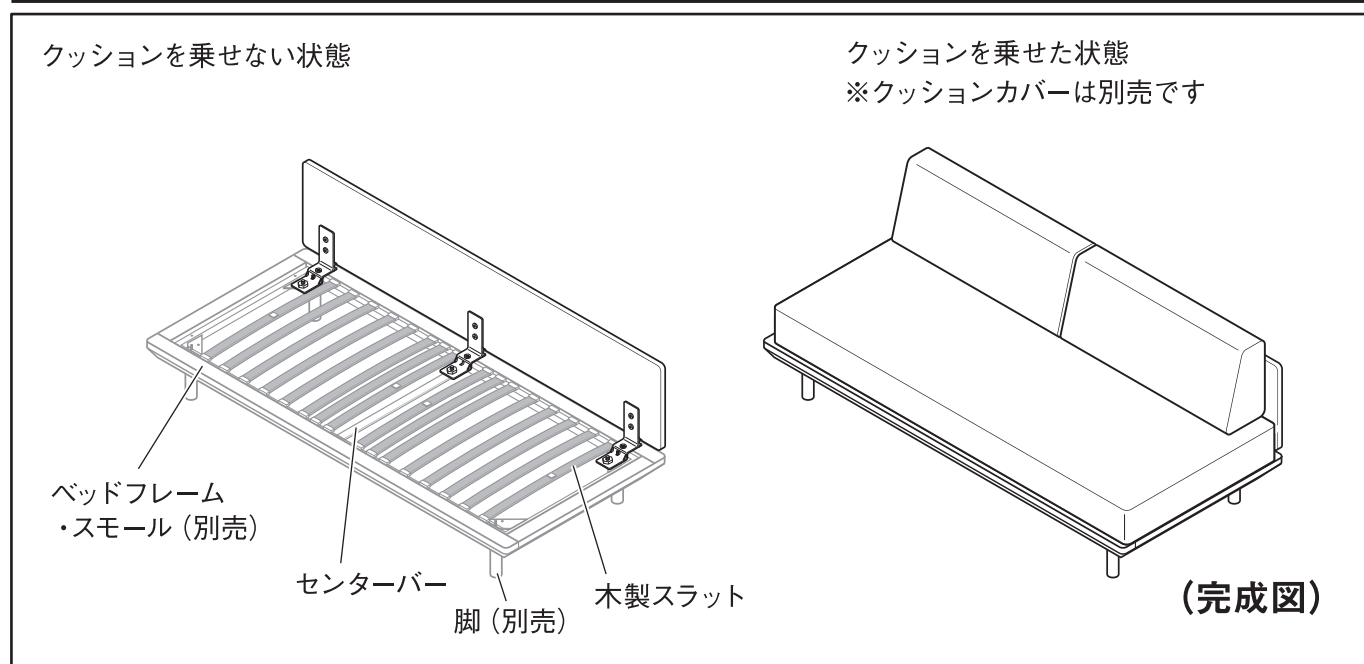




注意

- 組み立ては、必ず2人以上で行ってください。
1人では商品破損や商品落下などによりケガをする原因となります。
- 組み立てには電動工具は使用しないでください。
無理に負荷がかかると、商品破損によりケガをするおそれがあります。
- 組み立て後、1週間程度経過しましたら、ボルトを締め直してください。
使い始めはゆるんでいる場合があり、そのまま使用すると破損、ケガの原因となります。
- 組み立て、設置の際は、床や既存の家具がキズつかないようにご注意ください。

商品組み立ての前にご準備ください

あらかじめ、「ベッドフレーム・スモール」(別売)に脚(別売)を取り付けておいてください。

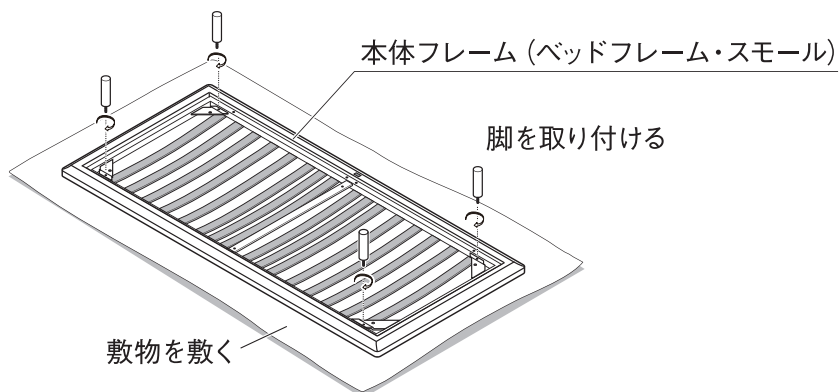

1

本体フレームの表側を上にします。

⑧サポートパーツを本体に取り付けます。


下図のように、パーツ①②③④⑤⑥を軽く締め付けておきます。

その際、①ボルトはプラスドライバーを使い、④六角ナットと⑥六角ボルトは⑫スパナを使用してください。

軽く締め付けたパーツは手順 2 でA背板を取り付け後にしっかり固定します。

【サポートパーツ・脚部／2ヶ所】


【サポートパーツ・中央／1ヶ所】

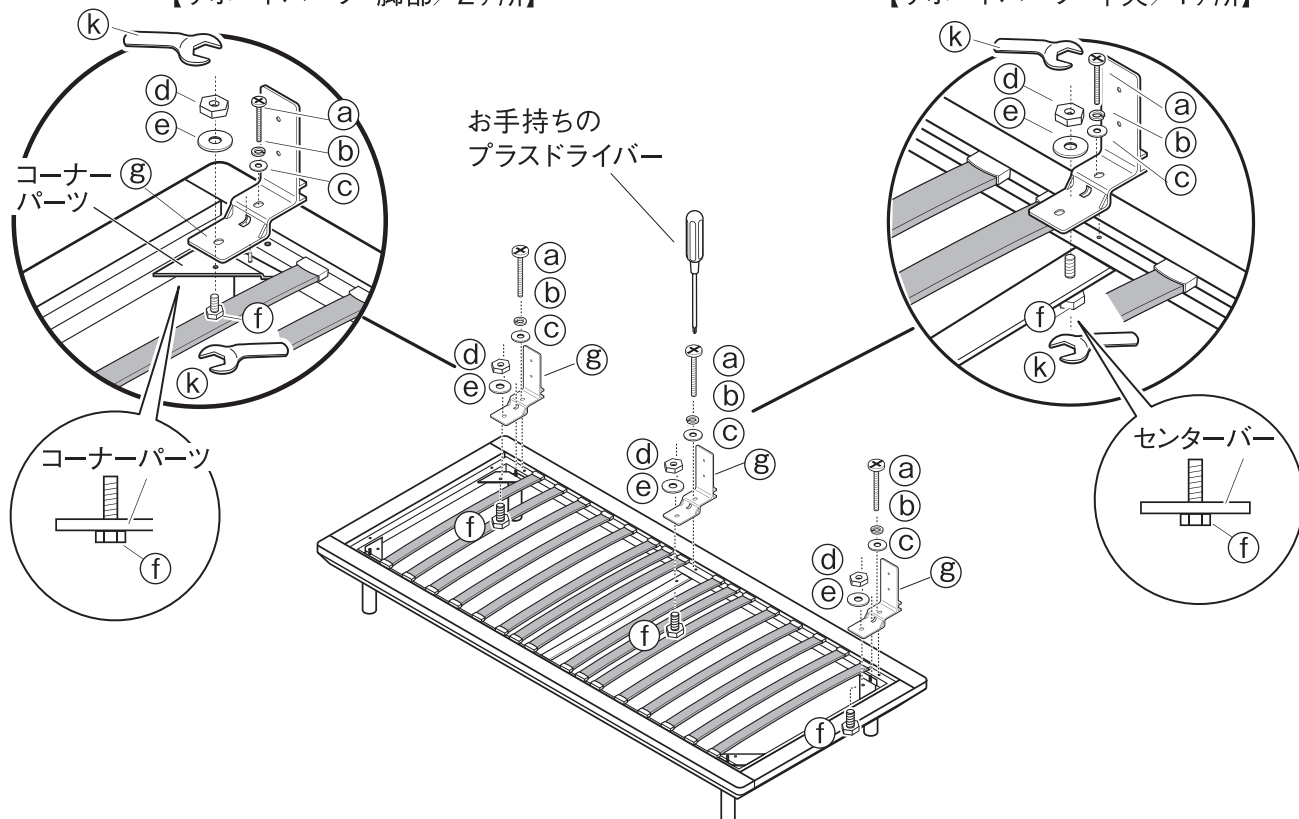

2

⑧ボルト (六角) と⑨ナット (六角) で④背板をはさみ込むようにし、⑤サポートパーツに⑥六角レンチを使い取り付けます。その後、六角レンチとスパナで、手順 **1** で取り付けたパーツも含め全てのフィッティングパーツをしっかり固定してください。

下図のように⑩クッションすべり止めを木製スラットの両端と、中央2ヶ所の計4ヶ所に貼り付けます。
(すべり止めはクッションを置く際に、本体からすべり落ちにくくするものです。)

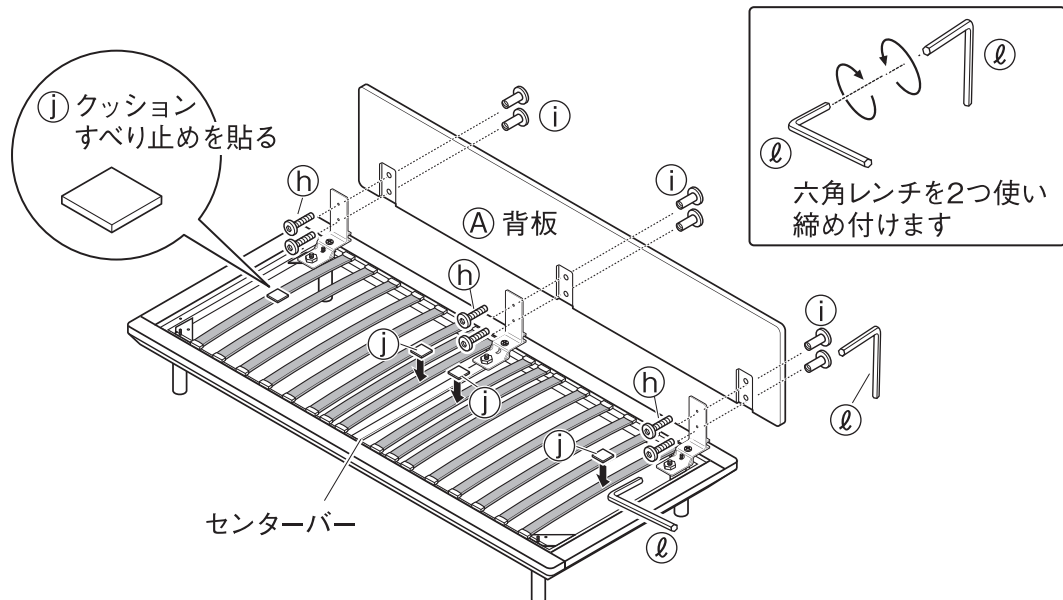


注意

背板を取り付けの際、サポートパーツ等に手をはさまないように、ご注意ください。

3

⑦背クッション、⑧座クッションにカバー (別売) を取り付けます。詳細はカバーに同梱の「ソファフレームカバー組立・取扱説明書」をご参照の上、各パーツにカバーを取り付けてください。その後、本体にセットします。

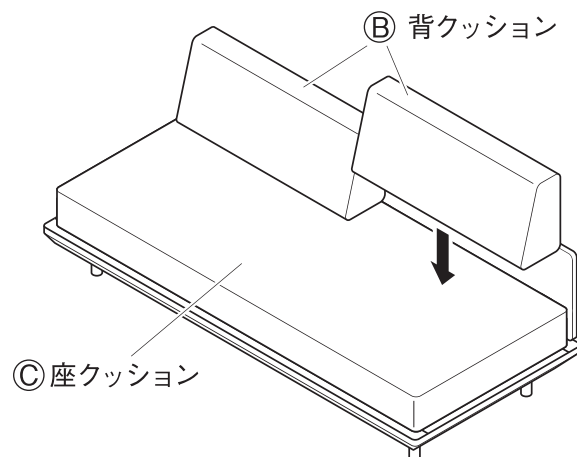

ご使用方法

移動について

- 移動する際は、床面を引きずらず、必ず商品の下に手を掛け、持ち上げて運んでください。ケガや破損、床面へのキズの原因となります。

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

- 破損、変形した状態では使用しないでください。
- ネジ、金具類は、ゆるみやグラツキがないか定期的に点検し、ゆるみはじめたら、しっかり締め直してください。ゆるんだままだと、ケガや脚・本体の破損、床面のキズの原因となります。また、ガタツキや異常音の発生の原因となります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

木部のお手入れ

- 塗装面のホコリはやわらかい布、またはハタキで軽く払ってください。硬い布でホコリのあるままでこすると、細かなキズがついてしまい逆効果です。通常、やわらかい布での乾拭きで十分です。
- 汚れのひどい時は、3～5%程度に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。
- 化学雑巾を長い間接触させておくと、変色・変形したりする事がありますのでご注意ください。

生地のお手入れ

- 通常のお手入れはやわらかい布で乾拭きしてください。ホコリなどはブラシや掃除機（弱設定）などを使って取り除いてください。
- コーヒーなどの汚れがひどい時は、ぬるま湯を使って3～5%程度に薄めた中性洗剤にやわらかい布を浸しよく絞って表面を叩くようにふき取ってください。その後、水を浸した布で洗剤をよくふき取り自然乾燥してください。
- クッション用カバー（別売）の洗濯方法については、カバーの洗濯表示に従い、正しく取り扱いください。（インナーカバーは取り外して洗濯することはできません。）

ご使用に際して

天然木製品についてのおことわり

- 本商品は天然木を使用しているため、木目や色合い等、商品ごとに天然木材特有の個体差があります。そのため、商品として木目や色調に差がありますが、あらかじめご了承ください。
- 天然木（突板）は下記の条件により、割れや反りなどが発生するおそれがありますので、ご注意ください。
 - ①直射日光の当たる場所でのご使用は出来る限りお避けください。
どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどで出来る限り避けてご使用ください。
 - ②冷暖房器具の近くでのご使用は出来る限りお避けください。必ず冷暖房の風が直接当たらないようにしてご使用ください。
 - ③特に冬の暖房による室内の極端な乾燥は、天然木の割れ、反りを発生させる原因となります。

ホルムアルデヒドの対策について

●ホルムアルデヒドとは

ホルムアルデヒドとは、シックハウス症候群の原因物質の一つと言われています。常温で気化する無色で刺激臭のある化学物質で、家具はもとより建築資材、壁紙を貼る接着剤などに含まれています。少しずつ放散されるため、ホルムアルデヒドに汚染された室内に長時間いると目がチカチカしたり、喉に不快な刺激を感じたりすることがあります。濃度が高いと呼吸困難を起こす場合もあります。

●お部屋の換気をしてください



注意

家具を設置の際は、室内の換気を十分にしてください。
化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などは、アレルギー症状を起こすことがあります。

ホルムアルデヒドは空気中に放散されやすいので、普段からこまめに室内の換気を行うようにしてください。複数の家具を同時に設置した場合は特に窓をできるだけ広く開け、十分な換気を行ってください。室内の温度が高くなると、ホルムアルデヒドは多く放散される傾向がありますので、夏季に室内を長時間閉め切っている場合は、特に換気をするようご注意ください。換気効率を上げるため、複数の窓を開けたり、換気扇、扇風機、サーキュレーターを利用することをおすすめします。

●化学物質に敏感な体質のお客様へ

ホルムアルデヒドに限らず、シックハウス症候群に該当する化学物質は許容量に個人差があります。よって、室内濃度指針値（健康上望ましいとされるホルムアルデヒドの室内濃度値）以下の濃度であっても反応する体質の方もいらっしゃいます。現段階の無印良品の家具におきましても、ホルムアルデヒド放散量の少ない材料を極力使用しておりますが、まったく放散されないわけではありませんので、ご注意ください。

アレルギー症状が起きた際は、医師にご相談されることをおすすめします。

●無印良品の家具は、梱包内にホルムアルデヒド吸着・分解シート※を入れて出荷しています。

（※ホルムアルデヒド吸着・分解シート：アイシン精機(株)との共同開発）

狭い空間ではホルムアルデヒドは逃げ場がなく、材料に再吸着する可能性があります。そこで、お手元に届くまでに少しでもホルムアルデヒド濃度を低下させるために、ホルムアルデヒド吸着・分解シートを入れてあります。

※同梱の「ホルムアルデヒド吸着・分解シート」は効力が落ちておりますので、燃えるゴミとして処分してください。

製品仕様

品 名	ベッドフレーム用クッションパーツ・オーク材	ベッドフレーム用クッションパーツ・ウォールナット材
製 品 寸 法	<ベッドフレーム本体に取り付けたときの製品寸法> 幅2020mm×奥行855mm×高さ560mm(脚を除く)※ 座面の高さ215mm(脚を除く)※ ※脚(別売)を取り付けたときの高さ 「10cmの脚」をつけた場合 高さ660mm 座面の高さ315mm 「12cmの脚」をつけた場合 高さ680mm 座面の高さ335mm 「20cmの脚」をつけた場合 高さ760mm 座面の高さ415mm 「26cmの脚」をつけた場合 高さ820mm 座面の高さ475mm 座クッション：幅1950mm×奥行800mm×高さ160mm 背クッション：幅965mm×奥行(天面115、底面200)mm×高さ345mm	
製 品 質 量	約22kg	約22kg
用 途	ソファベッド用パーツ	ソファベッド用パーツ
材 質 (オーク材)	背板 表面材：天然木化粧繊維板(オーク材突板) 芯 材：フラッシュ構造(パーティクルボード、合板、天然木) サポートパーツ：金属(鋼) ク ッ シ ョ ン：ウレタンフォーム・ポリエステル綿 表 面 加 工：木部 ラッカー塗装 金属部 エポキシ樹脂粉体塗装	
材 質 (ウォールナット材)	背板 表面材：天然木化粧繊維板(ウォールナット材突板) 芯 材：フラッシュ構造(パーティクルボード、合板、天然木) サポートパーツ：金属(鋼) ク ッ シ ョ ン：ウレタンフォーム・ポリエステル綿 表 面 加 工：木部 ラッカー塗装 金属部 エポキシ樹脂粉体塗装	
原 産 国	中国	

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424

東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様室でんわ



0120-14-6404

受付時間 ■平日 10:00～21:00
 ■土・日・祝 10:00～18:00

S1Y80626