

縦にも横にも連結できる ポリプロピレン平台車

取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をお読みいただき、内容を理解した上で、正しくお使いください。本書はいつでも確認できるよう大切に保管してください。

廃棄について

廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い処分してください。

製品仕様

品名	縦にも横にも連結できる ポリプロピレン平台車
JAN	4550182007848
製品寸法	約 幅275×奥行410×高さ75 mm
車輪	Φ50 mm
製品重量	約 1.2 kg
最大荷重	80 kg
材質	本体：ポリプロピレン 車輪：熱可塑性エラストマー
原産国	日本

重要なお知らせ(安全上のご注意) ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人の危険や損害を未然に防ぐためのものです。
必ずお守りください。

△ 警告

- 乳幼児を寝かせたり、座らせたり、また遊ばせないでください。床へ落下するおそれがあります。
- 保護者の目の届かないところで、お子さまだけで使用しないでください。お子さまがご使用になる場合は、保護者の方の十分な管理のもとでご使用ください。
- 人または動物を乗せたり、腰を掛けたりしないでください。バランスを崩し転倒したり、商品の破損によりケガの原因となるおそれがあります。
- 不安定な荷物や重量に片寄りのある荷物はのせないでください。バランスを崩し転倒したり、商品の破損によりケガの原因となるおそれがあります。
- 移動させたり、方向転換をする際に、平台車の下に手を入れないでください。指をはさんだり、車輪に巻き込まれるおそれがあります。
- 直射日光の当る場所や屋外では使用しないでください。変色や変形、劣化の原因となり、ケガをするおそれがあります。
- 電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となるおそれがあります。
- 最大荷重 80 kg を超えるものはのせないでください。
- 高い所から荷物を落とすなど、衝撃を与えないでください。破損の原因となります。




△ 注意

- ストーブ、コンロ、調理家電製品、加熱した鍋やケトルなどの火気や熱源のそばでは使用しないでください。変色や変形、劣化の原因となります。
- 指定数(最大4台)を超えて積み重ねないでください。荷崩れによりケガをしたり、本体が壊れる原因となります。
- 本来の用途以外では使用しないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。
- 破損、変形、変色、白化、ひび割れ等生じた状態では使用しないでください。思わぬケガをする原因となります。
- 電源の入った状態の電化製品をのせたまま使用しないでください。
- 修理および改造はしないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
- 傾斜、凹凸のある場所では使用しないでください。転倒し、ケガや破損のおそれがあります。
- 平台車を積み重ねた状態で使用しないでください。
- 床の材質などによっては、車輪の痕が残ったり、色移りする可能性があります。
- 平台車を連結させてご使用になる場合は、平台車同士がしっかりとくっついているか確認してからご使用ください。
- 使用しないときは自走しない安全な場所に保管してください。

ご使用方法


●縦や横への連結方法

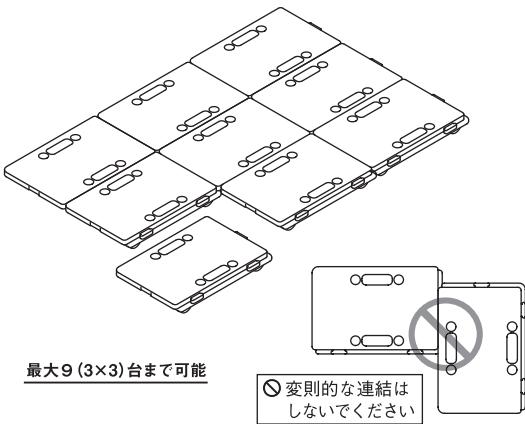

●保管時の積み重ね方

重ねる平台車の向きを90°回転させ、平台車裏面の4箇所の凸部を下の平台車表面の凹部分に重ねてください。

○ 平台車を積み重ねた状態で使用しないでください。

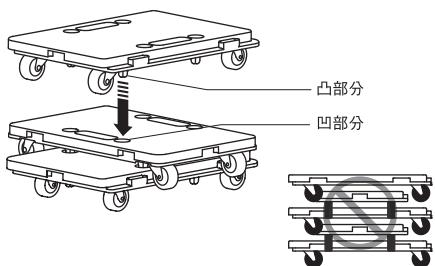

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記のお客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ

0120-14-6404

お手入れ方法

- 水でうすめた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤をよくふき取ってください。次にキズがつかないよう、やわらかい布でふき取ってください。
- キスターのネジがゆるんだら、工具で締め直してください。