

木製デスク オーク材天板

組立・取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ	ページ
重要なお知らせ（安全上のご注意）	1～3
パーツリスト	4
各部の名称	4
組立方法	5～6
お手入れ方法	7
ご使用に際して	7～8
製品仕様	8
お問い合わせ先	8

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び治療に入院、長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは、治療や入院や長期の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかわる拡大損害をさします。



警告



禁止

- 乳幼児を寝かささないでください。床へ落下したり、窒息したりする原因となることがあります。
- 保護者の目の届かない場所で、お子さまだけで使用させないでください。思わぬケガの原因となります。
- 製品の上にのらないでください。バランスをくずして転倒する、製品の破損によりケガをするおそれがあります。
- 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。
- 製品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。
- 引出しの上に腰掛けたり、ぶら下がったり、無理な力で引っ張ったりしないでください。転倒や破損、ケガをするおそれがあります。
- 引出しが複数ある場合、同時に開けないでください。バランスがくずれて倒れ、ケガをするおそれがあります。
- フィッティングパーツは幼児の手の届くところには置かないでください。また、なくさないでください。これらは小さく、誤飲してしまうと窒息などのおそれがあります。

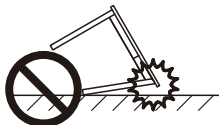


注意



禁止

- 引出しを強く引っ張らないでください。破損したり、引出しが抜け落ちたりケガの原因となります。
- 耐荷重を超えて物をのせたり、耐荷重内でも一部に片寄ってのせたりしないでください。変形や破損の原因となり、ケガをするおそれがあります。
- 組み立てが不完全なまま使用しないでください。固定部分がはずれてケガの原因になることがあります。









⚠ 注意 (つづき)	
禁止	● 高温な場所、乾燥した場所で長期間設置しないでください。製品の反りやゆがみ、割れなどの原因になります。 ● 移動させる際は、製品を引きずらないでください。製品破損や床面へのキズ、ケガしたりするおそれがあります。 ● 指定の用途以外で使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。 ● フェルトを貼った後、凹凸や継ぎ目などの段差のある床面では使用しないでください。フェルトがはがれると、床面を汚したり、キズつけたりする原因となります。 ● 破損や変形した状態では使用しないでください。 ● 修理や改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。 ● 屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こり、ケガをする原因となります。 
行う	● 定期的に、またご使用前に、各部のボルトなどにゆるみがないか確認してください。ゆるみがあれば締め直してください。引出しが脱落したり、思わぬ事故の原因になります。 ● 引出し開閉時、手や指が可動部や隙間に触れないようにしてください。指や手のはさまれて、ケガをするおそれがあります。 ● 使い始める時は、室内の換気を十分にしてください。接着剤などに含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状をおこすおそれがあります。 ● 壁から少し離して設置してください。空気の滞留や壁側の結露を防ぎ、カビの発生防止になります。また、壁に直接触れないことで、壁紙の変色防止にもなります。 ● 使用時は、脚底面にフェルトなどの保護材を貼ったり、敷物を敷いたりしてご使用ください。床へのキズ防止、また、クッションフロアなどの場合は木部の塗料とクッションフロアの反応による変色を防いでくれます。 ● 移動させる際は、収納物を取り除き、大人2人以上で移動させてください。1人で無理に移動させると、破損、ケガをするおそれがあります。 ● 各部にグラつきや破損がないか定期的に点検し、異常が認められたら使用を中止してください。そのまま使用すると、ケガや破損の原因となります。 ● 引出しの取りはずしや取り付けは、中の収納物を全て出してから行ってください。収納物が入ったまま取りはずそうとすると、破損したり、収納物が落下してケガをするおそれがあります。

お願い (その他 注意)	
	● 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、製品のゆがみ、破損の原因になることがあります。 ● 直射日光や冷暖房器具などの熱や風が製品に直接当たらないようにしてください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因になります。 ● 暖房器具使用時は、室内温湿度を適正に保ってください。冬場などの暖房器具による室内の極端な乾燥は、天然木材の割れや反りの原因となります。 ● 製品に直接熱い物や濡れた物を置かないでください。反りやゆがみ、割れ、変色、カビなどの原因となります。 ● 飲食時は、ランチョンマットやコースターなどを敷いてお使いください。濡れた物、熱い物が置かれると、変形や変色の原因となります。


お願い(その他 注意)(つづき)

- テーブルの上で筆記などの作業を行う時は、必ずマットなどを敷いてください。天板に凹みやキズがつく原因となります。
- 製品の上で陶器など底のざらついた物を直接置いて引きずらないでください。天板がキズがつく、凹む原因となります。
- 突板や天然木の上にビニール製品(塩化ビニル樹脂など)を直接、長期間置かないでください。変色や表面がはがれる原因となります。
- 長時間、化学雑巾を接触させたままにしないでください。変色や表面がはがれる原因となります。
- シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。
- 塗装やプラスチック部にアルコールを含む消毒剤などが垂れた場合にはすぐにふき取ってください。また、過度なアルコール消毒剤でのふき掃除は避けください。表面が変色や変質することがあります。
- 鉄でできたものを製品の上に直接置かないでください。天板が濡れていたりすると、鉄成分によって表面が黒く変色するおそれがあります。
- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。
- 組み立ての際は、手袋などをつけて作業してください。思わぬケガの防止になります。

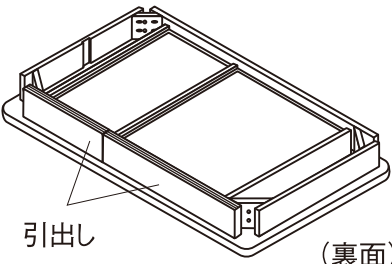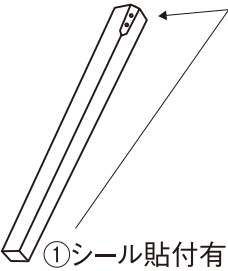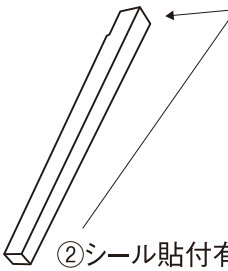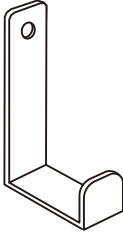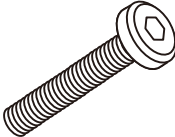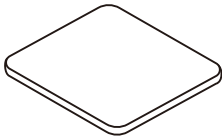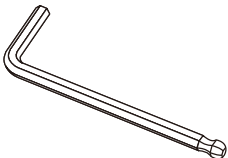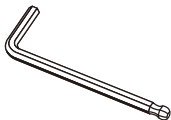パーツリスト

①天板×1 	②脚-①×2 (向かって左前 ／向かって右後)  ①	③脚-②×2 (向かって右前 ／向かって左後)  ②	④フック×2  ※①に取り付けてあります
フィッティングパーツ			
⑤ワッシャー×8 	⑥スプリングワッシャー×8 	⑦ボルト×8 	⑧ボルト×2  ※①に取り付けてあります
⑨フェルト×4 (30×30 mm) 	⑩レンチ(大)×1 (5 mm) 	⑪レンチ(小)×1 (4 mm) 	

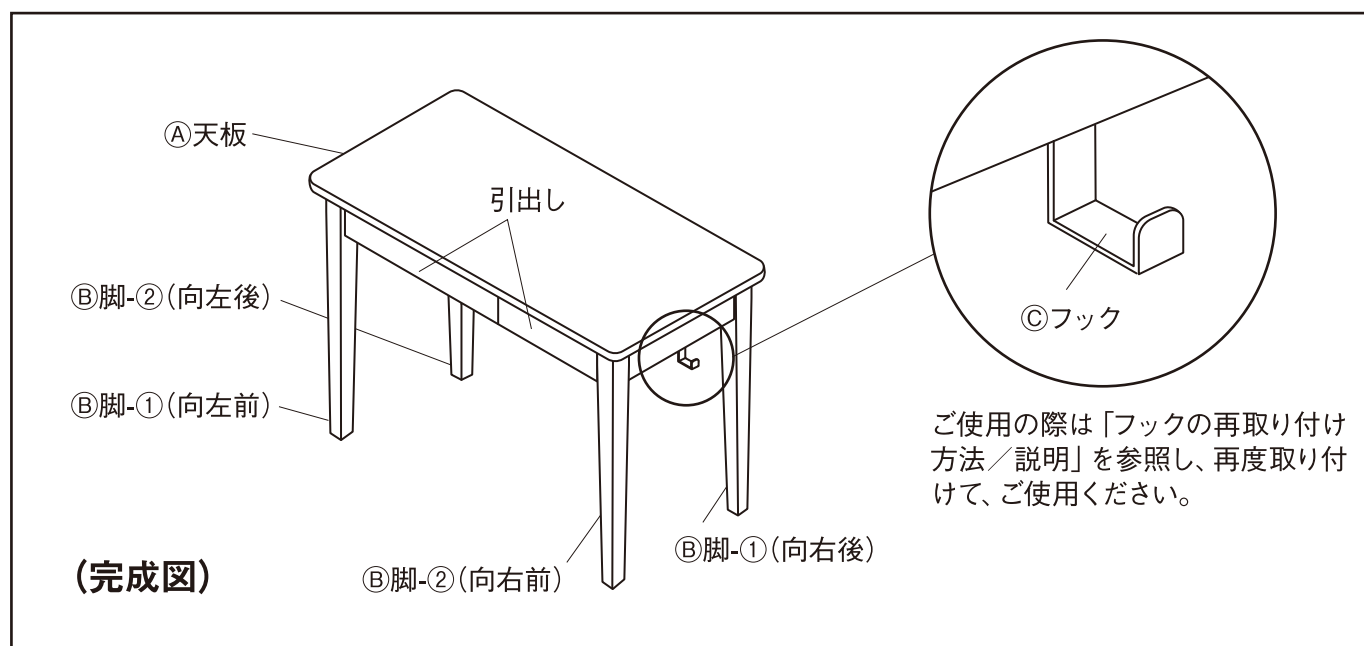各部の名称



組立方法



- ❶ 組み立ては、大人2人以上で行ってください。1人で作業すると、転倒や破損、床をキズつける、ケガの原因となります。
- ❷ 組み立てには電動工具は使用しないでください。無理な負荷がかかると、製品破損によりケガをするおそれがあります。

脚の取り付け

※敷物を敷くなどして、床や既存の家具にキズがつかないように、注意して行ってください。

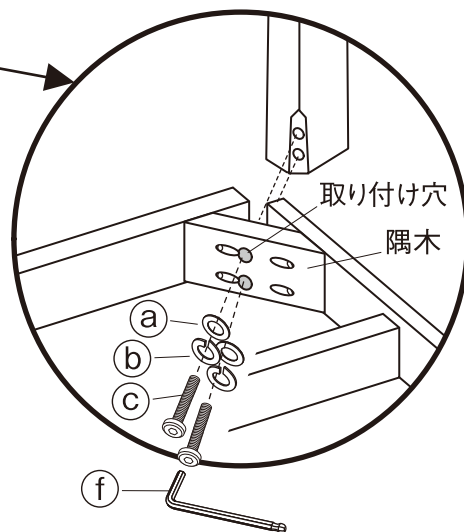
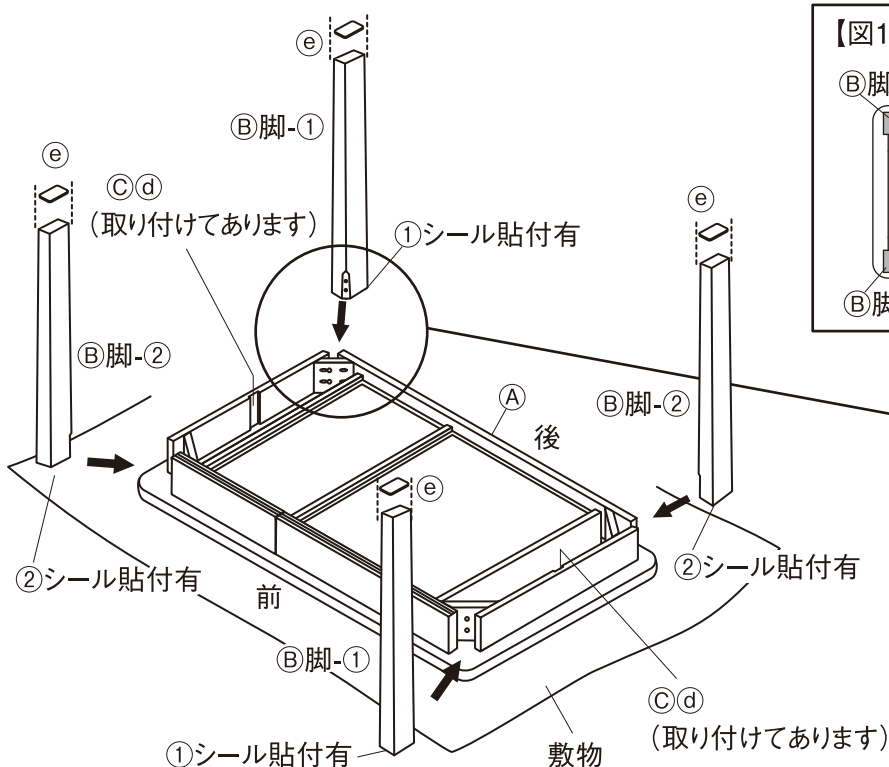
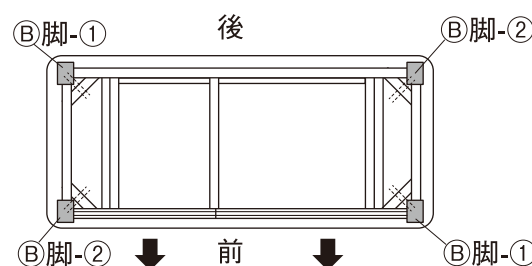
1

引出しが飛び出さないよう押さえながら④天板を下にして置いてください。⑤脚の向きを【図1】【図2】を確認して合わせ、⑤脚を⑥、⑦、⑧を使い④天板に取り付けます。⑨でしっかり締め付けてください。脚が天板とすきまなく取り付けられていることを確かめてから⑤脚底面に付属の⑩を貼り付けます。その後引出しの飛び出しに注意しながら、2人以上で静かに起こしてください。

お願い
(その他 注意)

⑩フェルトを貼る前に脚の貼る面のほこりなどの付着物をふき取ってください。付着物があると粘着力が低下します。貼った後は全体をしっかりと押さえて、ムラなく接着してください。

【図1】⑤脚取り付け位置 (天板裏からの図)



お願い
(その他 注意)

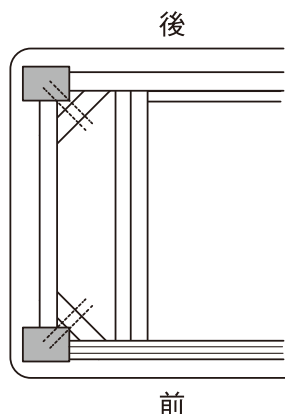
脚の取り付け位置にご注意ください。

【図2】 ⑤脚取り付け位置の説明

※⑤脚の番号と取り付け位置をよく確認して配置し、下の右図のように取り付けてください。




誤り



(天板を裏にした状態の図)



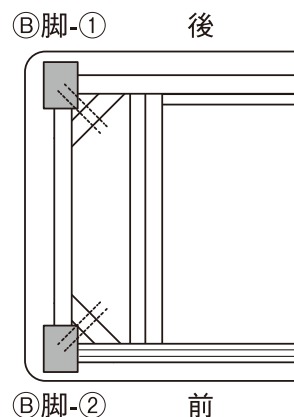正しい向き



組立方法（つづき）

フックの再取り付け方法／説明

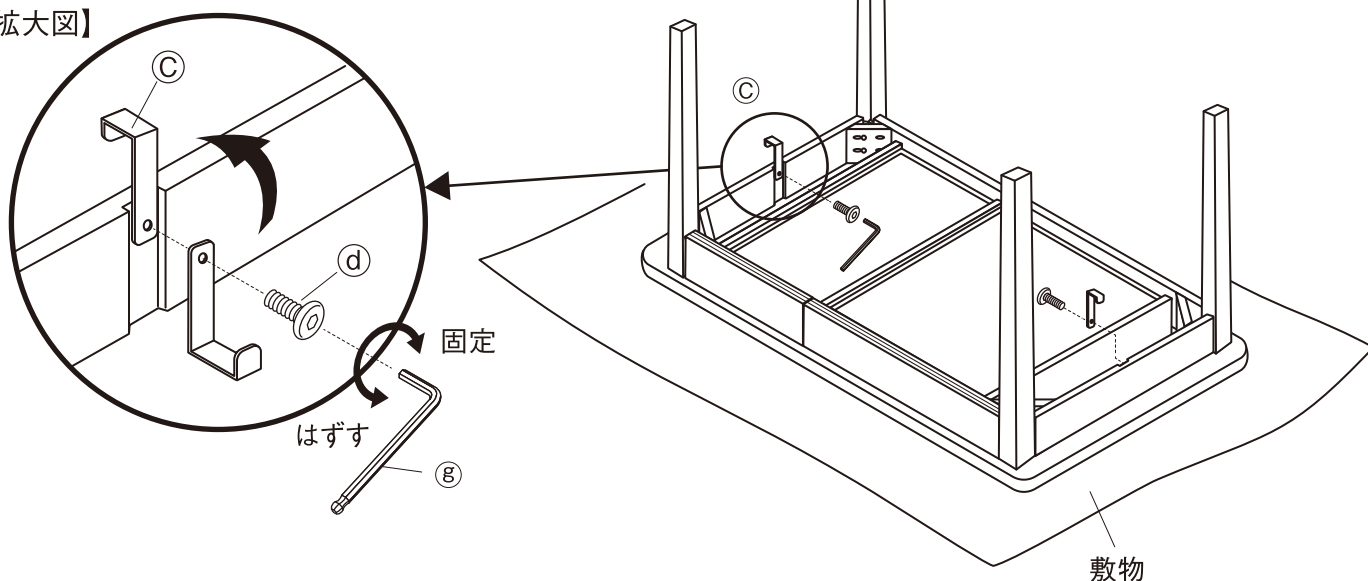
2

※敷物を敷くなどして、床や既存の家具にキズがつかないように、注意して行ってください。

◎フックは出荷時に④天板に取り付けられています。フックがイラストのように外側になるように回転させ、再度④でしっかり締め付けてください。

用途に合わせ、フックの向きを内側に向けて取り付けることも可能です。

【拡大図】




注意

- ④ デスクを起す際は、一部の脚に片寄る過度な荷重は加えないでください。部材の破損の原因となり、ケガをするおそれがあります。
- ⑤ 組み立て後、1週間程度経過しましたら、ボルトを締め直してください。使い始めはゆるんでいる場合があります、そのまま使用すると破損、ケガの原因となります。



●スライドレールタイプの引出しの取りはずし方

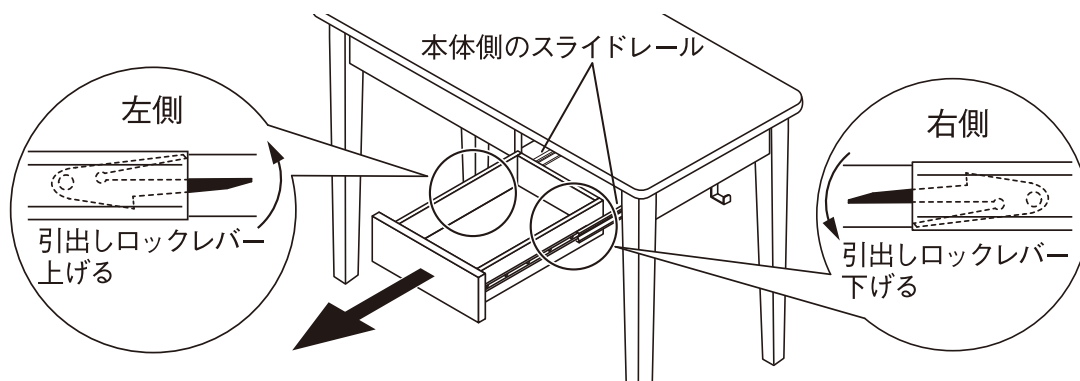引出しを前方にいっぱいまで引き出し、図の位置にある引出しロックレバーを上下に動かしてロックを解除した後、引出しをまっすぐ引き抜きます。



※引出しを取り付ける場合は、本体側のスライドレールを本体側に戻し、レール位置を合わせて水平に差し込みます。

しっかりと押さえ込む為に、本体を押さえながら2人で行ってください。

お手入れ方法

保守点検

- 各部にグラつきや破損がないか定期的に点検し、異常が認められたら使用を中止してください。そのまま使用すると、ケガや破損の原因となります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

木部のお手入れ

- 塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。
- 汚れのひどい時は、3～5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。
- 長時間、化学雑巾を接触させたままにしないでください。変色や表面がはがれる原因となります。

金属部のお手入れ

- 毎日のお手入れはやわらかい布で乾ぶきしてください。
- 汚れのひどい時は、3～5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。
- 金属部には、防錆潤滑油を薄く塗り、やわらかい布で軽くふき取ってください。

ご使用に際して

天然木について

- 本製品は天然木(突板)を使用しているため、製品ごとに天然木材特有の個体差(木目や色合いなど)がありますが、あらかじめご了承ください。
- 天然木(突板)は下記の条件により、割れや反りなどが発生することがありますので、ご注意ください。
 - ・直射日光の当たる場所でのご使用は出来る限りお避けください。どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどで出来る限り避けてご使用ください。
 - ・冷暖房器具の近くでのご使用は出来る限り避け、必ず冷暖房の風が直接当たらないようにしてください。
 - ・特に冬の暖房による室内の極端な乾燥は、天然木の割れ、反りを発生させる原因となります。

ホルムアルデヒドの対策について

- ホルムアルデヒドとは
シックハウス症候群の原因物質の一つといわれています。常温で気化する、無色で刺激臭のある化学物質で、家具はもとより建築資材・壁紙を貼る接着剤などに含まれています。少しずつ放散されるため、ホルムアルデヒドに汚染された室内に長時間いると目がチカチカしたり、喉に不快な刺激を感じたりすることがあります。濃度が高いと呼吸困難を起こす場合もあります。

- お部屋の換気について



❗ 家具を設置の際は、室内の換気を十分にしてください。
化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。

ホルムアルデヒドは空気中に放散されやすいので、普段からこまめに室内の換気を行うようにしてください。特に複数の家具を同時に設置した場合は、窓をできるだけ広く開け、十分な換気を行ってください。室内の温度が高くなると、ホルムアルデヒドは多く放散される傾向がありますので、夏季に室内を長時間閉め切っている場合は、特に換気をするようにご注意ください。換気効率を上げるため複数の窓を開ける、換気扇、扇風機、サーキュレーターの利用をおすすめします。

ご使用に際して（つづき）

●化学物質に敏感な体質のお客さまへ

ホルムアルデヒドに限らず、シックハウス症候群に該当する化学物質の許容量には個人差があり、室内濃度指針値（健康上望ましいとされるホルムアルデヒドの室内濃度値）以下の濃度であっても反応する体質の方もいらっしゃいます。現段階の無印良品の家具においても、ホルムアルデヒド放散量の少ない材料を極力使用しておりますが、まったく放散されないわけではありませんので、ご注意ください。

アレルギー症状が起きた際は、医師にご相談されることをおすすめします。

●ホルムアルデヒド吸着・分解シートについて

狭い空間ではホルムアルデヒドは逃げ場がなく、材料に再吸着する可能性がありますので、お手元に届くまで少しでもホルムアルデヒド濃度を低下させるために、無印良品の家具には、ホルムアルデヒド吸着・分解シートを同梱しています。

※同梱の「ホルムアルデヒド吸着・分解シート」は効力が落ちておりますので、燃えるゴミとして処分してください。

製品仕様

品 名	木製デスク オーク材天板	
規 格	幅110×奥行55×高さ70 cm	
J A N	4550584891175	
製 品 寸 法	幅1100×奥行550×高さ700 mm	
引出しの奥行	約403 mm	
製 品 重 量	約21 kg	
用 途	デスク	
耐 荷 重	天 板	40 kg以下
	引出し	各3 kg以下
	フック	各3 kg以下
材 質	甲板の表面材：天然木（オーク材） 脚 部：天然木（オーク材） 引 出 し：前板 天然木（オーク材） 内箱 積層材 スライドレール：金属（鋼） フ ッ ク：金属（鋼） 表 面 加 工：木 部 ウレタン樹脂塗装 フック ポリエステル樹脂（粉体塗装）	
原 産 国	カンボジア	

お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ

 0120-14-6404