

ワーキングチェア・背座ワイドタイプ WORKING CHAIR / WIDE

組立・取扱説明書 User Guide

日本語

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
1ページからお読みください。

English

Thank you for your purchase.
Read these instructions from Page 9.

ワーキングチェア・背座ワイドタイプ

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をお読みいただき、内容を理解した上で正しくお使いください。
本書は、いつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ	ページ
重要なお知らせ（安全上のご注意）	2～4
パーツリスト	5
各部の名称	5
組立方法	5
ご使用方法	6
お手入れ方法	7
ご使用に際して	7
製品仕様	8
お問い合わせ先	8

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び治療に入院、長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは治療や入院や長期の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかわる拡大損害をさします。







警告



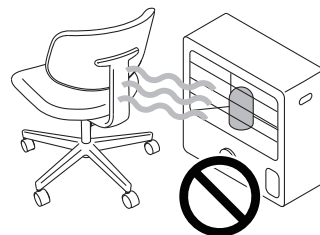

禁止

- 乳幼児を寝かさなideてください。床への落下や窒息など思わぬケガをするおそれがあります。
- 幼児を座らせなideてください。転倒してケガの原因となります。
- 保護者の目の届かないところで、お子さまだけでは使用させなideてください。思わぬケガの原因となります。
- 座面の上に立ったり、逆向きに座ったり、背もたれの上に座るなど座面以外の部分に座ったりしなideてください。転倒や商品の破損によりケガをするおそれがあります。
- 座った状態で商品を傾けるなど不安定な状態では使用しなideてください。転倒や商品の破損によりケガをしたり、床をキズつける原因となります。
- 座面に浅く腰掛けなideてください。転倒や商品の破損により思わぬケガをする原因となります。
- 2人以上で腰掛けなideてください。転倒や破損によりケガをするおそれがあります。
- 各部にグラツキや異常が生じているまま使用しなideてください。本体が壊れてケガの原因となります。
- 不安定な状態や、傾斜や段差のある床では使用しなideてください。転倒によりケガをする原因となることがあります。
- 製品のキャスターなどで電化製品の電源コードを踏まなideてください。コードが破損し、感電や火災の原因となることがあります。
- 暖房器具や火のそば、また、高熱にさらされるような場所で使用したり、保管したりしなideてください。ガスシリンダーが破裂してケガをしたり、引火してやけどを負ったり火事になることがあります。
- タバコの火などを商品に落とさなideてください。火災の原因となります。
- 屋外では使用しなideてください。変形や著しい劣化が起こり、ケガをする原因となります。
- 不要になった包装材料のプラスチック製の袋は乳幼児の手の届くところに置かなideてください。頭からかぶるなどした時に、口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。




! 警告	
 禁止	<p>●ガスシリンダーは絶対に分解しないでください。破裂によってケガをすることがあります。</p>
	 <p>●廃棄する場合、火気へ投入しないでください。ガスシリンダーが破裂したり、有毒ガスが発生する可能性があります。廃棄の際は居住地域自治体のルールに従い、処分してください。</p> 

! 注意	
 禁止	<ul style="list-style-type: none">●本来の用途以外では使用しないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。●空席の状態では昇降レバーを操作しないでください。座面が急上昇しケガの原因となります。●昇降レバーは押し下げないでください。壊れて故障の原因となります。●回転部や回転部の隙間に指など入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。●直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの熱や風を商品に直接あてないでください。製品の変形、破損によるケガ、また、変色などの原因となります。●多湿な場所（目安：湿度70%以上でかつ室温20℃以上）に長期間設置はしないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害することがあります。●修理及び改造はしないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。●潤滑油などのスプレーやオイルを使用しないでください。油が垂れて、床や衣類を汚す原因となります。
 行う	<ul style="list-style-type: none">●使い始めは、室内の換気を十分に行ってください。接着剤などに含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。●床面がフローリングなどやわらかい床材の場合、カーペットなどを敷いて床材を保護してください。キャスターにより床面にヘコミやキズがつくことがあります。●本製品を移動する際は、落としたりしないようご注意ください。商品の破損、床面へのキズの原因となります。●座る際は椅子の位置を十分確かめてからお座りください。滑りやすい床面などではキャスターによって椅子が動きやすく、転倒などにより思わぬケガをするおそれがあります。●キャスター、ネジなど金具類はゆるみやグラツキがないか時々点検し、ゆるんでいる場合はしっかりと締め直してください。そのまま使用していると、破損やケガの原因となります。


お願い（その他 注意）

- 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、製品が変形したり、破損の原因となることがあります。
- 直接日光のあたる部屋へ設置する場合はカーテンなどを利用し、直接日光があたらないようにしてください。製品の変形、破損、変色などの原因となります。
- シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。
- ガスシリンダーにはスムーズに昇降させるためのグリースが塗ってあります。グリースで衣服などを汚さないようご注意ください。
- 化学雑巾を長時間接触させたままにしないでください。変色したり、表面がはがれたりすることがあります。
- 廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。

パーツリスト

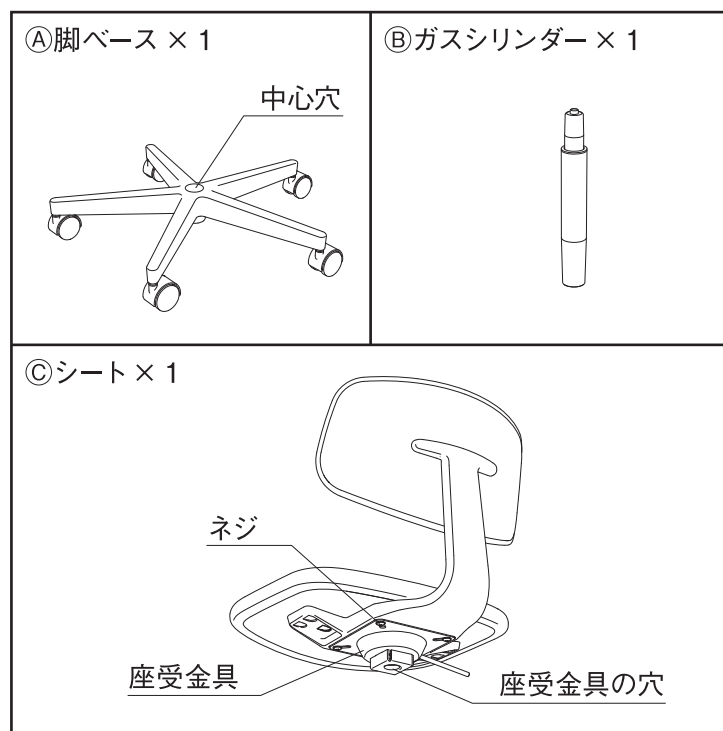

各部の名称

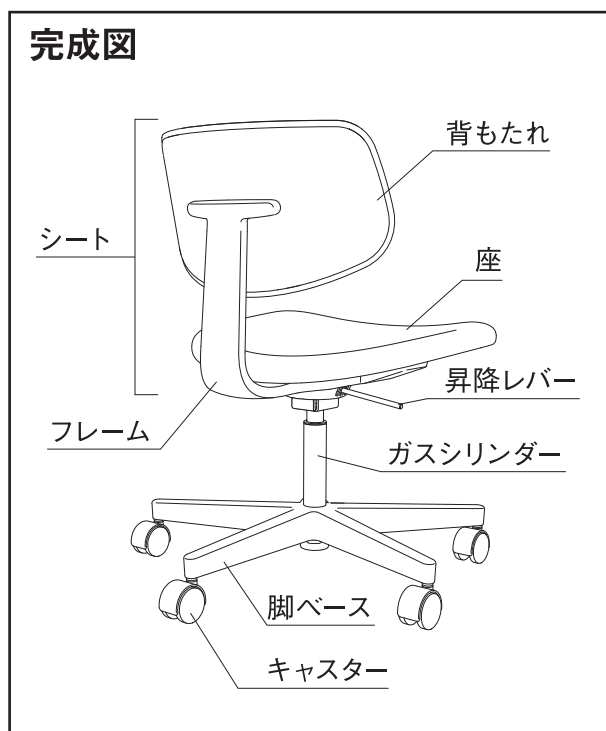

組立方法




注意

- ❗ 組み立ては必ず2人以上で行ってください。1人では商品破損や商品落下などによりケガをする原因となります。
- ⊘ 組み立てには電動工具は使用しないでください。無理に負荷がかかると、商品破損によりケガをすることがあります。

1

①脚ベースの中心穴に②ガスシリンダーの太い方を確実に差し込んでください。

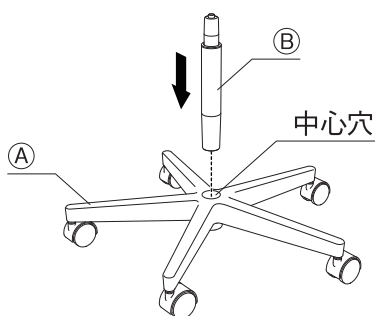


2

①で組み立てた脚部と③シートを取り付けます。座受金具中央の穴に②ガスシリンダーの先端を確実に差し込んでください。

お願い

取り付け後は必ず座に腰をおろし体重をかけて勤合部を密着させ、座を持って持ち上げてもはずれないことを確認してください。

①で組み立てた脚部

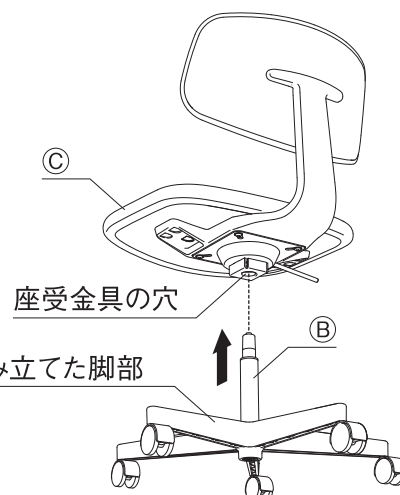

ご使用方法

座面の高さ調節

●高くする場合

体を浮かすようにして、昇降レバーを上へ引いて好みの位置で放し固定してください。

●低くする場合

座面に垂直に体重をかけながら、昇降レバーを上へ引き好みの位置で昇降レバーを放して固定してください。



- 空席の状態では昇降レバーを操作しないでください。空席のままでは調節されず座面が急上昇してケガをすることがあります。
- 昇降レバーは押し下げないでください。破損の原因となります。
- ガスシリンダーは絶対に分解しないでください。破裂によってケガをすることがあります。

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。



ガスシリンダーは火気へ投入しないでください。破裂する可能性があります。



お手入れ方法

保守点検

- キャスター、ネジなど金具類は、ゆるみやグラツキがないか時々点検し、ゆるんでいる場合はしっかりと締め直してください。そのまま使用していると破損やケガの原因となります。
- 各部に異常がないか時々点検し、グラツキや異音が生じている場合は使用を中止してください。そのまま使用していると破損やケガの原因となります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

布張りのお手入れ

- 通常のお手入れはブラッシングや掃除機で折り目のほこり等を取り除いてください。
- コーヒーマシンのお湯等で汚した場合は、中性洗剤を3～5%位にお湯で薄め、やわらかい布に浸し、軽く絞って表面をたたくようにしてふき取ってください。後は洗剤をよく布でふき取り、自然乾燥させてください。

プラスチック・金属部のお手入れ

- 通常のお手入れはやわらかい布で乾拭きしてください。
- 汚れのひどいときは、3～5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水に浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。

ご使用に際して

ホルムアルデヒドの対策について

- ホルムアルデヒドとは
ホルムアルデヒドは、シックハウス症候群の原因物質の一つといわれています。常温で気化する無色で刺激臭のある化学物質で、家具はもとより建築資材・壁紙を貼る接着剤などに含まれています。少しずつ放散されるため、ホルムアルデヒドに汚染された室内に長時間いると、目がチカチカしたり、喉に不快な刺激を感じたりすることがあります。濃度が高いと呼吸困難を起こす場合もあります。
- お部屋の換気をしてください。



注意

- ❗ 家具を設置の際は、室内の換気を十分にしてください。
化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。

ホルムアルデヒドは空気中に放散されやすいので、普段からこまめに室内の換気を行うようにしてください。複数の家具を同時に設置した場合は、特に窓をできるだけ広く開け、十分な換気を行ってください。室内の温度が高くなると、ホルムアルデヒドは多く放散される傾向がありますので、夏季に室内を長時間閉め切っている場合は、特に換気をするようご注意ください。換気効率を上げるため、複数の窓を開けたり、換気扇、扇風機、サーキュレーターの利用をおすすめします。

- 化学物質に敏感な体質のお客様へ
ホルムアルデヒドに限らず、シックハウス症候群に該当する化学物質は、許容量に個人差があります。よって、室内濃度指針値（健康上望ましいとされるホルムアルデヒドの室内濃度値）以下の濃度であっても反応する体質の方もいらっしゃいます。現段階の無印良品の家具におきましても、ホルムアルデヒド放散量の少ない材料を極力使用しておりますが、まったく放散されないわけではありませんので、ご注意ください。
アレルギー症状が起きた際は、医師にご相談されることをおすすめします。
- 無印良品の家具は梱包内にホルムアルデヒド吸着・分解シートを入れて出荷しています。
狭い空間ではホルムアルデヒドは逃げ場がなく、材料に再吸着する可能性があります。そこで、お客様のお手元に届くまでに少しでもホルムアルデヒド濃度を低下させるために、ホルムアルデヒド吸着・分解シートを入れております。同梱のホルムアルデヒド吸着・分解シートは効力が落ちておりますので、燃えるゴミとして処分してください。

製品仕様

品 名	ワーキングチェア・背座ワイドタイプ
J A N	4550002399979
製 品 寸 法	幅 595 × 奥行 565 × 高さ 735 ～ 835（座面高 410 ～ 510）mm
製 品 質 量	約 9.2 kg
用 途	チェア（1人用）
材 質	背もたれ（構造部材）：ポリプロピレン 座（構 造 部 材）：合板 フ レ ー ム：ガラス繊維強化ナイロン、金属（鋼） 脚 部：ガラス繊維強化ナイロン ク ッ シ ョ ン 材：ウレタンフォーム 張 り 材：ポリエステル 表 面 加 工：エポキシ樹脂塗装


Made in Taiwan

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ

 **0120-14-6404**

WORKING CHAIR / WIDE

User Guide

Thank you for your purchase.
Please read the instructions before use to ensure correct use of this product.
Store this User Guide in an easily accessible place for future reference.



Table of Contents	Pages
Important Information (Safety Advice)	10 - 12
Parts	13
Part Names	13
Assembly Instructions	13
Directions for Use	14
Care Instructions	15
Usage	15
Specifications	16
Contact Information	16

Important Information (Safety Advice)



These instructions must be followed.

This User Guide contains important information for safe use of this product in order to prevent harm to the user and others or damage to property. Please note the following contents (indications and graphic symbols) before reading the main contents of this User Guide, and follow the instructions given.


- **Explanations of Indications**
The degrees of injury and damage that may arise when the product is used incorrectly are classified and explained with the following symbols.


 WARNING	Indicates a hazard with a level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury* ¹ to the user.	 CAUTION	Indicates a hazard with a level of risk which, if not avoided, could result in injury* ² to the user or property damage* ³ .
--	---	--	--

- **Explanations of Graphic Symbols**
Instructions are given in the form of the following graphic symbols. (Examples of graphic symbols are as follows.)


 DON'Ts: Actions that are prohibited.	 DOs: Actions that must be taken.
---	---




*1 "Serious injury" indicates blindness, injuries, burns, bone fractures, poisoning, or electric shocks which have long term effects and require hospitalisation and/or long-term hospital visits for treatment.
*2 "Injury" indicates injuries or burns which do not require hospitalisation or long-term hospital visits for treatment.
*3 "Property damage" indicates extended damage that involves the house or household property.



 **WARNING**

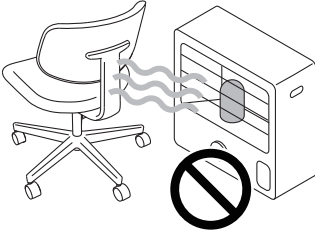
DON'Ts

- Do not lay a small child on the product. Doing so may result in an unexpected accident such as falling to the floor or suffocating.
- Do not let a small child sit on the product. Doing so may cause the child to fall off, resulting in injury.
- Do not let children use the product without supervision. Doing so may result in an unexpected injury.
- Do not sit on any part of the chair other than the seat. Do not stand on the seat, sit backwards on the seat, or sit on the backrest. Doing so may cause falling or damage to the product resulting in injury.
- Do not use in an unstable condition, such as tilting the product while sitting on it. Doing so may cause falling or damage to the product resulting in scratches to the floor or injury.
- Do not sit on the front edge of the seat. Doing so may result in unexpected injury from falling or damage to the product.
- Do not allow 2 or more people to sit on the product at the same time. Doing so may result in injury due to falling or damage to the product.
- Do not continue using this product if any parts are wobbling or defective. Doing so may cause damage to the product, resulting in injury.
- Do not use in unstable conditions, or on a sloping or uneven floor. Doing so may cause the product to tip over resulting in injury.
- Do not place casters of the product on the power cords of electrical appliances. Doing so may damage the cords, resulting in an electric shock or a fire.
- Do not use or store near a heating appliance or fire, or in a location that is exposed to heat. Doing so may cause the gas cylinder to explode resulting in injury, or to catch fire resulting in burns or causing a fire.
- Do not drop a lit cigarette onto the product. Doing so may cause a fire.
- Do not use outdoors. Doing so may cause deformation or severe degradation, resulting in injury.
- Do not keep packaging materials within reach of small children. They may accidentally pull the packaging materials over the mouth or nose, causing suffocation.




! WARNING	
 DON'Ts	<ul style="list-style-type: none"> Do not disassemble the gas cylinder. Doing so may cause it to explode resulting in injury. 
	<ul style="list-style-type: none"> Do not burn the product when disposing of it. Doing so may cause the gas cylinder to explode or toxic gas to be generated. To dispose of this product, follow the rules implemented by your local government. 

! CAUTION	
 DON'Ts	<ul style="list-style-type: none"> Do not use for other than its intended purpose. Doing so may result in unexpected accident or injury. Do not operate the height adjustment when no one is sitting on the chair. Doing so may cause the seat to rise quickly, resulting in injury. Do not push the height adjustment downwards. Doing so may break the lever, resulting in malfunction. Do not insert your fingers, etc. into the rotating section or gaps in the rotating section. Doing so may get your fingers, etc. caught, resulting in injury. Do not expose to direct sunlight and lighting, or heat and air from appliances such as a heater or air conditioner. Doing so may cause deformation, injury due to damage, or discolouration of the product. Do not store the product in a humid place (approx. humidity of 70% or higher and room temperature of 20°C or higher) for a long time. Doing so may cause an infestation of mould or mites, resulting in a health hazard. Do not repair or modify. Doing so may decrease the strength of the product, resulting in injury. Do not apply a lubricant/oil. It may drip or leak and soil the floor or clothing.
	 DOs <ul style="list-style-type: none"> Ventilate the room sufficiently at the start of product use. Formaldehyde contained in the adhesives may still remain, and those with chemical sensitivity or small children may experience allergic reactions. Lay a protective underlay under the product to protect the floor when using it on a soft flooring material. The casters may cause dents or scratches on the surface of the floor. Be careful not to drop the product when moving it. Doing so may cause damage to the product or scratches on the floor. Check the position of the chair carefully before sitting down on it. The chair moves easily due to the casters, especially on a smooth floor, resulting in unexpected injury from falling, etc. Periodically check the fittings such as the casters and screws for looseness or wobbles, and securely retighten them if any looseness is found. Failure to do so may result in damage to the product or injury.

Note (Other Cautions)


- Install in a level and stable place. Using in an unstable place may deform or damage the product.
- When installing the product in a room that is subject to direct sunlight, use a curtain, etc., to protect the product from direct sunlight. Not doing so may cause deformation, damage, or discolouration of the product.
- Do not use an organic solvent such as thinner or chemicals such as bleach for cleaning. Doing so may cause discolouration or deformation.
- Grease is applied to the gas cylinder to ensure smooth operation. Be careful not to dirty your hands or clothes with the grease.
- Do not leave a chemical wipe in contact with the product for a long time. Doing so may cause discolouration or peeling of the surface material.
- To dispose of this product, follow the rules implemented by your local government.

Parts

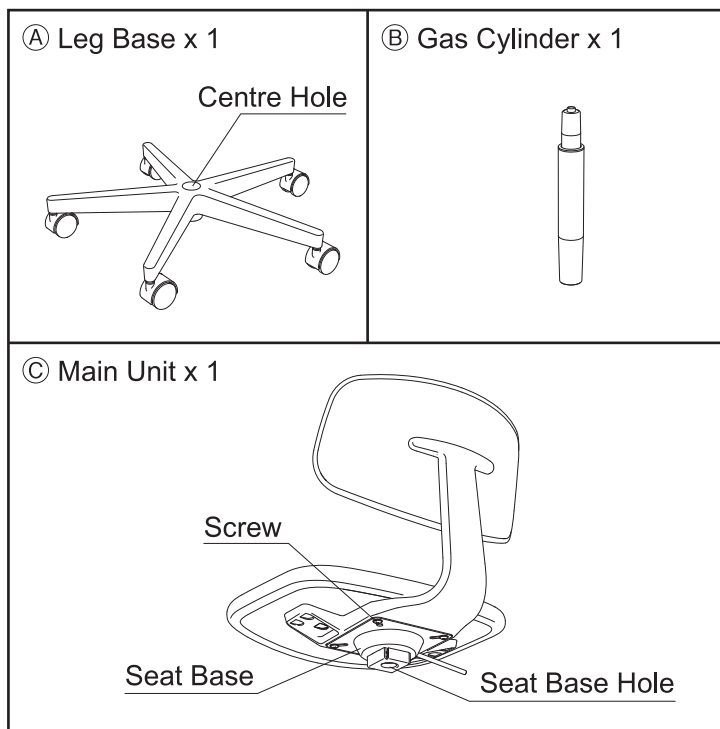

Part Names

Completion Image

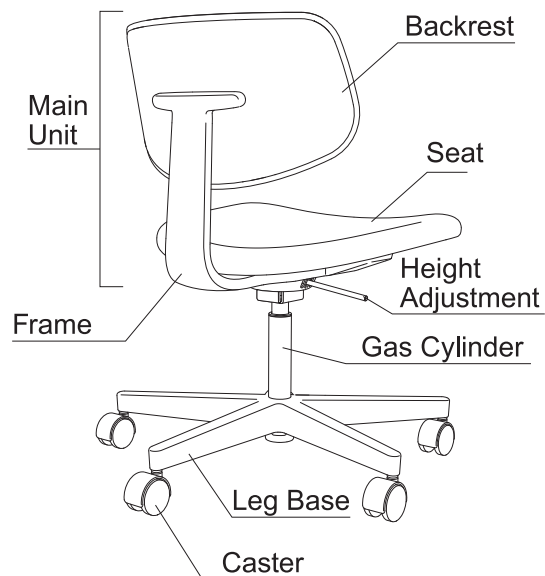


Assembly Instructions

CAUTION

- ❗ The product must be assembled by two or more people. Assembling alone may cause the product to fall or get damaged resulting in injury.
- ⚠ Do not use power tools to assemble the product. Applying excessive force to the product may cause damage resulting in injury.

1

Securely insert the thick end of Ⓑ gas cylinder into the centre hole on Ⓐ leg base.

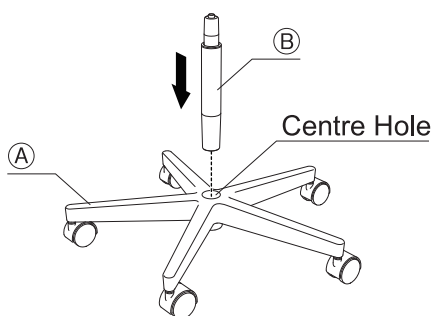


2

Attach Ⓒ main unit to the leg section assembled in step **1**. Securely insert the tip of Ⓑ gas cylinder into the hole on the centre of the seat base.

Note

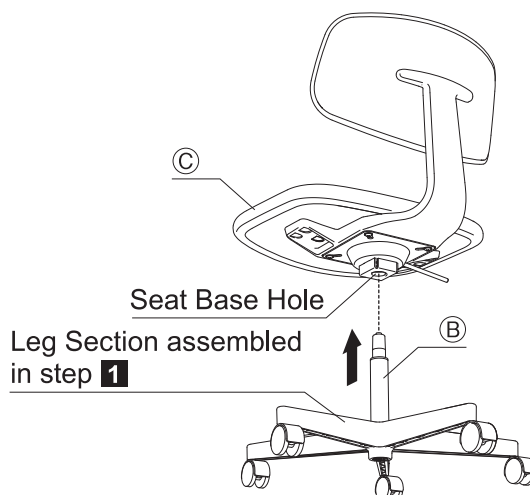

After assembly, sit and put your weight on the seat to fit the joints tightly. Then lift the seat to ensure it does not come off.




Directions for Use

Adjusting the Height of the Seat



- Raising the seat
Half rise from the chair, pull the height adjustment upwards, and release it at a desired height.
- Lowering the seat
Sit on the seat while putting your weight vertically, pull the height adjustment upwards, and release it at a desired height.

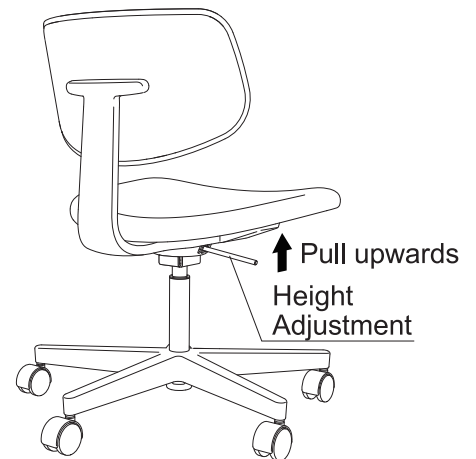 CAUTION  DON'Ts	<ul style="list-style-type: none">• Do not operate the height adjustment when no one is sitting on the chair. Doing so may cause the seat to raise quickly, resulting in injury.• Do not push the height adjustment downwards. Doing so may break the product.• Do not disassemble the gas cylinder. Doing so may cause it to explode, resulting in injury.
---	---



Disposal

- To dispose of this product, follow the rules implemented by your local government.

 WARNING  DON'Ts	<p>Do not burn the gas cylinder. Doing so may cause it to explode.</p>
---	--

Care Instructions

Maintenance and Inspection

- Periodically check the fittings such as the casters and screws, etc. for any looseness or wobbles, and retighten them if any looseness is found. Failure to do so may result in damage to the product or injury.
- Periodically check each of the parts for defects, and stop using the product immediately if any wobbles or abnormal sounds occur. Failure to do so may result in damage to the product or injury.
- Take insecticidal measures immediately if any type of pest is found. If left untreated, insect damage may worsen.

Maintenance for Covering

- For normal care, brush or use a vacuum cleaner to remove dust, etc. from the folds.
- If the product is stained with a liquid such as coffee or an alcoholic beverage, clean with a soft cloth soaked in a 3% to 5% warm neutral detergent solution, gently wring out the cloth and then pat the affected area. Use a different cloth to wipe away any detergent residue, and then let the product dry naturally.

Maintenance for Plastic/Metallic Parts

- For normal care, wipe with a soft, dry cloth.
- If the product is particularly dirty, wipe off the dirt with a cloth soaked in a 3% to 5% neutral detergent solution. Then wipe off any detergent residue with a damp cloth. Next, gently wipe with a dry cloth and let the product dry naturally.

Usage

Formaldehyde Countermeasures

- What is formaldehyde?

Formaldehyde is said to be one of the causes of sick house syndrome. It is a colourless, pungent-smelling chemical substance that vaporises at room temperature, and is found in items such as furniture, building materials and wallpaper adhesives. It is released gradually, and people in a room where formaldehyde has accumulated for a long time may experience symptoms such as eye irritation or a sore throat. A high concentration of formaldehyde may cause breathing difficulties.

- Ventilate the room.



- Ventilate the room sufficiently when installing the furniture.
Small children and those who are sensitive to chemicals may have an allergic reaction.

Formaldehyde is easily dispersed in the air. Therefore, be sure to ventilate the room regularly. When several pieces of furniture are installed at the same time, open the windows widely for sufficient ventilation. More formaldehyde is released as room temperature increases. Therefore, be careful if the room is closed for a long time during summer, and ventilate the room thoroughly. In order to increase ventilation efficiency, opening multiple windows or using a ventilation fan is recommended.

- For persons who are highly sensitive to chemicals
There are individual differences in resistance to chemicals other than formaldehyde that are related to sick house syndrome. Therefore, even if the actual value in the room is lower than the indoor concentration guideline value (indoor concentration of formaldehyde that is considered to be acceptable for health), some people react to formaldehyde. At present, MUJI furniture products are made with materials that emit as little formaldehyde as possible, but this does not guarantee that no formaldehyde is emitted at all. We recommend consulting a physician if you experience any allergic symptoms.
- MUJI furniture products contain formaldehyde absorption / decomposition sheets as part of the packing materials.
When used in confined spaces, formaldehyde may be reabsorbed by the material if there is nowhere for it to dissipate. Formaldehyde absorption / decomposition sheets are used to reduce the concentration of formaldehyde as much as possible before the product reaches the customer. Effectiveness of the formaldehyde absorption / decomposition sheet in the packaging has been expended by the time the package reaches the customer, and can be disposed of as burnable rubbish.

Specifications

Product Name	WORKING CHAIR / WIDE
JAN	4550002399979
Product Dimensions	W 595 x D 565 x H 735 - 835 mm (Seat Height 410 - 510 mm)
Product Weight	Approx. 9.2 kg
Usage	Chair (for 1 person)
Materials	Backrest (Structural Element) : Polypropylene Seat (Structural Element) : Plywood Frame : Glass Fibre Reinforced Nylon, Metal (Steel) Legs : Glass Fibre Reinforced Nylon Cushioning Material : Urethane Foam Covering Material : Polyester Surface Finish : Epoxy Resin Coating

Made in Taiwan

Contact Information

For your inquiry about the product, please contact the store where you bought it.