

ベッドフレーム用帆布バスケット・大 ベッドフレーム用帆布バスケット・小

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で正しく組み立て、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ	ページ
重要なお知らせ（安全上のご注意）	2～3
パーツリスト	4
各部の名称	4
組立方法	5～7
ご使用方法	8～9
お手入れ方法	9
ご使用に際して	10
製品仕様	11
お問い合わせ先	11

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び、治療に入院、長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは、治療や入院や長期の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかわる拡大損害をさします。



警告



禁止

- 不要になった梱包材は乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- フィッティングパーツは小さな部品です。乳幼児の手の届くところに置かないでください。また、紛失しないでください。誤飲した場合、窒息などのおそれがあります。



注意



禁止

- 組み立てが不完全なまま使用しないでください。ケガの原因となるおそれがあります。
- 修理および改造はしないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
- 破損、変形した状態では使用しないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
- 本来の用途以外での使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- 屋外では使用しないでください。反りやゆがみ、割れなどの原因となりケガをするおそれがあります。
- 収納部の上に直接腰かけたり、乗ったり、無理な力で引っ張ったりしないでください。破損しケガをする原因となります。
- 引出しの開閉の際は、指や手を挟まないでください。ケガをする原因となります。
- 収納部の1ヶ所に過度の荷重をかけないでください。また、無理に引っ張ったり、進行方向以外に動かしたりしないでください。変形や破損によりケガをするおそれがあります。
- 汚れた物や湿った物は収納しないでください。収納物や本体にカビが生じる原因となります。
- 耐荷重値を超えて物を載せたり、耐荷重内でも一部に片寄って載せたりしないでください。変形や破損によりケガをするおそれがあります。



行う

- 組み立ては十分な場所を確保し、敷物を敷いてください。床や既存の家具にキズがつく原因となります。注意して行ってください。

⚠ 注意



行う

- 移動する際は、2人以上で移動させてください。1人で無理に移動させるとケガや商品が破損する原因となります。
- ベッドフレーム（本体）を移動させる際などは、収納物を取り除き、帆布バスケットをはずしてから移動するようにしてください。
- 部屋の換気は定期的に行ってください。特に下記の条件ではカビやダニが生じやすく健康を害するおそれがあります。
 - ・湿度の高い季節
 - ・冬季など外気が冷たく、室内温度との差により結露が生じる場合
 - ・過度な加湿器の使用
- 引出内部の湿気対策を行ってください。
収納部は湿気がこもりやすくなりますので、市販の除湿剤（湿気取り用）などを使用してください。また定期的な換気をおこなってください。
- 使い始めの時は、室内の換気を十分に行ってください。木質材料に含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、科学物質に敏感な体質の方や乳幼児などは、アレルギー症状を起こすことがあります。特に乳幼児の衣類などを収納する場合は、プラスチック袋などに入れたまま収納してください。
- ボルトなどの金具や各部にグラツキや異音などの異常などがないか定期的に点検し、異常が認められた場合は使用を中止してください。
- フタに取り付けているスチールバーがフタからずれて露出している場合は、もとの位置に戻してください。そのまま使用するとケガのおそれがあります。

お願い (その他 注意)

- フタを閉める際、隙間が大きいとホコリが入りやすくなりますので、しっかり伸ばしてズレの無いように閉めてください。
- この商品は水平に保つように設置してください。ガタついたまま使用すると商品の変形やゆがみ、破損の原因となるおそれがあります。
- 高温（目安：35℃以上）や乾燥した場所（目安：湿度 30%以下）で長期間設置しないでください。製品の反りやゆがみ、割れなどが生じる原因になります。
- お手入れの際はシンナーなどの有機溶剤を含んだ布でふかないでください。変色や変形の原因となります。
- 商品は素材特有のにおいがあります。においが移りやすいので、衣類などを収納する場合はプラスチック袋などに入れて収納することをおすすめします。
- 開封後の梱包材は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。
- ベッドフレーム（本体）に脚（別売）を付けずに使用する場合は、ベッドフレーム用バスケットレール（別売）と、ベッドフレーム用バスケット（大・小とも）は設置することができません。
- ご使用になる際は、「20cmの脚」もしくは「26cmの脚」（別売）を取り付けてください。「10cmの脚」と「12cmの脚」（別売）は、バスケットを使用する為の高さが不足しておりますのでご使用になれません。





パーツリスト

バスケット・大 バスケット・小 共通

※各リストは、全サイズ共通です。

※イラストには **バスケット・大** を使用しています。

※この商品はベッドフレーム専用の収納です。ベッドフレーム用バスケットレール（別売）に取り付けてご使用ください。

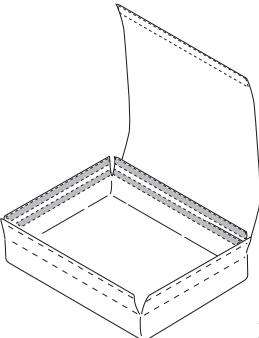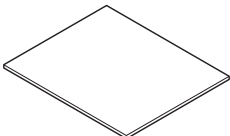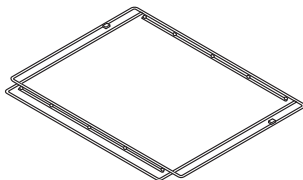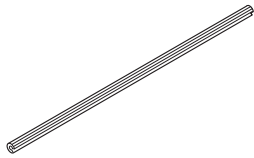
①帆布バスケット  ×1	②底板  ×1	③バスケットフレーム  ×1	④スライド用チューブ  ×2
---	--	--	---

各部の名称


※イラストにはベッドフレーム（本体）・シングルを使用しています。

※イラストには **バスケット・大** を使用しています。

※ご使用になる際は、「20cmの脚」もしくは「26cmの脚」（別売）を取り付けてください。
「10cmの脚」と「12cmの脚」（別売）は、バスケットを使用する為の高さが不足しておりますのでご使用になれません。

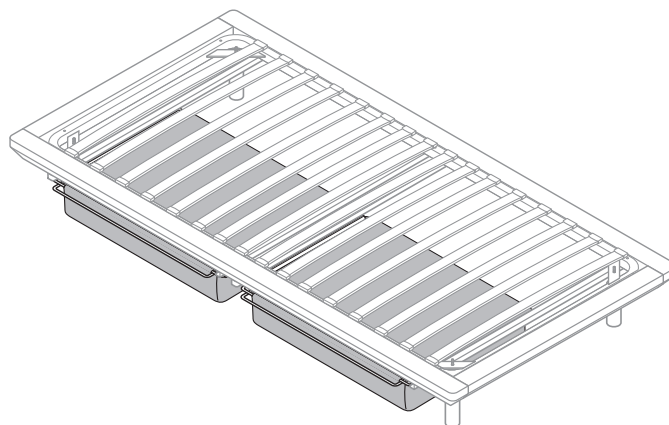

(完成図)

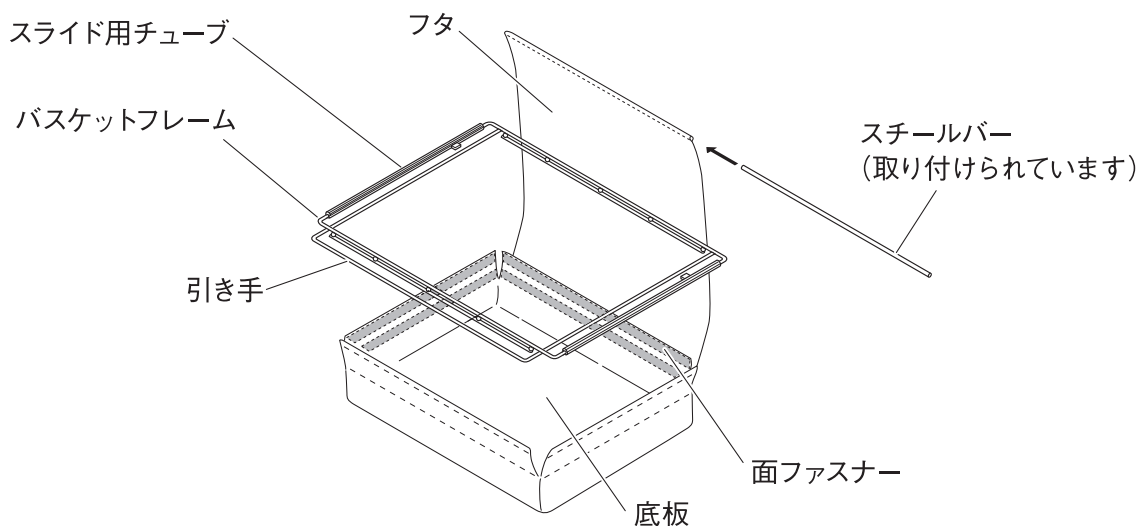

組立方法

※組み立ては、**バスケット・大** **バスケット・小** ともに共通です。

※イラストには **バスケット・大** を使用しています。

お願い
(注意)

組み立て、設置の際は、床や既存の家具がキズつかないようにご注意ください。


※この組立・取扱説明書は、ベッドフレーム（本体）にベッドフレーム用バスケットレール（別売）が取り付けられていることを前提に作成されております。

1

はじめに、敷物を敷いた上に①帆布バスケットを置き、フタを開いた状態にしてください。

お願い
(注意)

バスケットのフタに取り付けているスチールバーは、フタの開閉時にずれて端部が露出することがあります。そのまま使用するとケガのおそれがありますので、もとの位置に戻してから使用してください。

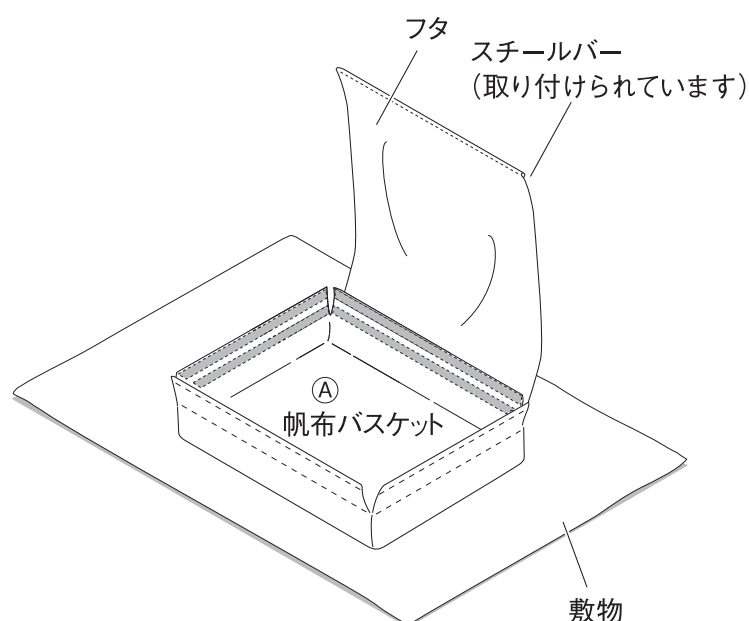

2


①帆布バスケットに②底板を入れます。

※必ず底板を入れた状態でご使用ください。

お願い
(注意)

底板を使用する向きについて

底板には、品質表示シールが張り付けられています。衣類などを収納する際に品質表示シールの印字が色うつりすることがありますので、品質表示シールが張り付けられている面を下向きにして、使用してください。

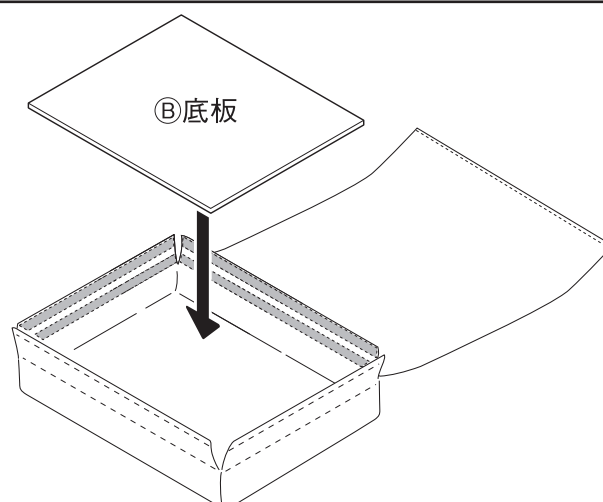

組立方法（つづき）

※イラストに **バスケット・大** を使用しています。

3

①帆布バスケットを下図の通り③バスケットフレームに巻き付け、面ファスナーで固定します。


※フレームには上下があります。（下図参照）

お願い
(注意)

バスケット引き手側のフレームが
下になる向きにしてください。

お願い
(注意)

面ファスナーはしっかりと合わせて固定してください。
ズレていたり、はがれてきたりして収納物をキズつける
原因となります。

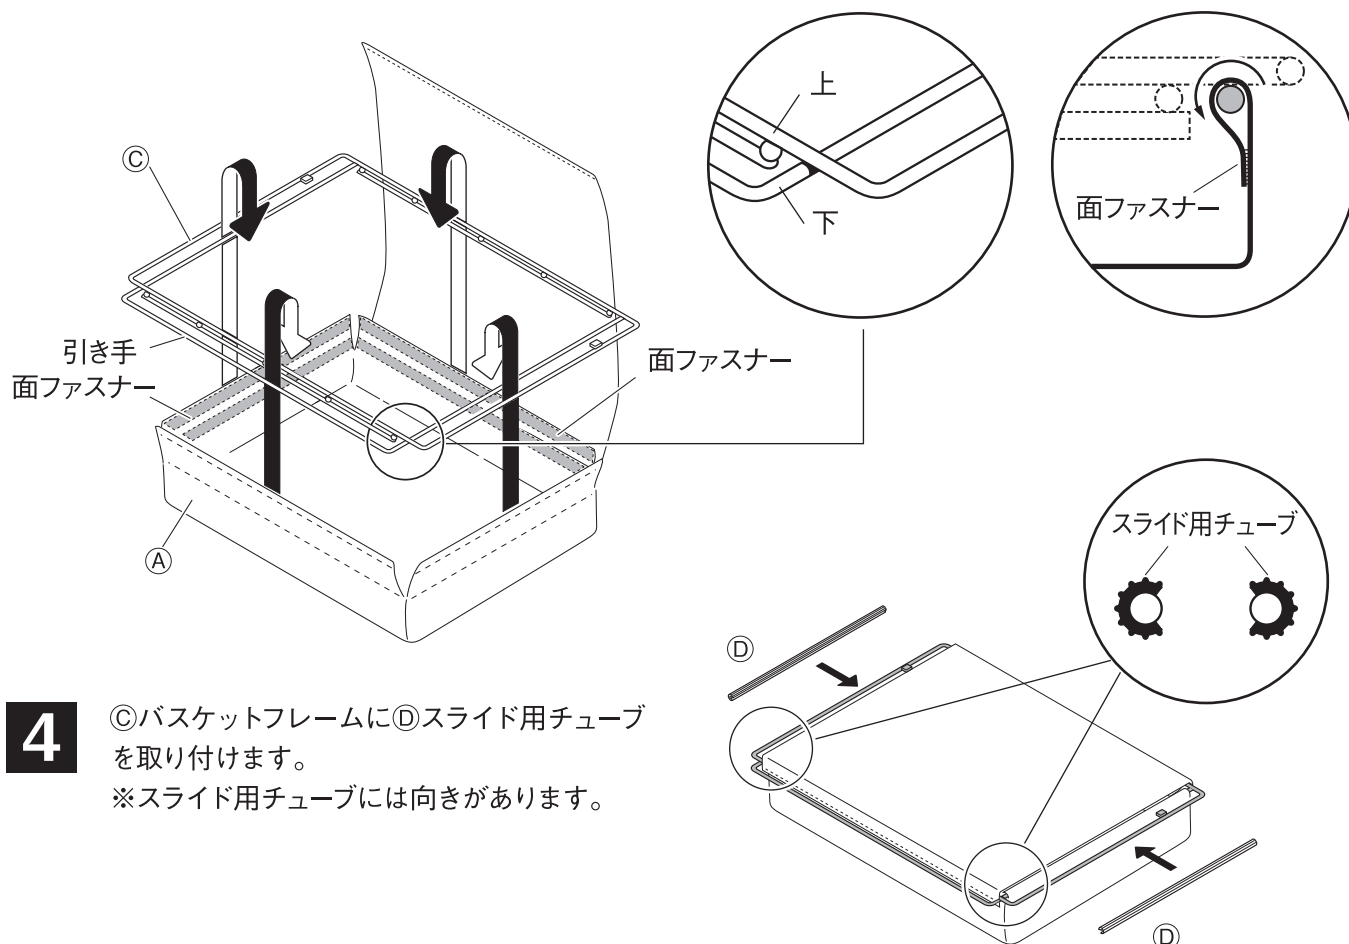

4

③バスケットフレームに④スライド用チューブを取り付けます。


※スライド用チューブには向きがあります。

お願い
(注意)

スライド用チューブは消耗品です。必要に応じて
交換パーツを用意しておりますので、お買い上げ
の店舗までお問い合わせください。

5

フタを閉めます。

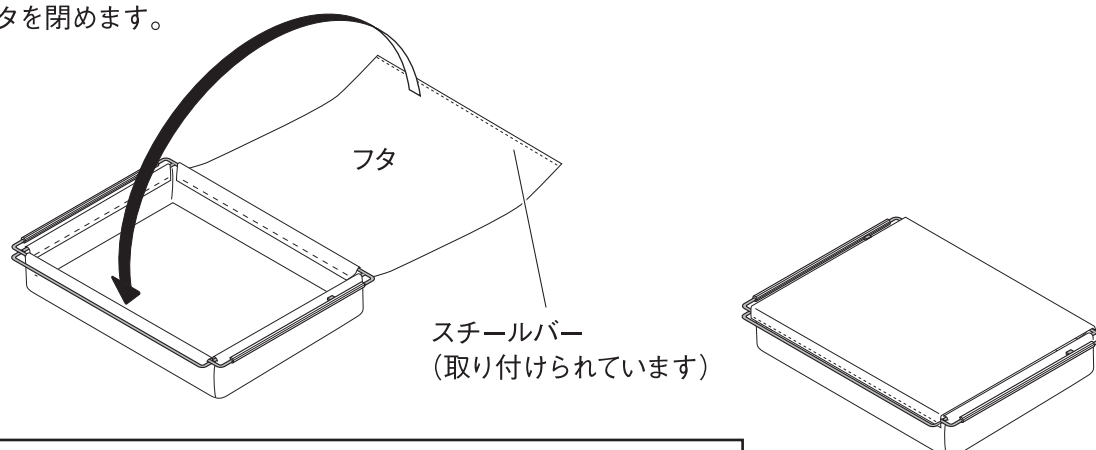

お願い
(注意)

フタを閉じる際、隙間が大きいとホコリが入りやすくなります
のでしっかり伸ばしてズレの無いように閉めてください。

組立方法 (つづき)



※イラストに **バスケット・大** を使用しています。

6

ベッドフレーム用バスケットレール (別売) へ取り付けます。

片面からバスケットを取り出す場合

- ① ベッドフレーム (本体) に取りつけたベッドフレーム用バスケットレールの前面のストッパーをゆるめ、背面のストッパーを締めます。
 - ② 左右のレールに、引き手が前面に来るようにバスケットフレームを差し込みます。
 - ③ バスケットフレームの内側で前面のストッパーを締めます。
- ※バスケットとストッパーの位置関係を参照してください。

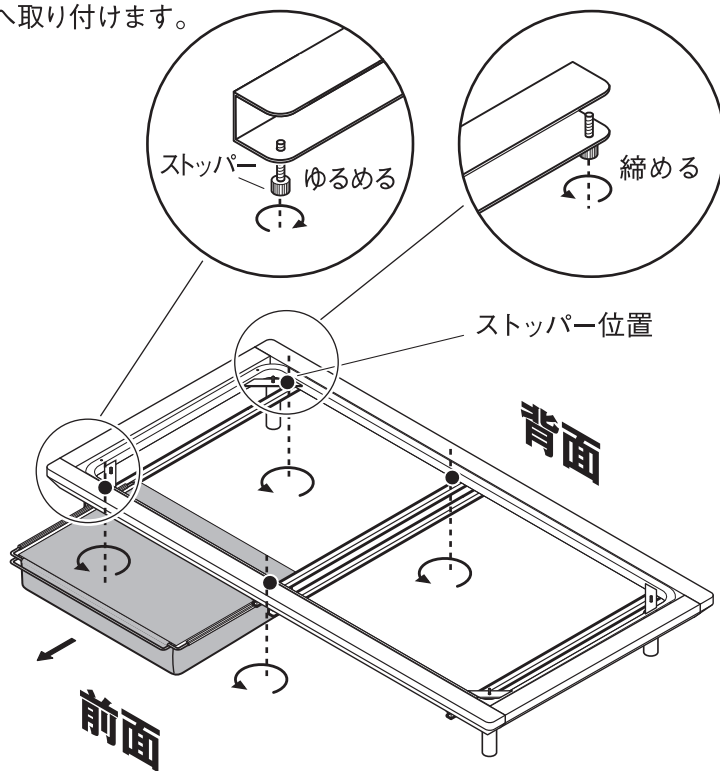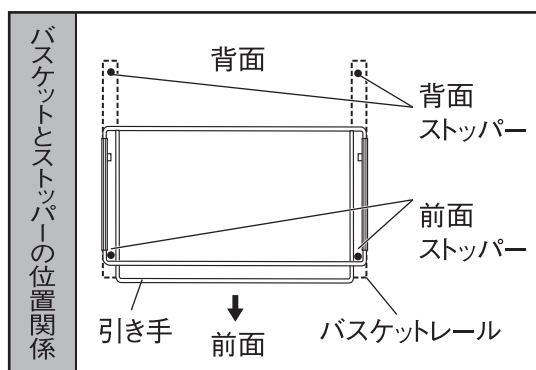



※イラストにはウッドスプリングを省略した
ベッドフレーム (本体) ・シングルを使用しています。

お願い
(注意)

ストッパーを回しにくい場合はベッドフレーム用バスケットレール (別売) に付属されている六角レンチ (M3 用) を使用してください。

両面からバスケットを取り出す場合

- ① すべてのストッパーをゆるめます。
 - ② 左右のレールにバスケットフレームを差し込みます。
 - ③ バスケットフレームの内側でストッパーを締めます。
- ※バスケットとストッパーの位置関係を参照してください。

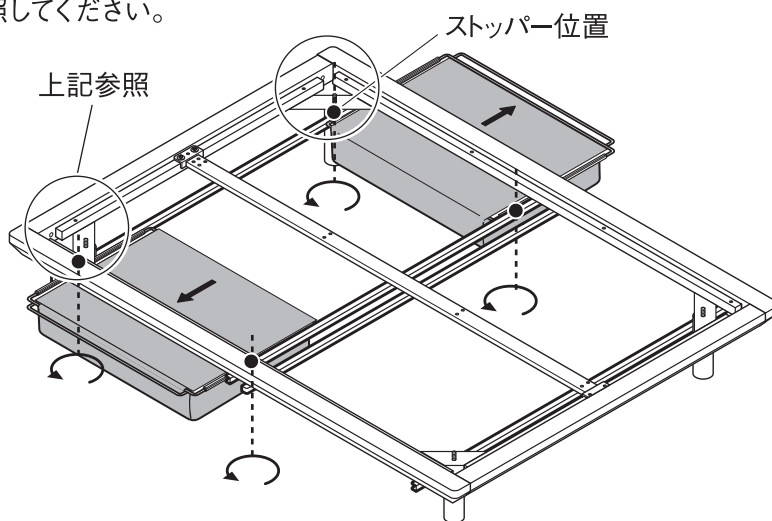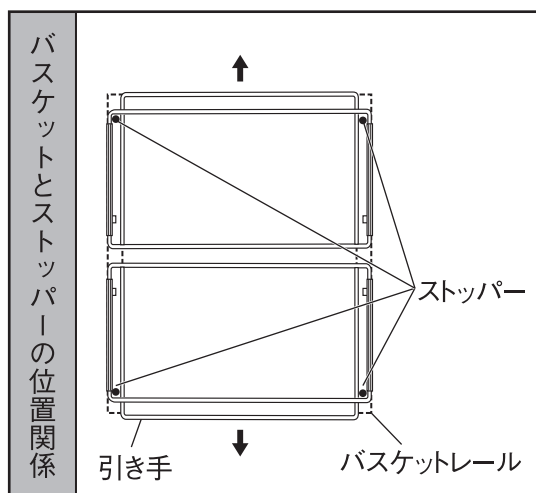

※イラストにはウッドスプリングを省略した
ベッドフレーム (本体) ・ダブルを使用しています。

ご使用方法

※イラストには **シングル** サイズを使用しています。

帆布バスケット・設置可能数量確認表


片側（レール1セット）に入る帆布バスケットの最大数量です

下図のように、各サイズのベッドフレーム（本体）に適したレールを取り付けることにより、バスケットを使用することができます。バスケットの設置可能数量は、下記を参照してください。


	スモール	シングル	セミダブル	ダブル	クイーン	キング
バスケット・大のみ	1	1	2	2	3※	3
バスケット・大 / 小組み合わせ		大×1 / 小×1	大×1 / 小×1	大×1 / 小×2	大×2 / 小×1	大×1 / 小×3
バスケット・小のみ	2	2	3	3	4	4

※片面からバスケットを取り出す入れ方はできません。両面からバスケットを取り出すようにしてください。


スモール

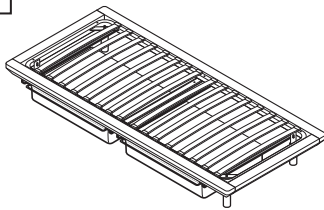


シングル

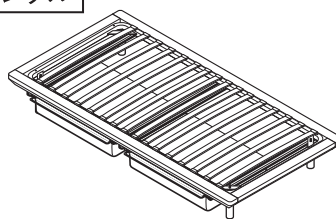

セミダブル

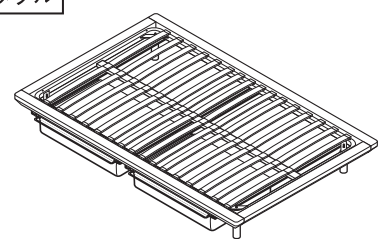


ダブル

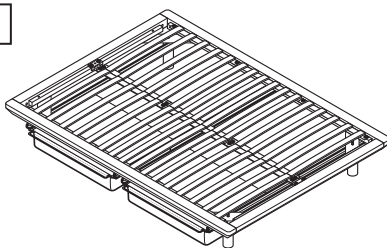

クイーン

キング

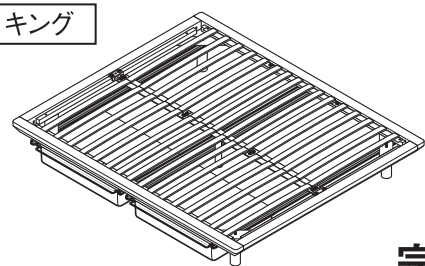

完成


バスケットの取り出し方

●片側に2個以上のバスケットを取り付けている場合、奥のバスケットを取り出すときは、ベッドフレーム用バスケットレール（別売）に付属されている収納ハンドルを使用してください。

1


バスケットを取り出す側のストッパーをゆるめてください。

※イラストにはウッドスプリングを省略したベッドフレーム（本体）・シングルを使用しています。

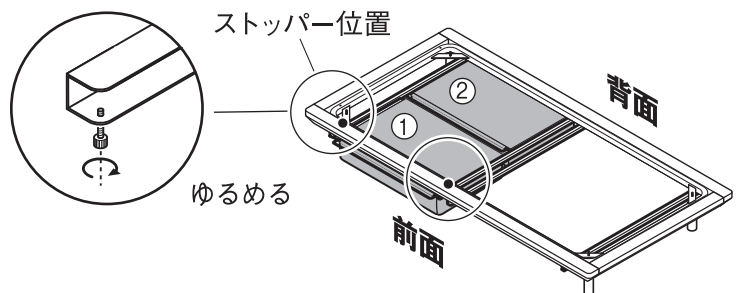


2

手前のバスケット①を取り出し、奥のバスケット②のバスケットフレーム（引き手）に収納ハンドルを引っ掛けます。

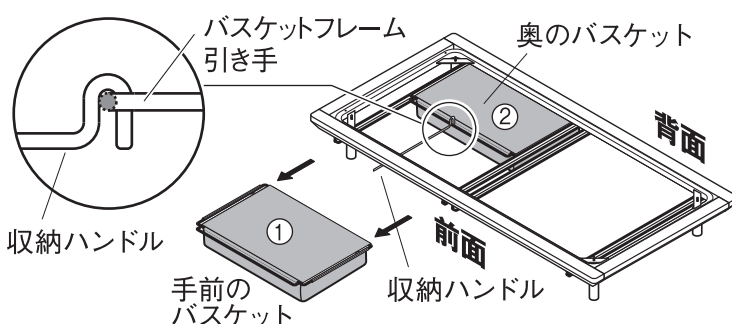

3

バスケットを手前まで取り出してください。

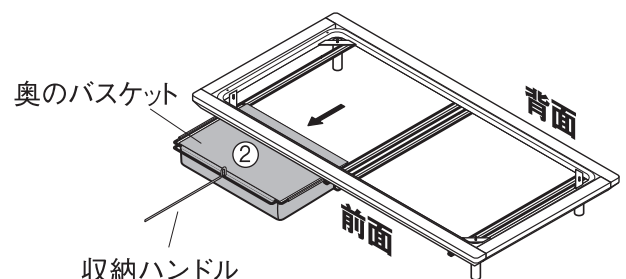

ご使用方法（つづき）

収納ハンドルの保管方法

- 紛失のおそれがある為、バスケットの中に入れて保管することをおすすめします。

スライド用チューブについて

- スライド用チューブは消耗品です。
必要に応じて交換パーツを用意しておりますので、お買い上げの店舗までお問い合わせください。

スチールバーについて

- バスケットのフタに取り付けているスチールバーは、フタの開閉時にずれて端部が露出することがあります。
そのまま使用するとケガのおそれがありますので、もとの位置に戻してから使用してください。

移動について

- 移動するときは、収納物を取り除いてから移動するようにしてください。
- 移動する際は、床面を引きずらずに持ち上げて運んでください。ケガや破損、床面へのキズの原因となります。
- 引越しなどで移動をする際は、組み立て前の状態に戻してから運んでください。
ケガや破損、床面へのキズの原因となります。

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

- 破損、変形した状態では使用しないでください。
- ストッパーやレールに、ゆるみやグラツキがないか定期的に点検し、ゆるみははじめたら、しっかり締め直してください。ゆるんだままだとケガや本体の破損、床面のキズの原因となります。また、ガタツキや異常音の発生の原因となります。

金属部のお手入れ

- 通常のお手入れはやわらかい布で乾ぶきしてください。
- 汚れがひどい時は、3～5%程度に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤をよくふき取ってください。次に乾いたやわらかい布で軽くふいた後で自然乾燥してください。

生成り部のお手入れ

※この商品は、「生成り」の生地を使用しております。「生成り」とは糸や布地を晒（さら）さないもの（無漂白）を言い、色の名ではありません。

- 生成りは漂白していない分、「綿特有のにおい」がそのまま残っているおそれがあります。また、パッケージされた状態で長い時間、高温多湿の状況下にあると、においを強く感じることも考えられます。時間の経過により、においは薄れてきます。
- 水に濡れ、乾燥する際に色素が水分と共に生地表面へと移動し、乾燥後には移動した色素だけが生地表面に残ってシミを作ってしまいます。（生成りの色素の凝縮されたものなので茶系、黄系のシミです）。濡れた場合は早急に乾いた布等で吸い取ってください。（濡れた直後は、生地表面に水分が溜まっています）。
- 漂白されていない分、夾雑物（きょうざつぶつ）内として残った有機的な物質はカビの栄養素にもなります。湿った状態で放置しておく（漂白した物に比べて）カビが発生しやすくなります。ご注意ください。

ご使用に際して

底板の取り扱いについて

- 汚れた物や湿った物は収納しないでください。底板にカビが生じる原因となります。
- 底板内部の湿気対策を行ってください。
収納部は湿気がこもりやすくなりますので、市販の除湿剤（湿気取り用）などを使用してください。
また、定期的な換気を行ってください。

ホルムアルデヒドの対策について

●ホルムアルデヒドとは

ホルムアルデヒドとは、シックハウス症候群の原因物質の一つと言われています。常温で気化する無色で刺激臭のある化学物質で、家具はもとより建築資材、壁紙を貼る接着剤などに含まれています。少しずつ放散されるため、ホルムアルデヒドに汚染された室内に長時間いると目がチカチカしたり、喉に不快な刺激を感じたりすることがあります。濃度が高いと呼吸困難を起こす場合もあります。

●お部屋の換気をしてください。



❗ 家具を設置の際は、室内の換気を十分にしてください。化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などは、アレルギー症状を起こすことがあります。

ホルムアルデヒドは空気中に放散されやすいので、普段からこまめに室内の換気を行うようにしてください。複数の家具を同時に設置した場合は特に窓をできるだけ広く開け、十分な換気を行ってください。室内の温度が高くなると、ホルムアルデヒドは多く放散される傾向がありますので、夏季に室内を長時間閉め切っている場合は、特に換気をするようご注意ください。換気効率を上げるため、複数の窓を開けたり、換気扇、扇風機、サーキュレーターを利用することをお勧めします。

●化学物質に敏感な体質のお客様へ

ホルムアルデヒドに限らず、シックハウス症候群に該当する化学物質は許容量に個人差があります。よって、室内濃度指針値（健康上望ましいとされるホルムアルデヒドの室内濃度値）以下の濃度であっても反応する体質の方もいらっしゃいます。現段階の無印良品の家具におきましても、ホルムアルデヒド放散量の少ない材料を極力使用しておりますが、まったく放散されないわけではありませんので、ご注意ください。特に乳幼児の衣類などを収納する場合は、ビニール袋に入れたままの状態でご収納してください。アレルギー症状が起きた際は、医師にご相談されることをお勧めします。

●無印良品の家具は、梱包内にホルムアルデヒド吸着・分解シートを入れて出荷しています。

狭い空間ではホルムアルデヒドは逃げ場がなく、材料に再吸着する可能性があります。そこで、お手元に届くまでに少しでもホルムアルデヒド濃度を低下させるために、ホルムアルデヒド吸着・分解シートを入れてあります。※同梱の「ホルムアルデヒド吸着・分解シート」は効力が落ちておりますので、燃えるゴミとして処分してください。

●「収納家具用ホルムアルデヒド吸着・分解シート」のご案内

収納家具用ホルムアルデヒド吸着・分解シートを別途販売しております。引出しなど密閉された空間の場合など、ホルムアルデヒドは少しずつ放散され続けますので、継続してのご使用がおすすめです。

製品仕様

品 名	ベッドフレーム用帆布バスケット・大	ベッドフレーム用帆布バスケット・小
J A N	4549738370338	4549738370321
製 品 寸 法	幅 765× 奥行 550× 高さ 135 (mm)	幅 765× 奥行 375× 高さ 135 (mm)
製 品 質 量	約 4 kg	約 3 kg
用 途	ベッドフレーム用帆布バスケット	
耐 荷 重	約 7 kg	約 5 kg
材 質	帆布バスケット：ポリエステル 65.5%、綿 34.5% 底板：MDF バスケットフレーム：金属（スチール）／エポキシ樹脂塗装 スチールバー：金属（スチール）／エポキシ樹脂塗装	

Made in Taiwan

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ



0120-14-6404

S1Y600901