

# MUJI 無印良品

保存用

## ユニットソファ本体・ハーフバックレスト・大

### 組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。

また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

#### もくじ

#### ページ

重要なお知らせ（安全上のご注意）	2～3
パーツリスト	4
各部の名称	4
組立方法	5～6
本体の連結方法	6
お手入れ方法	7
ご使用に際して	7～8
製品仕様	8
お問い合わせ先	8

2023年9月5日

# 重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## ●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



### 警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



### 注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

## ●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び治療に入院、長期の通院をするものをさします。

※2 傷害とは治療や入院や長期の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかる拡大損害をさします。

## ⚠ 組み立ての際のご注意

### ⚠ 警告



禁止

- 不要になった包装資材はすぐに処分するなど、お子さまの手の届く所に置かないでください。  
頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。
- フィッティングパーツは小さな部品です。幼児の手の届く所に置かないでください。  
また紛失しないでください。お子さまが誤飲した場合、窒息などのおそれがあります。

### ⚠ 注意



行う

- 組立てに充分な場所を確保し、敷物等を敷いて床や既存の家具にキズがつかないように、注意して行ってください。
- 重量があるので、組立ては必ず2人以上で行ってください。重いものや長いものなど無理やり持ち上げたり、無理な態勢で取り付けると商品破損やケガの原因となります。
- 組立て中にパーツ等の不足、不備があった場合は、組立てを中止してください。固定部分がはずれて、ケガの原因になります。

## ⚠ 設置環境についてのご注意

### ⚠ 警告



禁止

- ストーブなど引火するおそれのあるものを近くに置かないでください。火災の原因となります。
- 商品の脚などで電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因になることがあります。

### ⚠ 注意



禁止

- 直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの熱や温風を商品に直接あてないでください。  
反りやゆがみ、割れ、変色などの原因になります。
- 多湿な場所（目安：湿度70%以上かつ室温20°C以上）で長期間設置はしないでください。  
カビやダニなどが発生し、健康を害することがあります。

# 重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。（つづき）

## ⚠ 注意



行う

- 商品を長時間同じ場所に設置し使用されますと床と、脚の設置面が凹んだりして床をキズつける場合があります。必ずカーペット等敷物の上に商品を設置するか、商品の脚にフェルト等を貼って使用してください。脚と床面との化学反応による汚れ防止になります。
- 壁から少し離して設置してください。風通しが悪くて空気が滞留したり、壁側の結露や外気の影響でカビが発生しやすくなり、健康を害することがあります。また、壁に直接触れていると、壁紙が変色するおそれがあります。

## お願い（その他 注意）

- 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、製品がゆがんだり、破損の原因になることがあります。

## ⚠ 使用上のご注意

### ⚠ 警告



禁止

- 乳幼児を寝かさないでください。床への落下や窒息の原因になることがあります。
- 保護者の目の届かないところで、お子さまだけでは使用せないでください。
- たばこの火等を商品の座面等に落とさないでください。火事の原因となります。
- 用途以外には使わないでください。思わぬケガの原因になることがあります。
- 座った状態で商品を傾けるなど、不安定な状態では使用しないでください。  
転倒や商品の破損により、思わぬケガをする原因となります。
- 商品の上に立ったり、飛びはねたり、踏み台代わりに使用したりしないでください。  
バランスをくずし転倒したり、商品の破損によりケガの原因になることがあります。
- 破損・変形した商品は使用しないでください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 修理や改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをする原因となります。
- 座面に浅く腰掛けないでください。転倒してケガをする原因となります。
- 座面以外には座らないでください。思わぬケガの原因となります。

## ⚠ 注意



禁止

- 製品の周辺、または上部に物を置かないでください。落下しケガの原因になることがあります。
- 移動する際は、引きずったり落としたりしないでください。  
商品の破損やケガ、床面へのキズの原因となります。
- 商品の上に物を置かないでください。落下しケガをすることがあります。



行う




- 使い始めるときは、室内の換気を十分にしてください。  
接着剤などに含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体质の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。
- 移動する際は、大人2人以上で移動させてください。  
1人で無理に移動させるとケガや商品の破損、また床をキズつける原因となります。

## お願い（その他 注意）

- シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。  
変色や変形の原因となります。
- 化学雑巾を長時間接触させたままにしないでください。  
変色したり、表面がはがれたりすることができます。
- フェルトを貼った状態で凹凸や継ぎ目などの段差のある床面では使用しないでください。  
フェルトがはがれて、床面を汚したり、キズつけたりする原因となります。

# パーツリスト


## パーツリスト

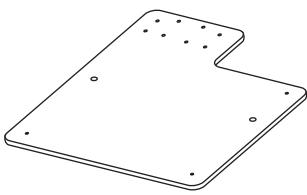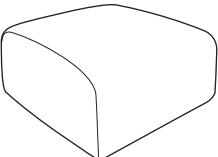Ⓐベース 	Ⓑ座クッション 	Ⓒ背クッション 	Ⓓ脚 
×1	×1	×1	×5

## フィッティングパーツ

ⓐ背クッション取付用ボルト(M8×50 mm)  ×6	ⓑスプリングワッシャー  ×11	ⓒワッシャー  ×11	ⓓ六角レンチ(5 mm)  ×1	ⓔ脚取付用ボルト(M8×30 mm)  ×5	ⓕ連結用面テープ  ×2	ⓖフェルト  ×5
--	---	--	---	--	---	--

## 各部の名称

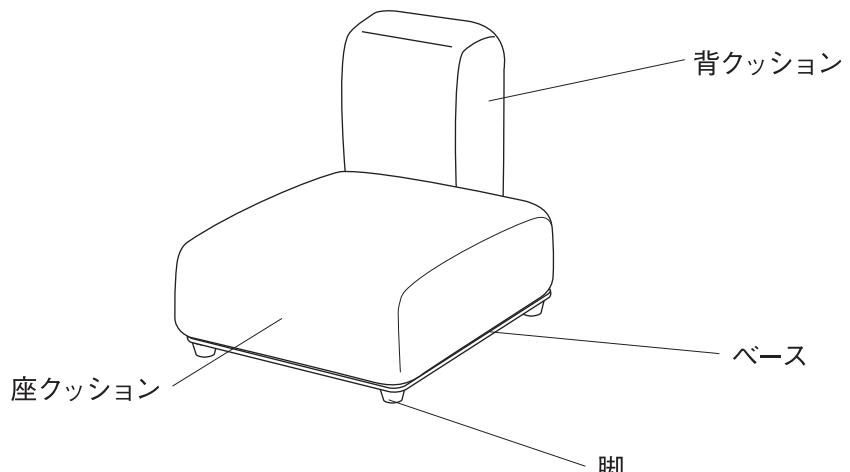

(完成図)

お願い  
(その他 注意)

- 必ず別売りの専用カバーを装着してご使用ください。
- カバー装着方法は、別売りのカバーに付属の説明書をご確認ください。

# 組立方法




- 組立てに十分な場所を確保し、敷物等を敷いて床や商品がキズつかないように、注意して行ってください。
- 組立ては必ず2人以上で行ってください。
- バーツ取付けに「電動工具」は使用しないでください。
- 組立て後、1週間程度経過しましたら、ボルトを締め直してください。使い始めはゆるみやすく、ゆるんだまま使用すると破損、ケガの原因となります。


1

◎背クッションを取り付ける位置を下図のどちらか選び、Ⓐベースのボルト通し穴位置(●)を確認ください。

【向かって左に背を取り付ける場合】

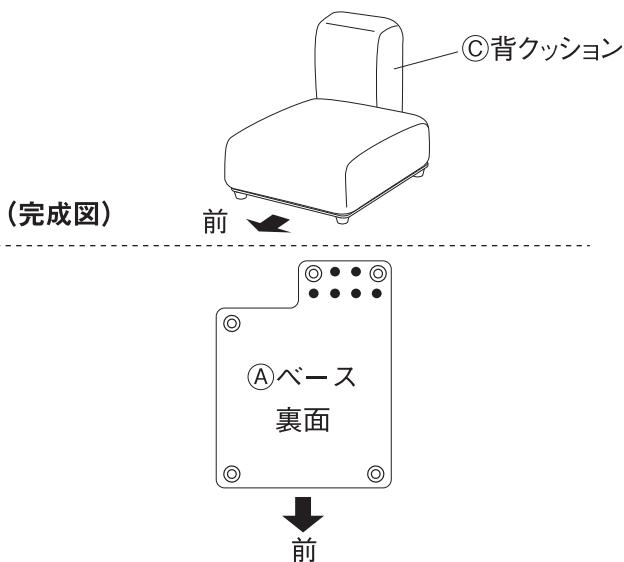

【向かって右に背を取り付ける場合】

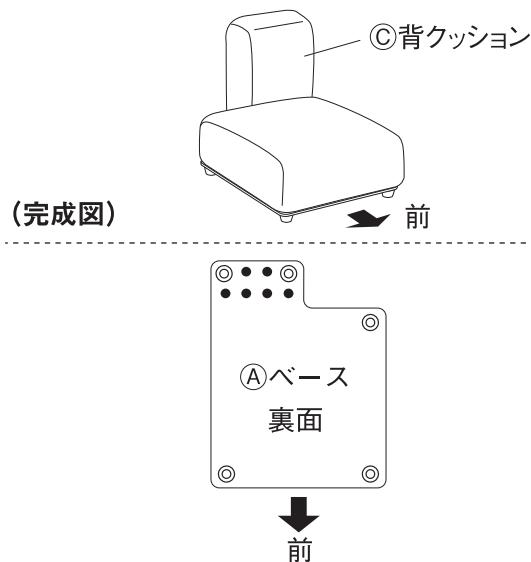


2

ベースの向きを1で選んだ向きにして◎背クッションを敷物の上に、表示ラベルが上になるようにして置いてください。Ⓐベース裏面からのボルト通し穴を確認し、④六角レンチを用いて、Ⓐ背クッション取付用ボルト、Ⓑスプリングワッシャー、Ⓒワッシャーでしっかりと締め付けてください。



- クッションには「外側」と「内側」があります。表示ラベルが外側にくるように置いてください。

※イラストは向かって左側に背を取り付ける場合です。

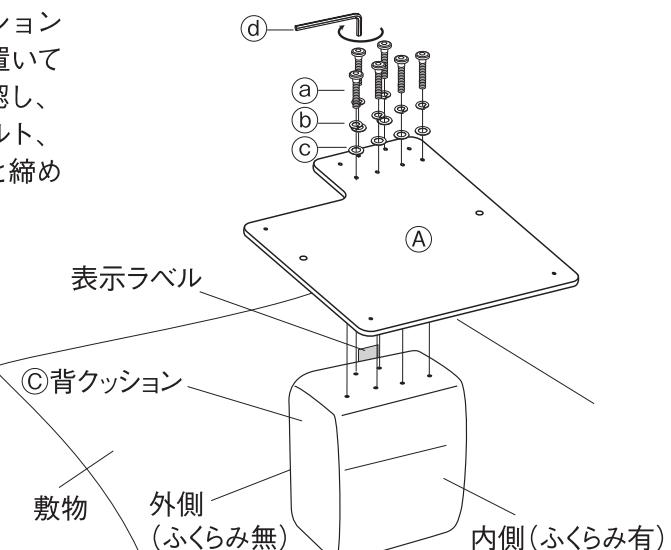

3


Ⓐベースのネジ穴と⑤脚の取り付け穴を合わせます。

④六角レンチを用いて、Ⓐ脚取付用ボルト、

Ⓑスプリングワッシャー、Ⓒワッシャーで  
しっかりと締め付けてください。

⑥脚底面に付属の


⑦フェルトを貼り付けます。

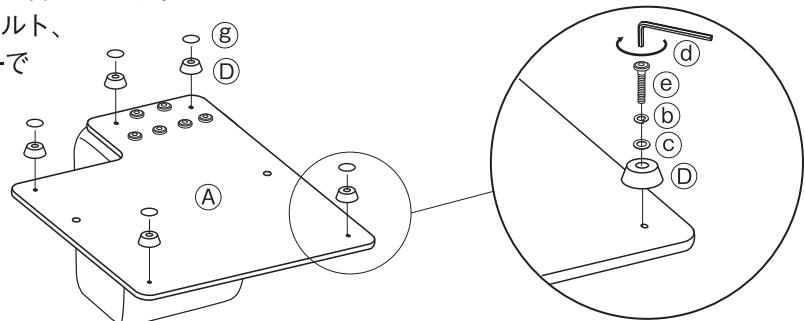

# 組立方法（つづき）

4

③の状態からひっくり返し、下図のように②座クッションの裏面にある凸部を①ベースの穴に合わせて置いて完成です。

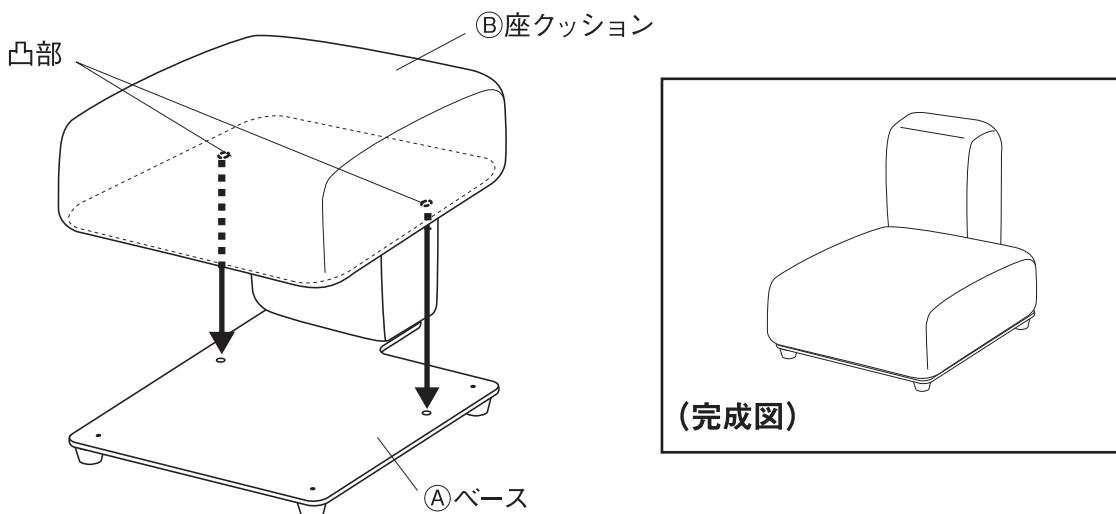


## 本体の連結方法

ユニットソファ本体を横に並べて使用する際は、座クッション同士を連結することができます。

1


設置したい位置にそれぞれの本体を並べてください。

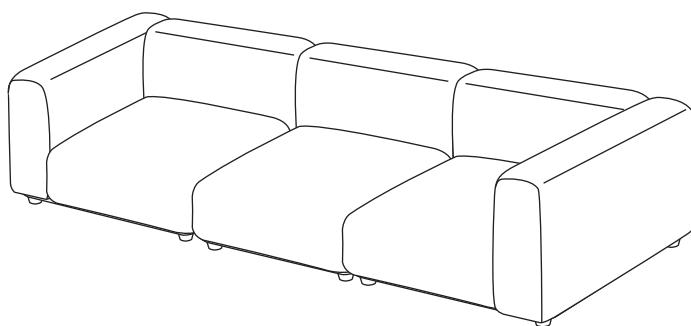

※イラストはアーム付を2台とアームレスを1台を合わせた例です。


2

すべての②座クッションを取りはずします。  
①連結用面テープを下図のように、座クッション裏面の連結する側に貼って、本体に置きます。

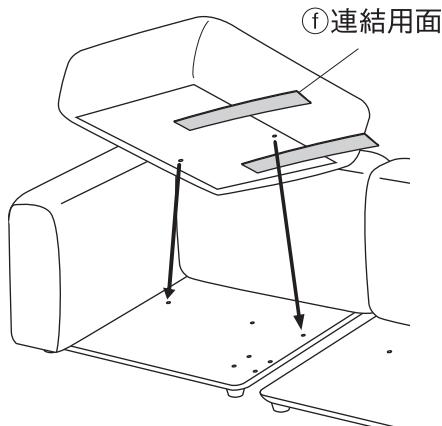

3

②で置いた座クッションの横に、連結する座クッションを置いて完成です。  
※さらに連結する場合は、図のように①連結用面テープを②同様に貼ってから置き、横に連結する座クッションを置いてください。

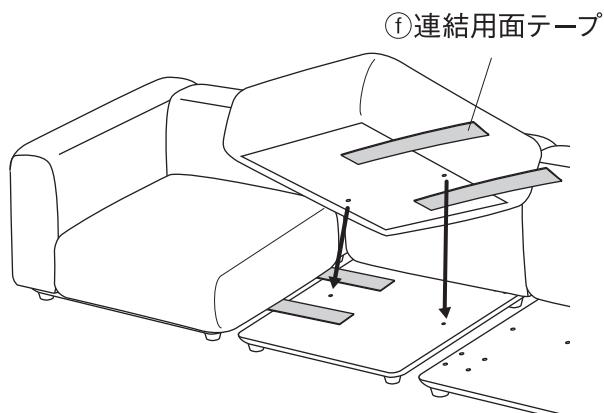

# お手入れ方法

## 汚れについて

### 【カバーのお手入れ】

- 毎日のお手入れはやわらかい布で乾拭きしてください。ほこりなどはブラシや掃除機（弱設定）などを使って取り除いてください。
- コーヒーなどの汚れがひどいときは、ぬるま湯を使って3-5%程度に薄めた中性洗剤にやわらかい布を浸し、よく絞って表面をたたくようにふき取ってください。その後、水を浸した布で洗剤をよくふき取り、自然乾燥してください。
- カバーの洗濯方法については、カバーの洗濯表示に従い、正しく取り扱いください。

### 【ベースと脚のお手入れ】

- 塗装面のホコリは、やわらかい布または、ハタキなどで軽く払ってください。硬い布やほこりなどが付着した状態でこすると細かなキズがつく原因となります。
- 汚れがひどい時は、3-5%程度に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤をよくふき取ってください。次に乾いたやわらかい布で軽くふいた後で自然乾燥させてください。
- 化学雑巾を長時間、接触させないでください。表面がはがれたり変色したりするおそれがあります。

## ご使用に際して

### ホルムアルデヒドの対策について

#### ●ホルムアルデヒドとは

ホルムアルデヒドは、シックハウス症候群の原因物質の一つといわれています。常温で気化する無色で刺激臭のある化学物質で、家具はもとより建築資材、壁紙を貼る接着剤などに含まれています。少しづつ放散されるため、ホルムアルデヒドに汚染された室内に長時間いると目がチカチカしたり、喉に不快な刺激を感じたりすることがあります。濃度が高いと呼吸困難を起こす場合もあります。

#### ●お部屋の換気をしてください。



● 家具を設置の際は、室内の換気を十分にしてください。

化学物質に敏感な体质の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。

ホルムアルデヒドは空気中に放散されやすいので、普段からこまめに室内の換気を行うようにしてください。複数の家具を同時に設置した場合は特に窓をできるだけ広く開け、十分な換気を行ってください。室内の温度が高くなると、ホルムアルデヒドは多く放散される傾向がありますので、夏季に室内を長時間閉め切っている場合は特に換気をするようご注意ください。換気効率を上げるため、複数の窓を開けたり、換気扇、扇風機、サーキュレーターなどの利用をおすすめします。

#### ●化学物質に敏感な体质のお客様へ

ホルムアルデヒドに限らず、シックハウス症候群に該当する化学物質は許容量に個人差があります。よって、室内濃度指針値（健康上望ましいとされるホルムアルデヒドの室内濃度値）以下の濃度であっても反応する体质の方もいらっしゃいます。現段階の無印良品の家具におきましてもホルムアルデヒド放散量の少ない材料を極力使用しておりますが、まったく放散されないわけではありませんので、ご注意ください。

アレルギー症状が起きた際は、医師にご相談される事をおすすめします。

#### ●無印良品の家具は梱包内にホルムアルデヒド吸着・分解シートを入れて出荷しています。

狭い空間ではホルムアルデヒドは逃げ場がなく、材料に再吸着する可能性があります。そこで、お客様のお手元に届くまでに少しでもホルムアルデヒド濃度を低下させるために、ホルムアルデヒド吸着・分解シートを入れています。

※同梱の「ホルムアルデヒド吸着・分解シート」は、効力が落ちておりますので、燃えるゴミとして処分してください。

# ご使用に際して（つづき）

## 保守点検

- 組立てたパーツにゆるみやグラツキがないか定期的に点検し、ゆるみはじめたらしっかり締めなおしてください。ケガや破損、床面へのキズの防止となります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

## 移動について



④ 1人では移動を行わないでください。ケガや破損、床面へのキズの原因になります。

- 移動させる際は、座クッションを取りはずして運んでください。  
必ず、大人2人以上で、床面を引きずらないように持ち上げて運んでください。

## 廃棄について

廃棄の際は、住居地域自治体のルールに従い、処分してください。

## 製品仕様

品名	ユニットソファ本体・ハーフバックレスト・大
JAN	4550002528034
製品寸法	幅 770 × 奥行 980 × 高さ 660 mm
座面の高さ	370 mm
製品重量	約 20 kg
用途	ソファ・1人用
材質	構造部材 座クッション部：ポリプロピレン 背クッション部：合板、繊維板 ベース部：合板 脚部：ポリプロピレン 表面加工 ベース部：ウレタン樹脂塗装 張り材 クッション材：ポリエステル 100% クッション材：ウレタンフォーム、ポリエステルわた
原産国	中国

## お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ



0120-14-6404