

ソファベンチ・本体

組立・取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で正しく組み立て、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ	ページ
重要なお知らせ（安全上のご注意）	2～3
パーツリスト	4
各部の名称	4
組立方法	5～7
ご使用方法	8
お手入れ方法	8
ご使用に際して	9
製品仕様	10
お問い合わせ先	10

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び、治療に入院、長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは、治療や入院や長期の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかわる拡大損害をさします。



警告



禁止

- 乳幼児を寝かさなideてください。床へ落下したり、窒息の原因となることがあります。
- 保護者の目の届かない場所で、お子さまだけで使用させないでください。思わぬケガの原因となります。
- 製品の上にのらないでください。バランスをくずして転倒したり、製品の破損によりケガをするおそれがあります。
- 座りながら製品を傾けたり、不安定な体勢で使用しないでください。転倒や破損、ケガをするおそれや、床をキズつける原因となります。
- 座面に浅く腰掛けしないでください。転倒や破損、ケガをするおそれがあります。
- 座面以外に座らないでください。思わぬケガの原因となります。
- 規定を超える人数では使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。（詳しくは製品仕様をご確認ください。）
- 製品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。
- 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。
- 屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こり、ケガをする原因となります。
- フィッティングパーツは幼児の手の届くところには置かないでください。また、なくさないでください。これらは小さく、誤飲してしまうと窒息などのおそれがあります。



注意








禁止

- 高温多湿な場所に長期間設置しないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害することがあります。



 注意	
 禁止	●移動させる際は、製品を引きずらないでください。製品破損や床面へのキズ、ケガしたりするおそれがあります。 ●指定の用途以外で使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。 ●破損や変形した状態では使用しないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。 ●修理や改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。 ●フェルトを貼った後、凹凸や継ぎ目などの段差のある床面では使用しないでください。フェルトがはがれると、床面を汚したり、キズつけたりする原因となります。 ●12cmを超える長さの脚、また無印良品の木製脚／スチール脚（別売り）以外は取り付けしないでください。転倒や破損、ケガをするおそれがあります。
 行う	●無印良品の木製脚／スチール脚（別売り）を取り付けてご使用ください。 ●平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、製品のゆがみ、破損の原因になることがあります。 ●使い始める時は、室内の換気を十分にしてください。接着剤などに含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状をおこすおそれがあります。 ●使用時は、脚底面にフェルトなどの保護材を貼ったり、敷物を敷いたりしてご使用ください。床へのキズ防止、また、クッションフロアなどの場合は木部の塗料とクッションフロアの反応による変色を防いでくれます。 ●ボルトや脚（別売り）にゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、ゆるんでいたらしっかり締め直してください。ケガや製品の破損、床面へのキズ防止になります。

お願い (その他 注意)	
	●開封後の梱包材は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

パーツリスト

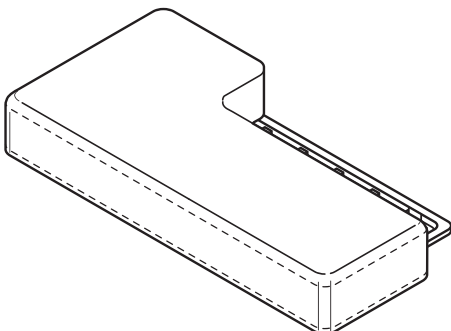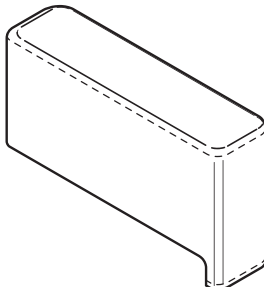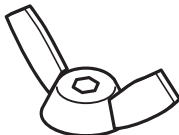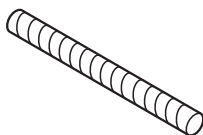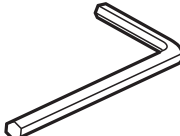①本体 × 1 	②背クッション × 1 	
フィッティングパーツ		
③蝶ネジ × 5  ※②に取り付けてあります。 取りはずして使用します。	④ハンガーボルト × 5  ※②に取り付けてあります。 ※設置時はボルト保護用キャップをはずしてください。	
⑤スプリングワッシャー × 5  ※②に取り付けてあります。 取りはずして使用します。	⑥ワッシャー × 5  ※②に取り付けてあります。 取りはずして使用します。	⑦六角レンチ × 1  ※メンテナンス用

各部の名称

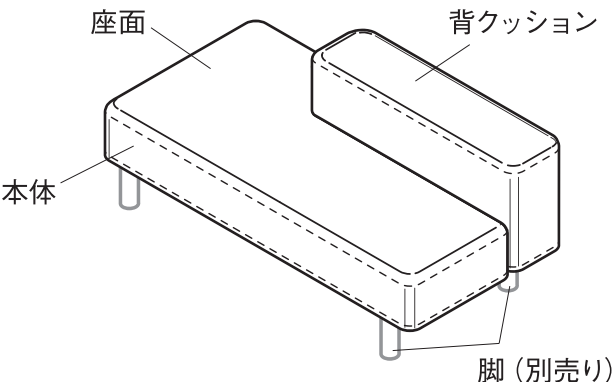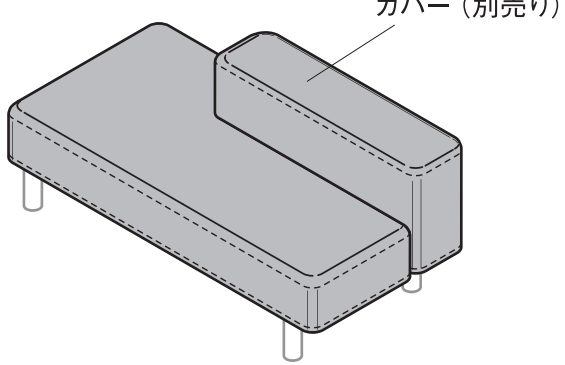例：カバー（別売り）装着時  座面 背クッション 本体 脚（別売り）  カバー（別売り） ※カバーと脚は別売りです。 それぞれ専用のものをご使用ください。	
(完成図)	

組立方法




注意

- ❶ 組み立ては、大人2人以上で行ってください。1人で作業すると、転倒や破損、ケガをしたり、床をキズつける原因となります。
- ❷ 組み立て時は、組み立てに必要なスペースを十分に確保し、敷物を敷いてください。床や既存の家具のキズ防止になります。


1

❷ 背クッションの❷に付いているボルト保護用キャップ、❶、❸、❹を取りはずします。



❶ ボルト保護用キャップをはずす。

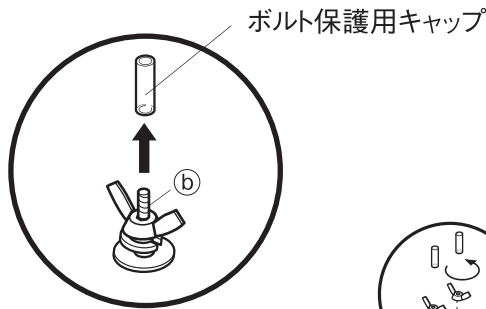

❷ ❶、❸、❹を取りはずす。

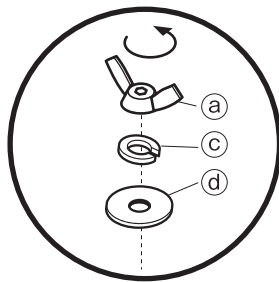

❸ ❷ハンガーボルトは5cm外部に残るよう長さ調整してください。

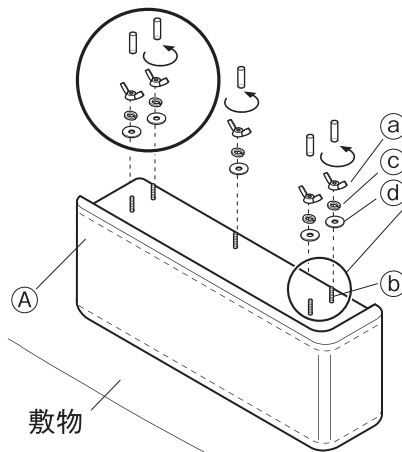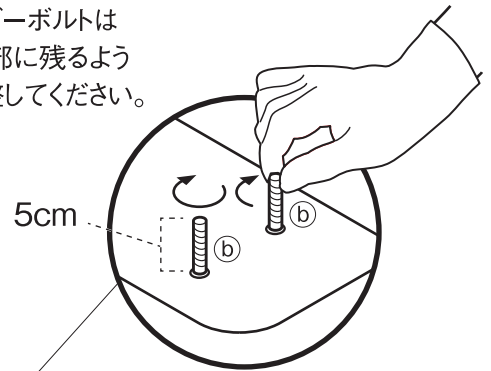

注意

- ❶ ❷ハンガーボルトを手締めする際は、手袋などで手を保護してください。
- ❷ ❷ハンガーボルトは5 cm外部に残るように締めてください。5 cm以下だと❸で本体に取り付けられない場合があります。


取りはずしたパーツは手順❸で使用します。

2

❶ 本体の底面を上にして置き、木製脚／スチール脚（別売り）を取り付けます。
※イラストには「木製脚・12cm/ナチュラル(M8)」(別売り)を使用しています。

注意

- ❶ 12 cmを超える長さの脚、また、無印良品の脚（別売り）以外は取り付けしないでください。転倒や破損、ケガをするおそれがあります。
- ❷ 取り付ける脚は、商品名に（M8）と記載されているものをご使用ください。2018年8月以前に販売されていた脚は、本製品に対応していませんのでご注意ください。

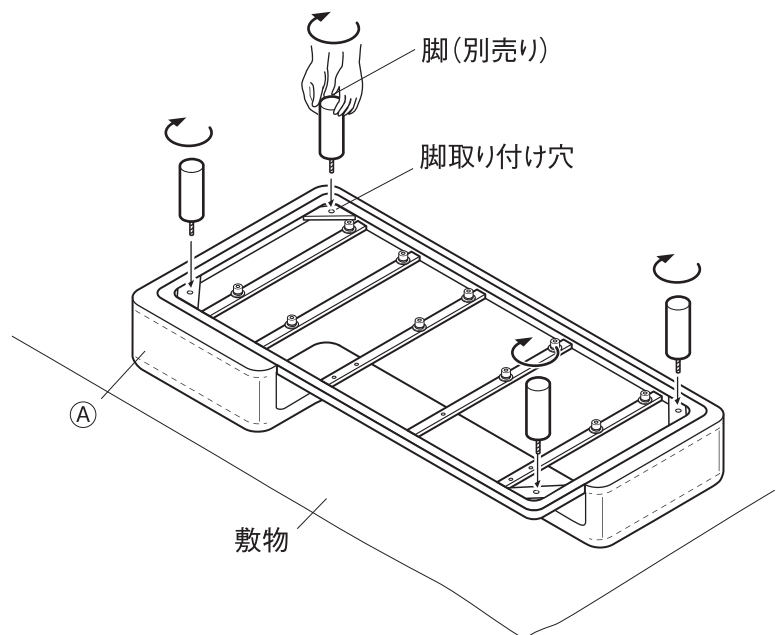


※カバー取り付け方法は、カバー（別売り）の取扱説明書をご参照ください。

⑤背クッションはカバー（別売り）を装着後、④本体に取り付けてください。
⑥取り付け後にカバー（別売り）は装着できません。


④本体に、⑤背クッションを、まず軽く取り付けます。

- ① ①本体を起こし、
- ② ②背クッションの②を本体のパイプ穴に差し込み、
- ③ ③1で取りはずした③、④、⑤を使い、①本体に軽く取り付けます。

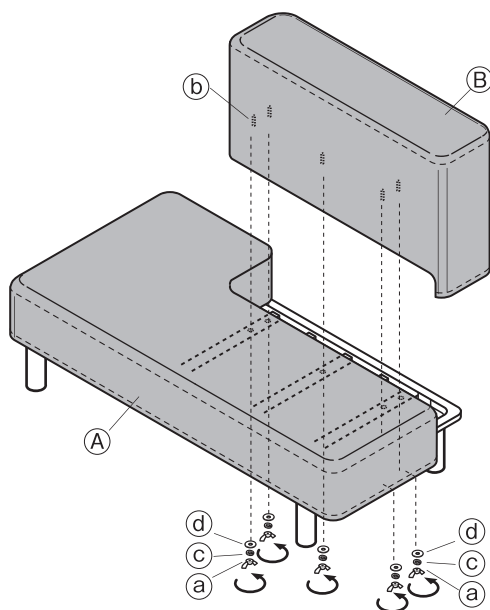

④本体に、③背クッションをしっかりと取り付けます。

- ① ⑧背クッションの底面が見えるよう、**4**を横向きに倒し、
- ② ②aをしっかりと締め付けてください（5ヶ所）。
- ③ ③A本体のボルト（10ヶ所）を確認し、ゆるんでいたら②eで締め付けてください。

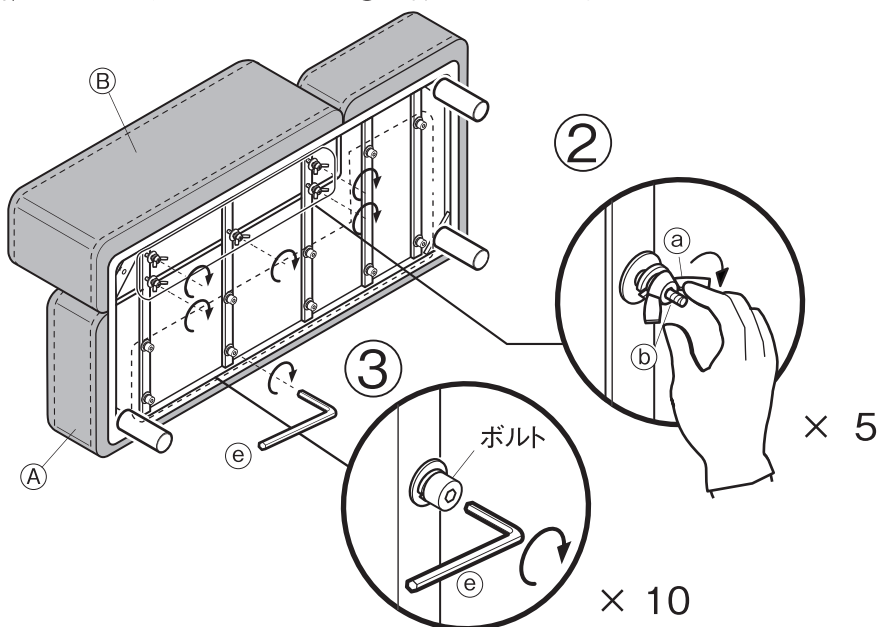

❗ ④蝶ネジにゆるみがないか定期的に点検し、ゆるんでいたらしっかり締め直してください。


組立方法（つづき）

6

5 を起こして、完成です。

ご使用前に必ず取り付け部分にグラつきがないことを確認してください。

グラつきがある場合は、手順 4 まで戻り、取り付け部分を確認、締め直してください。

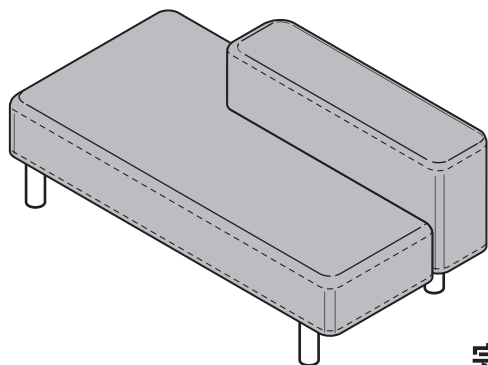

完成



注意

本体の起こし方（組み立て時）

⊘ 片方の脚に片寄る過度な荷重は加えないでください。部材の破損の原因となり、ケガをするおそれがあります。

下図のように、二人以上で床からやや持ち上げて起こしてください。



❗ 組み立て後、1 週間程度経過したら、蝶ネジを締め直してください。使い始めはゆるみやすく、ゆるんだまま使用すると本体破損により、ケガの原因となります。

ご使用方法

移動について

- 移動させる際は、大人2人以上で、必ず製品の下に両手を掛け、床面を引きずらないように持ち上げて運んでください。床や既存の家具のキズ防止になります。

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

- 破損や変形した状態では使用しないでください。
- 取り付け部分にゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、ゆるんでいたらしっかり締め直してください。ケガや製品の破損、床面へのキズ防止になります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

金属部のお手入れ

- 通常のお手入れはやわらかい布で乾拭きしてください。
- 汚れのひどい時は、3～5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。

生地のお手入れ

- 通常のお手入れは、やわらかい布で乾ぶきしてください。ほこりなどはブラシや掃除機（弱設定）などで取り除いてください。
- コーヒーなどひどい汚れの時は、ぬるま湯に3～5%に薄めた中性洗剤を入れた中にやわらかい布を浸し、よく絞って表面を叩くようにふき取ってください。その後、水に浸した布で洗剤をよくふき取り、自然乾燥してください。
- カバー（別売り）の洗濯方法については、カバーの品質表示ラベルに従い、正しくお取り扱いください。（インナーカバーは取りはずして洗濯することはできません。）

ご使用に際して

ホルムアルデヒドの対策について

●ホルムアルデヒドとは

シックハウス症候群の原因物質の一つといわれています。常温で気化する、無色で刺激臭のある化学物質で、家具はもとより建築資材・壁紙を貼る接着剤などに含まれています。少しずつ放散されるため、ホルムアルデヒドに汚染された室内に長時間いると目がチカチカしたり、喉に不快な刺激を感じたりすることがあります。濃度が高いと呼吸困難を起こす場合もあります。

●お部屋の換気について



注意

❗ 家具を設置の際は、室内の換気を十分にしてください。
化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。

ホルムアルデヒドは空気中に放散されやすいので、普段からこまめに室内の換気を行うようにしてください。特に複数の家具を同時に設置した場合は、窓をできるだけ広く開け、十分な換気を行ってください。室内の温度が高くなると、ホルムアルデヒドは多く放散される傾向がありますので、夏季に室内を長時間閉め切っている場合は、特に換気をするようにご注意ください。換気効率をあげるため複数の窓を開けたり、換気扇、扇風機、サーキュレーターの利用をおすすめします。

●化学物質に敏感な体質のお客様へ

ホルムアルデヒドに限らず、シックハウス症候群に該当する化学物質の許容量には個人差があります。よって、室内濃度指針値（健康上望ましいとされるホルムアルデヒドの室内濃度値）以下の濃度であっても反応する体質の方もいらっしゃいます。現段階の無印良品の家具におきましても、ホルムアルデヒド放散量の少ない材料を極力使用しておりますが、まったく放散されないわけではありませんので、ご注意ください。
アレルギー症状が起きた際は、医師にご相談されることをおすすめします。

●ホルムアルデヒド吸着・分解シートについて

狭い空間ではホルムアルデヒドは逃げ場がなく、材料に再吸着する可能性があります。そこで、お手元に届くまで少しでもホルムアルデヒド濃度を低下させるために、無印良品の家具には、ホルムアルデヒド吸着・分解シートを同梱しています。

※同梱の「ホルムアルデヒド吸着・分解シート」は効力が落ちておりますので、燃えるゴミとして処分してください。

製品仕様

品 名	ソファベンチ・本体
J A N	4550002850708
製 品 寸 法	幅1800×奥行900×高さ485 mm 座面の高さ285 mm (脚を除く) ・脚 (別売り) を取り付けた時の高さ 「5 cmの脚」をつけた場合 高さ535 mm 座面の高さ335 mm 「10 cmの脚」をつけた場合 高さ585 mm 座面の高さ385 mm 「12 cmの脚」をつけた場合 高さ605 mm 座面の高さ405 mm
製 品 質 量	約 47 kg
用 途	ソファ (2～3人用)
材 質	構造部材 フレーム: 金属 (鋼)、合板 張り材: ポリエステル100% クッション材: ウレタンフォーム、鋼製ばね (コイルスプリング)、パームパッド
原 産 国	マレーシア

お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ



0120-14-6404