

パイン材デスク 幅86cm

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。

また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ

ページ

重要なお知らせ（安全上のご注意）	1～3
パーツリスト	4
各部の名称	4
組立方法	5～6
ご使用方法	7
お手入れ方法	7
ご使用に際して	8
製品仕様	9
お問い合わせ先	9

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び治療に入院、長期の通院をするものをさします。

※2 傷害とは、治療や入院や長期の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかる拡大損害をさします。

<h3>⚠ 警告</h3>	
 禁止	<ul style="list-style-type: none">●乳幼児を寝かさないでください。床への落下や窒息の原因となることがあります。●保護者の目の届かないところで、お子さまだけでは使用させないでください。思わぬケガの原因となります。●商品の上に立ったり、飛びはねたり、踏み台代わりに使用したりしないでください。バランスを崩し転倒したり、商品の破損によりケガをするおそれがあります。●不安定な状態や場所で使用しないでください。転倒によりケガをする原因となるおそれがあります。●ストーブなど引火するおそれのあるものを近くに置かないでください。火災の原因になります。●タバコの火などを商品に落とさないでください。火災の原因となります。●不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。●商品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となるおそれがあります。●引出しの上に腰掛けたり、ぶら下がったり、無理な力で引っ張ったりしないでください。商品の破損や転倒によりケガをするおそれがあります。●フィッティングパーツは小さな部品です。幼児の手の届くところには置かないでください。また、紛失しないでください。誤飲した場合、窒息などのおそれがあります。


⚠ 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●引出しを引っ張りすぎないでください。破損したり、引出しが抜け落ちてケガをする原因となります。 ●引出しの開閉は、指や手をはさまないでください。ケガをする原因となります。 ●耐荷重を超えて物をのせたり、耐荷重内でも一部に片寄ってのせたりしないでください。変形や破損によりケガをするおそれがあります。 ●組み立てが不完全なまま使用しないでください。中途半端な取り付けですと、固定部分がはずれてケガの原因になることがあります。 ●高温多湿な場所に長期間設置はしないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害することがあります。 ●移動する際は、引きずったり落としたりしないでください。商品の破損、床面へのキズの原因となります。 ●本来の用途以外では使用しないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。 ●フェルトを貼った状態で、凹凸や継ぎ目などの段差のある床面では使用しないでください。フェルトがはがれて、床面を汚したり、キズつけたりする原因となります。 ●破損、変形した状態では使用しないでください。商品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。 ●修理および改造はしないでください。商品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。 ●屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こりケガをするおそれがあります。
 行う	<ul style="list-style-type: none"> ●使い始める時は、室内の換気を十分にしてください。接着剤などに含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体质の方や乳幼児などアレルギー症状をおこすおそれがあります。 ●壁から少し離して設置してください。風通しが悪くて空気が滞留したり、壁側の結露や外気の影響でカビが発生しやすくなり健康を害することがあります。また、壁に直接触れていると、壁紙が変色するおそれがあります。 ●使用時は、脚の底面にフェルトなどの保護材を貼るか、敷物を敷くなどしてご使用ください。そのまま使用すると、床面をキズつける原因となります。また、クッションフロアなどの場合は、木部の塗料とクッションフロアの反応により変色するおそれがあります。 ●移動する際は、収納物を取り除いてから2人以上で移動させてください。1人で無理に移動させるとケガや商品が破損する原因となります。 ●各部にグラつきや破損がないか定期的に点検し、異常が認められたら使用を中止してください。そのまま使用すると、ケガや破損のおそれがあります。 ●引出しの取りはずし、取り付けの際は、中の衣類や収納物を全て出した状態で行ってください。無理に取りはずすと、引出しの破損や落下によるケガの原因となります。


お願い (その他 注意)

- 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、商品がゆがんだり、破損の原因になることがあります。
- 直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの冷暖房器具の熱や風を商品に直接あてないでください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因になります。
- 直射日光の当たる場所でのご使用は出来る限りお避けください。どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどで出来る限り避けてご使用ください。
- 暖房器具を使用する場合は、室内温湿度は適正に保つようにしてください。冬場などの暖房器具による室内の極端な乾燥は、天然木材の割れや反りの原因となります。
- 商品に直接熱いものや濡れたものを置かないでください。反りやゆがみ、割れ、変色、カビなどの原因となります。
- 飲食する際は、ランチョンマットやコースターなど敷物をお使いください。濡れたり、熱いものを置くと、変形や変色の原因となります。
- 商品の上で筆記などの作業を行う場合は、必ずマットなどを敷いてください。天板に凹みやキズがつく原因となります。
- 商品の上で陶器など底のざらついたものを直接置いて引きずらないでください。天板に凹みやキズがつく原因となります。
- 突板や天然木の上にビニール製品（塩化ビニル樹脂など）を直接、長期間置かないでください。変色したり塗装がはがれる原因となります。
- 化学雑巾を長期間接触させたままにしないでください。変色したり、表面がはがれたりするおそれがあります。
- シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。
- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。


パーツリスト

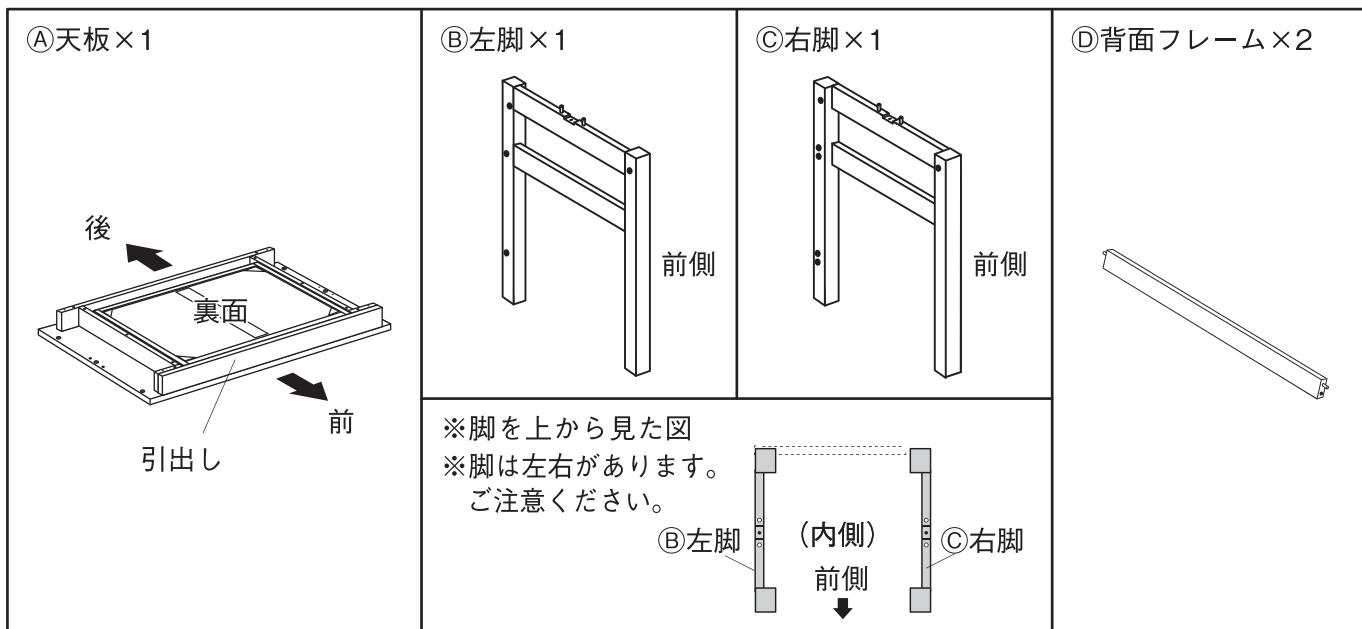

フィッティングパーツ

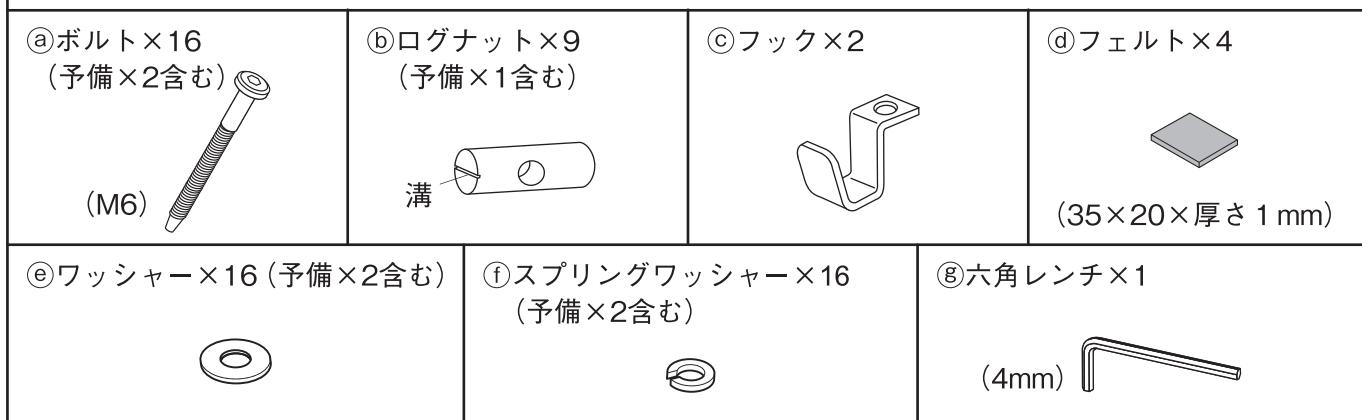

各部の名称

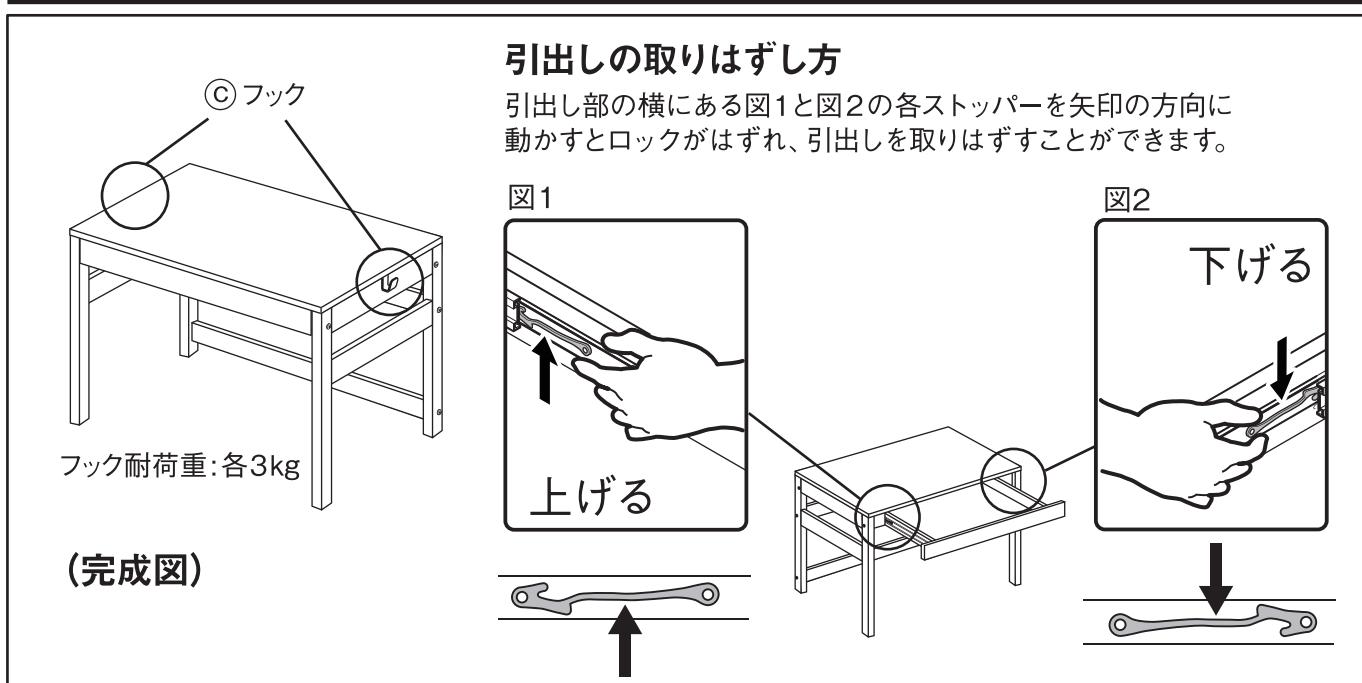


組立方法



- 組み立ては、必ず2人以上で行ってください。
1人では商品破損や商品落下などによりケガをする原因となります。
- 組み立てには電動工具は使用しないでください。
無理に負荷がかかると、商品破損によりケガをするおそれがあります。
- 組み立て後、1週間程度経過しましたら、ボルトを締め直してください。
使い始めはゆるんでいる場合があり、そのまま使用すると破損、ケガの原因となります。
- 組み立ての際は、組み立てに必要なスペースを確保し、敷物などを敷いて床や既存の家具にキズがつかない様に注意してください。


1

①背面フレーム（2本）の両端にあるダボを②左脚と③右脚にあるダボ受け穴に差し込みます。

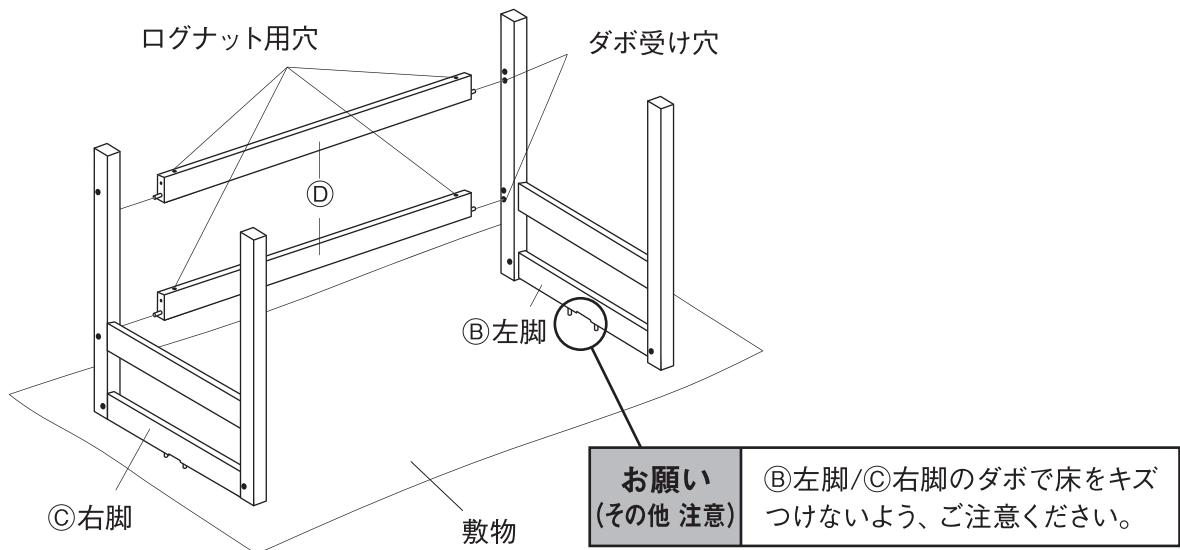

2


⑧六角レンチを使用し、⑨ボルト、⑩ワッシャー、⑪スプリングワッシャー、⑫ログナットで
⑬背面フレームを固定します。

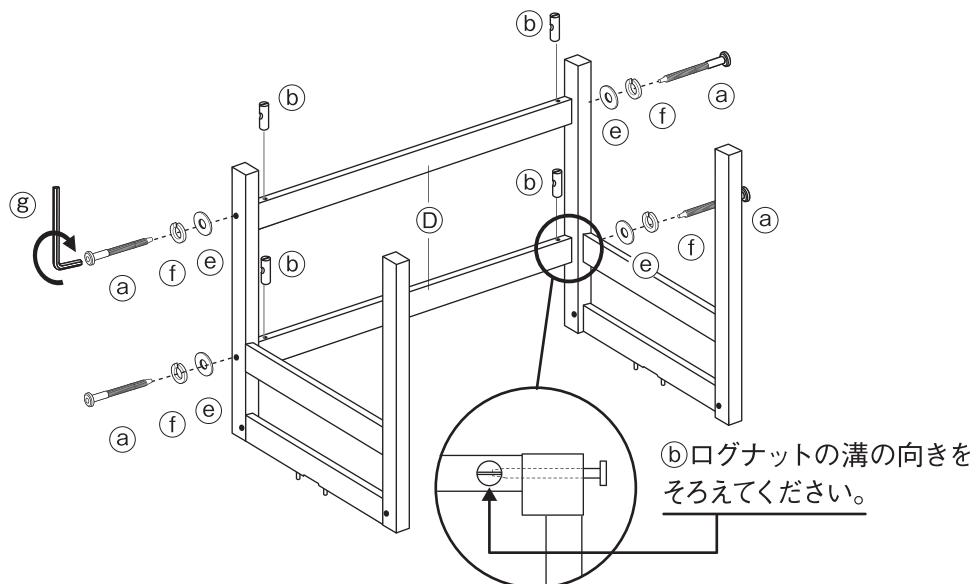

組立方法（つづき）

3


手順①②で組み立てた脚部のダボを④天板（裏側）にあるダボ受け穴に差し込みます。
その際、図3の位置に⑤フックを④天板と⑥脚の間にはさんで⑦ボルト、⑧ワッシャー、
⑨スプリングワッシャーで固定します。

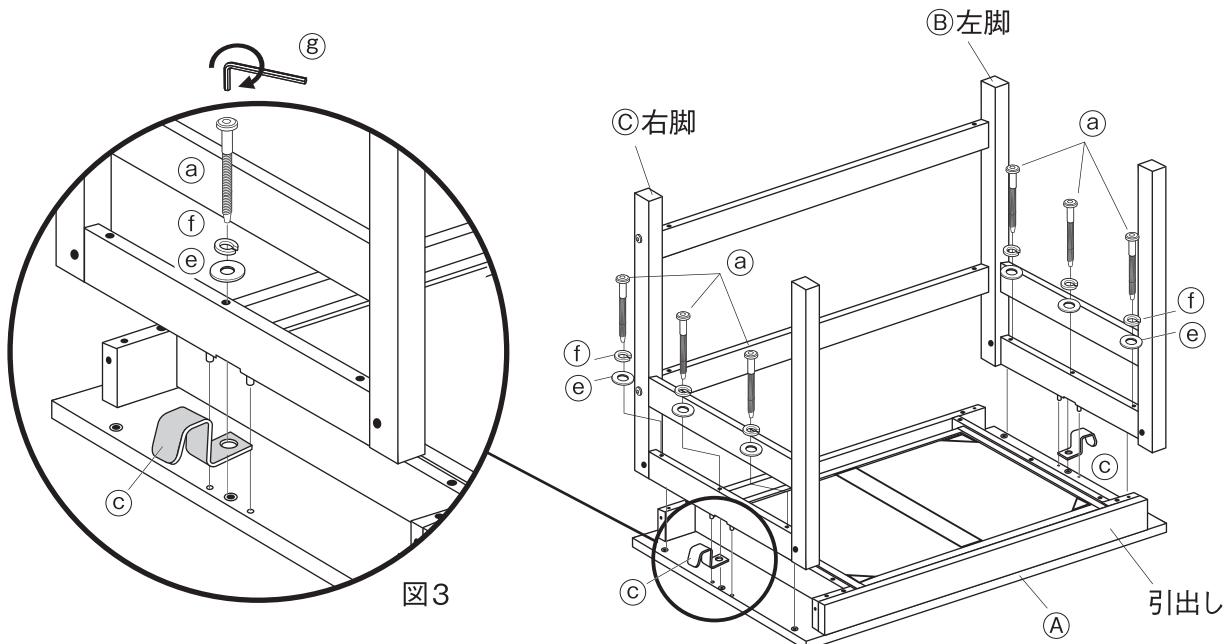


4

⑩六角レンチを使用し⑦ボルト、⑧ワッシャー、⑨スプリングワッシャー、⑪ログナットで
⑫、⑬脚と⑭天板を固定し、完成です。

その後、必要に応じて、床面保護のための付属⑭フェルトを脚の底に貼ってください。

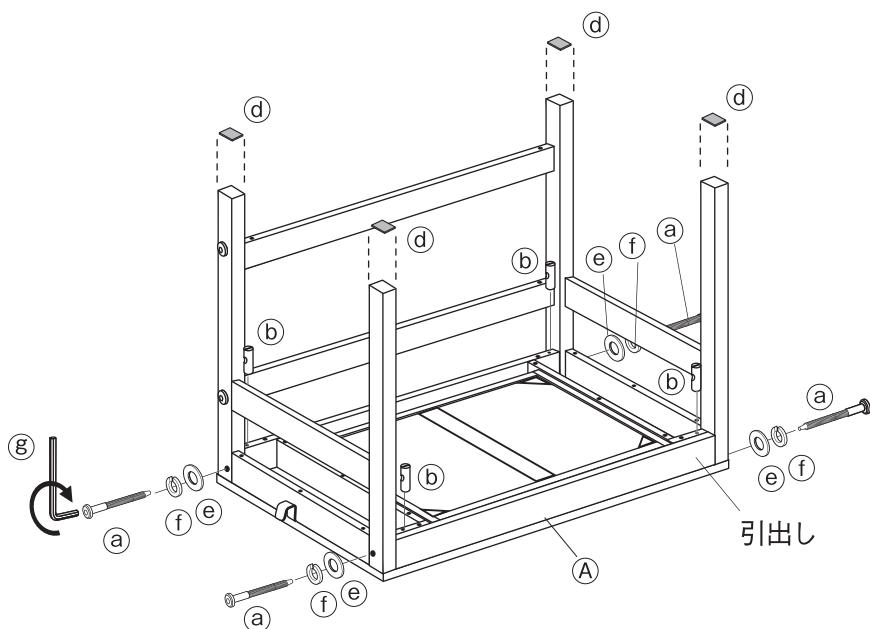

デスクをおこす際は、片方の脚に過度な荷重がかからないように、
床から持ち上げておこすように作業してください。デスクの破損、
床面のキズなどの原因となります。

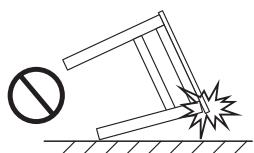

ご使用方法

<p>注意</p>	<ul style="list-style-type: none">●商品の上に立ったり、飛びはねたり、踏み台代わりに使用したりしないでください。バランスを崩し転倒したり、商品の破損によりケガをするおそれがあります。●特に天板の端に負荷をかけると安全性を欠くおそれがありますので、絶対に乗らないでください。
<p>お願い (その他 注意)</p>	<ul style="list-style-type: none">●直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの冷暖房器具の熱や風を商品に直接あてないでください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因になります。●天板が濡れたまま、長時間放置しないでください。 濡れたままの布巾、濡れたカップなどを置いたままにしますと、天板が変色、変形するおそれがありますので、ご注意ください。●飲食する際は、ランチョンマットやコースターなど敷物をお使いください。濡れたり、熱いものを置くと、変形や変色の原因となります。

移動について

- 組み立てた商品を移動するときは、床面を引きずらず、必ず商品の下に両手を掛け、大人2人以上で同時に持ち上げて運んでください。ケガや破損、床面へのキズの原因となります。
- 引越しなどで移動をする際は、組み立て前の状態に戻してから運んでください。ケガや破損、床面へのキズの原因となります。

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

- 破損、変形した状態では使用しないでください。商品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
- 取り付け部にゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、ゆるみはじめたらしっかり締めなおしてください。ケガや破損、床面へのキズの防止となります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

木部のお手入れ

- 塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。かたい布でほこりのあるまでこすると細かなキズがついてかえって逆効果です。通常、やわらかい布での乾ぶきで十分です。
- 化学雑巾を長期間接触させたままにしないでください。変色したり、表面がはがれたりするおそれがあります。

金属部のお手入れ

- 通常のお手入れはやわらかい布で乾ぶきしてください。ほこりなどはブラシや掃除機(弱設定)などを使って取り除いてください。
- 汚れのひどい時は、3~5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いたやわらかい布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。

ご使用に際して

天然木について

- 本商品は天然木を使用しているため、木目や色合いなど、商品ごとに天然木材特有の個体差があります。
そのため、商品として木目や色調に差がありますが、あらかじめご了承ください。
- 天然木は下記の条件により、割れや反りなどが発生することがありますので、ご注意ください。
 - ①直射日光の当たる場所でのご使用は出来る限りお避けください。どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどで出来る限り避けてご使用してください。
 - ②冷暖房器具の近くでのご使用は出来る限りお避けください。必ず冷暖房の風が直接当たらないようにしてご使用ください。
 - ③特に冬の暖房による室内的極端な乾燥は、天然木の割れ、反りを発生させる原因となります。

ホルムアルデヒドの対策について

●ホルムアルデヒドとは

シックハウス症候群の原因物質の一つといわれています。常温で気化する、無色で刺激臭のある化学物質で、家具はもとより建築資材・壁紙を貼る接着剤などに含まれています。少しづつ放散されるため、ホルムアルデヒドに汚染された室内に長期間いると目がチカチカしたり、喉に不快な刺激を感じたりすることがあります。濃度が高いと呼吸困難を起こす場合もあります。

●お部屋の換気について



家具を設置の際は、室内の換気を十分にしてください。

化学物質に敏感な体质の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。

ホルムアルデヒドは空気中に放散されやすいので、普段からこまめに室内の換気を行うようにしてください。特に複数の家具を同時に設置した場合は、窓ができるだけ広く開け、十分な換気を行ってください。室内の温度が高くなると、ホルムアルデヒドは多く放散される傾向がありますので、夏季に室内を長時間閉め切っている場合は、特に換気をするようにご注意ください。換気効率をあげるため複数の窓を開けたり、換気扇、扇風機、サーキュレーターの利用をおすすめします。

●化学物質に敏感な体质のお客さまへ

ホルムアルデヒドに限らず、シックハウス症候群に該当する化学物質の許容量には個人差があります。よって、室内濃度指針値（健康上望ましいとされるホルムアルデヒドの室内濃度値）以下の濃度であっても反応する体质の方もいらっしゃいます。現段階の無印良品の家具におきましても、ホルムアルデヒド放散量の少ない材料を極力使用しておりますが、まったく放散されないわけではありませんので、ご注意ください。
アレルギー症状が起きた際は、医師にご相談されることをおすすめします。

●ホルムアルデヒド吸着・分解シートについて

狭い空間ではホルムアルデヒドは逃げ場がなく、材料に再吸着する可能性があります。そこで、お手元に届くまで少しでもホルムアルデヒド濃度を低下させるために、無印良品の家具には、ホルムアルデヒド吸着・分解シートを同梱しています。

※同梱の「ホルムアルデヒド吸着・分解シート」は効力が落ちておりますので、燃えるゴミとして処分してください。

製品仕様

品 名	パイン材デスク 幅86cm
J A N	4550182855449
製 品 寸 法	幅860×奥行580×高さ700mm
引出しの奥行	435mm
製 品 重 量	約16kg
用 途	デスク
耐 荷 量	天板：約30kg、引出し：約3kg、フック：約3kg
材 質	甲板の表面材：天然木(パイン材) 脚 部：天然木(パイン材) 引出し(前板)：天然木(パイン材) 引出し(内箱)：積層材 引出し(底板)：プリント紙化粧繊維板 フ ッ ク：金属(鋼) 表 面 加 工：甲 板：アクリル樹脂UV塗装 脚部、引出し(前板)：ラッカー塗装 フ ッ ク：アクリル樹脂粉体塗装
原 産 国	ベトナム

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424

東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様室でんわ



0120-14-6404

S2Y00615