

ユニットソファ本体アーム付

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ	ページ
重要なお知らせ（安全上のご注意）	2～3
パーツリスト	4
各部の名称	4
組立方法	5～6
本体の連結方法	7
お手入れ方法	8
ご使用に際して	8～9
製品仕様	9
お問い合わせ先	9

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び治療に入院、長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは、治療や入院や長期の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかわる拡大損害をさします。





警告



禁止

- 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。
- フィッティングパーツは小さな部品です。幼児の手の届くところには置かないでください。また、紛失しないでください。誤飲した場合、窒息などのおそれがあります。
- ストーブなど引火するおそれのあるものを近くに置かないでください。火災の原因になります。
- 商品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となるおそれがあります。
- 乳幼児を寝かさないでください。床への落下や窒息の原因となることがあります。
- 保護者の目の届かないところで、お子さまだけでは使用させないでください。思わぬケガの原因となります。
- タバコの火などを商品に落とさないでください。火災の原因となります。
- 本来の用途以外では使用しないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。
- 座った状態で商品を傾けるなど不安定な状態では使用しないでください。転倒や商品の破損によりケガをしたり、床をキズつける原因となります。
- 商品の上に立ったり、飛びはねたり、踏み台代わりに使用したりしないでください。バランスをくずし転倒したり、商品の破損によりケガをするおそれがあります。
- 破損、変形した状態では使用しないでください。商品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
- 修理および改造はしないでください。商品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。
- 座面に浅く腰掛けしないでください。転倒してケガをする原因となります。
- 座面以外には座らないでください。思わぬケガの原因となります。

⚠ 注意	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの冷暖房器具の熱や風を商品に直接あてないでください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因になります。 ● 多湿な場所 (目安: 湿度70%以上でかつ室温20℃以上) に長期間設置はしないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害することがあります。 ● 商品の設置場所の上部に物を置かないでください。地震時などにその物が落下してケガをする原因となります。 ● 移動する際は、引きずったり落としたりしないでください。商品の破損、床面へのキズの原因となります。
 行う	<ul style="list-style-type: none"> ● 組み立ては十分な場所を確保し、敷物を敷いてください。床や既存の家具にキズがつく原因となります。注意して行ってください。 ● 組み立ては必ず2人以上で行ってください。1人で作業すると、部材の転倒、破損によるケガの原因となります。 ● 組み立て中にパーツなどの不足、不備があった場合は、組み立てを中止してください。固定部分がはずれて、ケガの原因になります。 ● 商品を長時間同じ場所に設置し使用されますと、床と脚の設置面が凹んだりして床をいためる場合があります。必ずカーペットなど敷物の上にソファを設置してください。木部の塗料と床面との化学反応による汚れ防止になります。 ● 壁から少し離して設置してください。風通しが悪くて空気が滞留したり、壁側の結露や外気の影響でカビが発生しやすくなり健康を害することがあります。また、壁に直接接触していると、壁紙が変色するおそれがあります。 ● 使い始める時は、室内の換気を十分にしてください。接着剤などに含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状をおこすおそれがあります。 ● 移動する際は、大人2人以上で移動させてください。1人で無理に移動させるとケガや商品が破損する原因となります。

お願い (その他 注意)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、商品がゆがんだり、破損の原因になることがあります。 ● シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。 ● 化学雑巾を長時間接触させたままにしないでください。変色したり、表面がはがれたりするおそれがあります。 ● フェルトを貼った状態で、凹凸や継ぎ目などの段差のある床面では使用しないでください。フェルトがはがれて、床面を汚したり、キズつけたりする原因となります。










パーツリスト

大 幅98cm

小

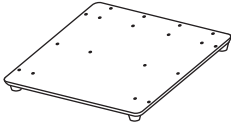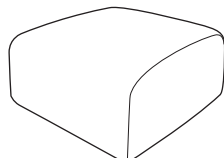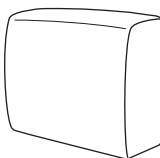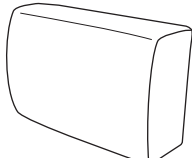共通

各リストは 大 幅98cm 小 ともに共通です。

パーツリスト このイラストは「ユニットソファ本体アーム付 大 幅98cm」を使用しています。				
①ベース ×1 	②座クッション ×1 	③背クッション ×1  ※幅の狭いほうが ③背クッションです。	④アームクッション ×1  ※幅の広いほうが ④アームクッションです。	
フィッティングパーツ				
①ボルト ×10 (M8×50 mm) 	②スプリング ワッシャー ×10 	③ワッシャー ×10 	④六角レンチ ×1 (5 mm) 	⑤連結パーツ ×2 

※⑤連結パーツは本体同士を連結するときに使用するパーツですので、単独で使用したり、連結しないでお使いいただく場合は不要です（詳細は「本体の連結方法」参照）。


各部の名称

大 幅98cm

小

共通

このイラストは「ユニットソファ本体アーム付 大 幅98cm」を使用しています。

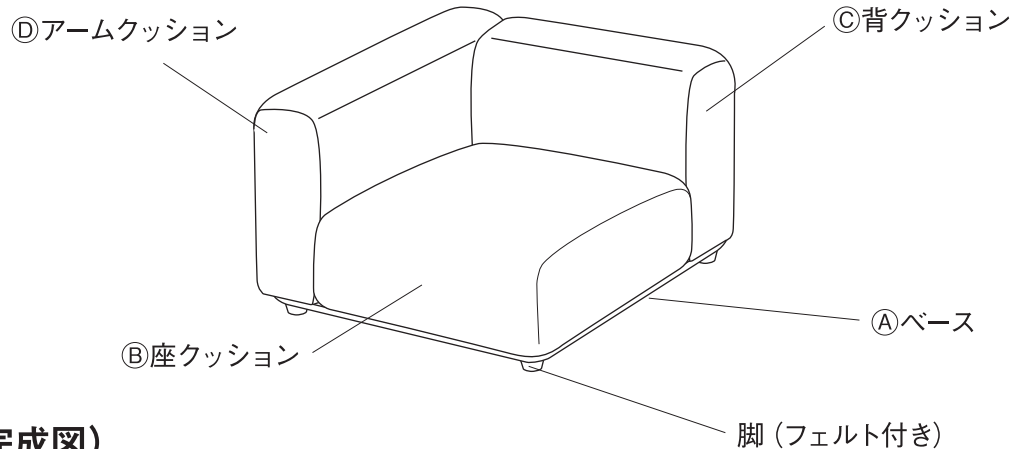

(完成図)

お願い (その他 注意)	●必ず別売りの専用カバーを装着してご使用ください。 ●カバー装着方法は、別売りのカバーに付属の説明書をご確認ください。
------------------------	--



注意


- ❗ 組み立ては十分な場所を確保し、敷物を敷いてください。床や既存の家具にキズがつく原因となります。注意して行ってください。
- ❗ 組み立ては必ず2人以上で行ってください。1人で作業すると、部材の転倒、破損によるケガの原因となります。
- ⊖ 組み立てには電動工具は使用しないでください。無理に負荷がかかると、商品破損によりケガをするおそれがあります。
- ❗ 各部にゆるみがないか定期的に点検し、ゆるみはじめたらしっかり締め直してください。ゆるんだまま使用すると、ケガや破損のおそれがあります。

※別売りの専用カバーはあらかじめ装着した状態で組み立てを開始してください。

1

④アームクッションを取り付ける位置を下図のどちらかを選び、④アームクッションと③背クッションを止めるために使用する①ベースのボルト通し穴の位置 (●) を確認ください。



【向かって左にアームを取り付ける場合】

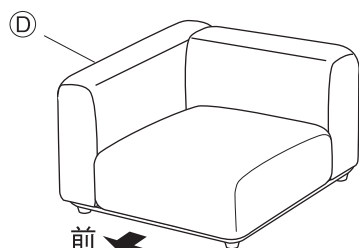


(完成図)

大 幅98cm

小

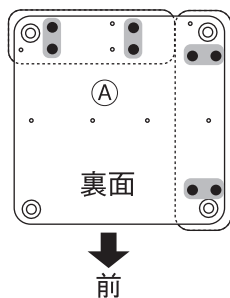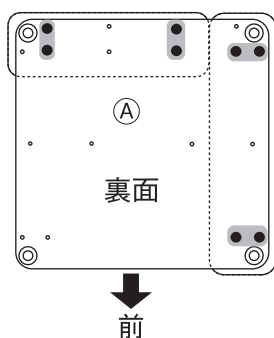



【向かって右にアームを取り付ける場合】

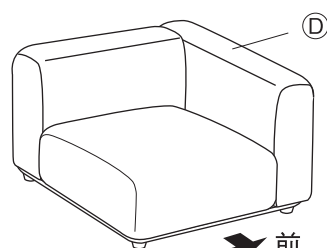

(完成図)

大 幅98cm

小

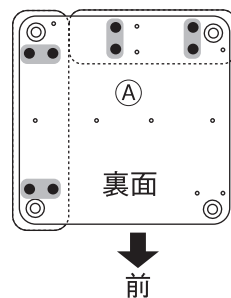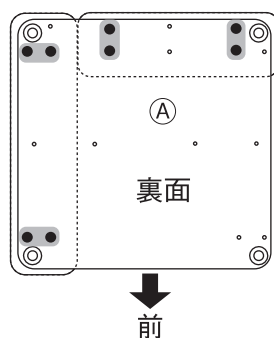


2

1で選んだ位置に従って③背クッションと④アームクッションを敷物の上に、表示ラベルが上になるようにして置いてください。⑤ベース裏面からのボルト通し穴を確認し、⑥六角レンチを用いて、⑦ボルト、⑧スプリングワッシャー、⑨ワッシャーでしっかりと締め付けてください。

お願い
(その他 注意)



- 表示ラベルは左図で示した位置にあります。カバーをかぶせる前に確認してください。
- クッションには「外側」と「内側」があります。表示ラベルが外側にくるように置いてください。

※イラストは **大 幅98cm** を向かって左側にアームを取り付ける場合です。

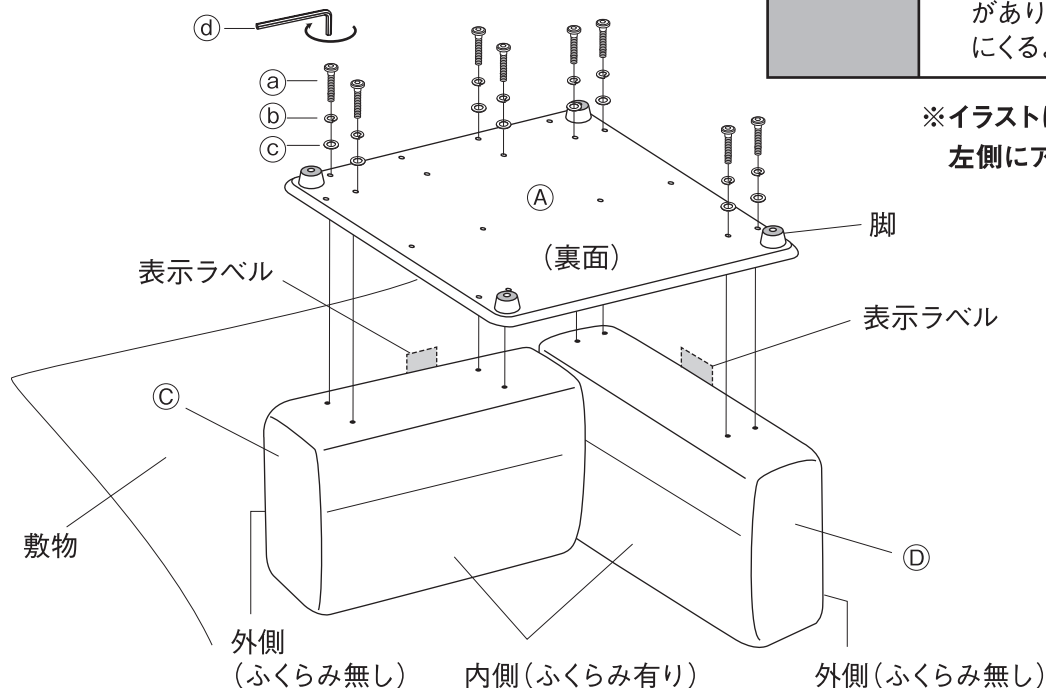

3

2を下図のように立てて、⑩座クッションを置き、⑤ベース裏面の通し穴を確認し、⑩座クッションを⑥六角レンチを用いて、⑦ボルト、⑧スプリングワッシャー、⑨ワッシャーでしっかりと締め付けてください。
※⑩座クッションを⑤ベースにしっかりと押し付けながら⑦ボルトを締め付けてください。

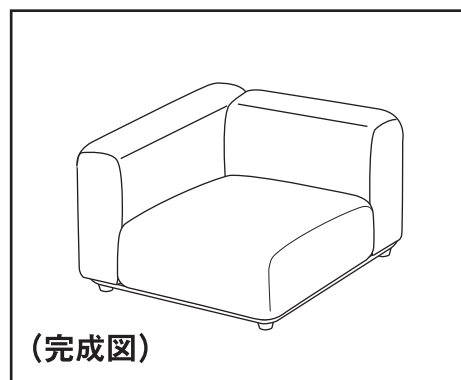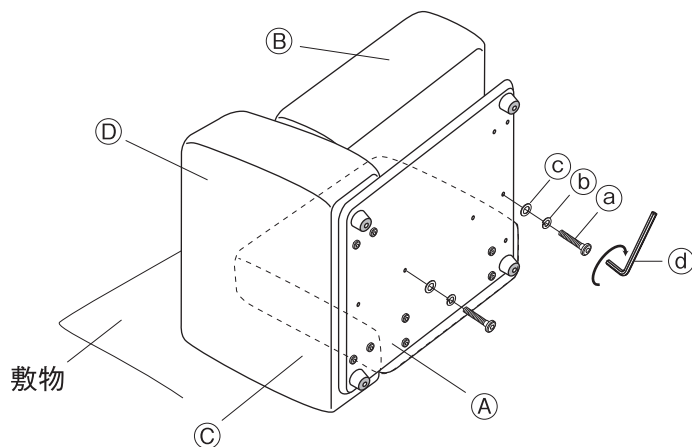


本体の連結方法

大 幅98cm

小 共通

ユニットソファを横に並べて使用する際は、ベース同士を連結することができます。


※隣り合うソファの接する距離が同じ場合に連結できます。ソファの組み合わせ次第では連結できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

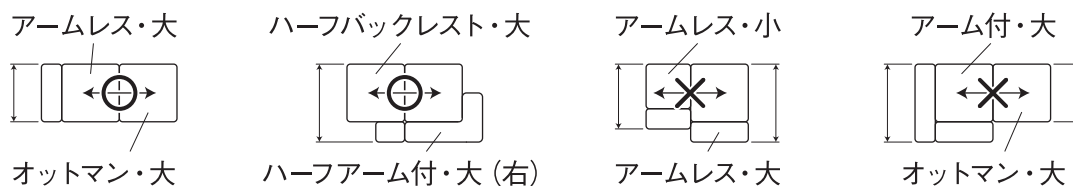

1


本体を右記イラストの向き（背クッションを下）にして、設置する場所に並べて置いてください。

※イラストは㊸連結パーツを2セット使用し、ユニットソファ本体アーム付 大 幅98cm 2台とユニットソファ本体アームレス 大 幅77cm 1台を連結させている例です。

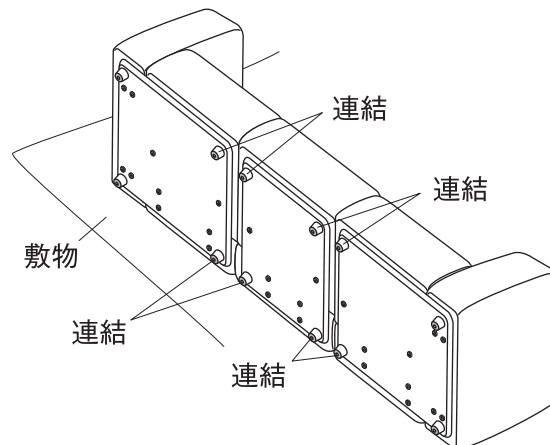


2

- ① 連結する脚を固定しているボルトを㊹六角レンチを用いてゆるめて取りはずしてください。
- ② 図1のように、㊸連結パーツを㊹ベースと脚の間にはさみ、再度ボルトを締めて脚を固定します。ボルトが締めづらい場合は、図2のように背クッションに隙間を空けると作業しやすくなります。

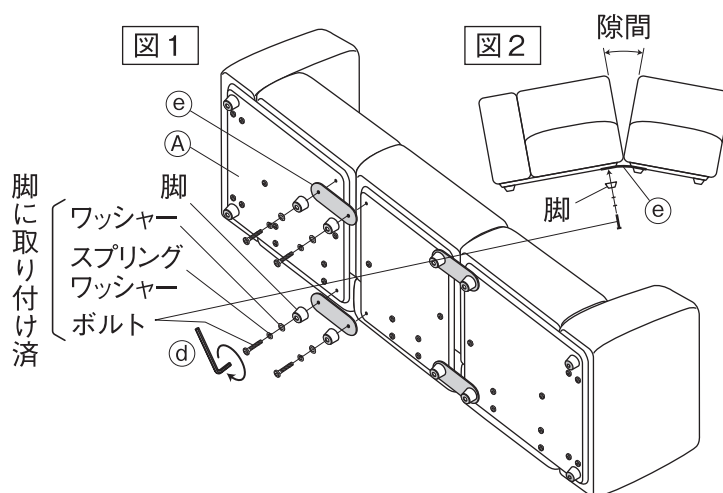


3

連結された全ての本体を支えて㊸連結パーツに負荷が掛からないように注意しながら、本体をゆっくりと起こして完成です。

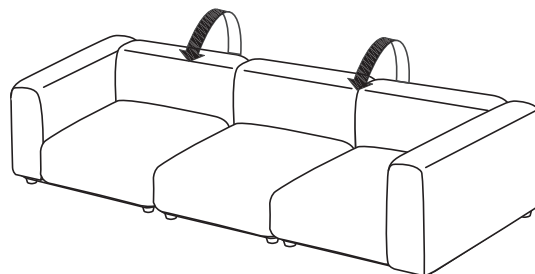

注意

- ❗ 連結は2人作業なら3つまで、3人作業なら4つまでを目安にし、少人数で多数の連結をしないようにしてください。起こす際に本体や㊸連結パーツに無理な力が掛かり、商品が破損し、ケガをするおそれがあります。
- ⊘ 右図のようなL字の連結はしないでください。作業中に無理な力が掛かり商品が破損し、ケガをするおそれがあります。連結は横並びのみとしてください。

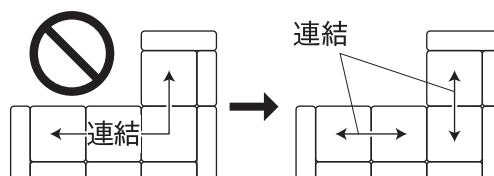

お手入れ方法

汚れについて

【カバーのお手入れ】

- 通常のお手入れはやわらかい布で乾ぶきしてください。ほこりなどはブラシや掃除機（弱設定）などを使って取り除いてください。
- コーヒーなどの汚れがひどい時は、ぬるま湯を使って3～5％程度に薄めた中性洗剤に、やわらかい布を浸し、よく絞って表面を叩くようにふき取ってください。その後、水を浸した布で洗剤をよくふき取り、自然乾燥してください。
- カバー（別売り）の洗濯方法については、カバーの品質表示ラベルに従い、正しくお取り扱いください。

【ベースと脚のお手入れ】

- 塗装面のホコリは、やわらかい布または、ハタキなどで軽く払ってください。硬い布やほこりなどが付着した状態でこすると細かなキズがつく原因となります。
- 汚れのひどい時は、3～5％に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。
- 化学雑巾を長時間接触させたままにしないでください。変色したり、表面がはがれたりするおそれがあります。

ご使用に際して

ホルムアルデヒドの対策について

- ホルムアルデヒドとはシックハウス症候群の原因物質の一つといわれています。常温で気化する、無色で刺激臭のある化学物質で、家具はもとより建築資材・壁紙を貼る接着剤などに含まれています。少しずつ放散されるため、ホルムアルデヒドに汚染された室内に長期間いると目がチカチカしたり、喉に不快な刺激を感じたりすることがあります。濃度が高いと呼吸困難を起こす場合もあります。
- お部屋の換気について



❗ 家具を設置の際は、室内の換気を十分にしてください。
化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。

ホルムアルデヒドは空気中に放散されやすいので、普段からこまめに室内の換気を行うようにしてください。特に複数の家具を同時に設置した場合は、窓をできるだけ広く開け、十分な換気を行ってください。室内の温度が高くなると、ホルムアルデヒドは多く放散される傾向がありますので、夏季に室内を長時間閉め切っている場合は、特に換気をするようにご注意ください。換気効率をあげるため複数の窓を開けたり、換気扇、扇風機、サーキュレーターの利用をおすすめします。

● 化学物質に敏感な体質のお客さまへ

ホルムアルデヒドに限らず、シックハウス症候群に該当する化学物質の許容量には個人差があります。よって、室内濃度指針値（健康上望ましいとされるホルムアルデヒドの室内濃度値）以下の濃度であっても反応する体質の方もいらっしゃいます。現段階の無印良品の家具におきましても、ホルムアルデヒド放散量の少ない材料を極力使用しておりますが、まったく放散されないわけではありませんので、ご注意ください。アレルギー症状が起きた際は、医師にご相談されることをおすすめします。

● ホルムアルデヒド吸着・分解シートについて

狭い空間ではホルムアルデヒドは逃げ場がなく、材料に再吸着する可能性があります。そこで、お手元に届くまで少しでもホルムアルデヒド濃度を低下させるために、無印良品の家具には、ホルムアルデヒド吸着・分解シートを同梱しています。

※同梱の「ホルムアルデヒド吸着・分解シート」は効力が落ちておりますので、燃えるゴミとして処分してください。

保守点検

- 組み立てた後、パーツにゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、ゆるみはじめたらしっかり締めなおしてください。ケガや破損、床面へのキズの防止となります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

ご使用に際して（つづき）

移動について



⊙ 1人では移動を行わないでください。ケガや破損、床面へのキズの原因になります。

- 移動させる際は、必ず座部の下に両手をかけて、大人2人以上で、床面をひきずらないように持ち上げて運んでください。
- ソファを連結したまま移動させないでください。連結パーツがはずれて、ケガや商品が破損する原因となります。

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

製品仕様

品 名	ユニットソファ本体アーム付	
規 格	大 幅98cm	小
J A N	4550182961515	4550182960587
製 品 寸 法	幅980×奥行980×高さ660 mm	幅820×奥行820×高さ660 mm
座面の高さ	370 mm	
製 品 重 量	約31 kg	約25 kg
用 途	ソファ・1人用	
材 質	構造部材 座クッション部 : 合板、ポリプロピレン 背・アームクッション部 : 合板、繊維板、ポリプロピレン ベース部 : 合板 脚 部 : ポリプロピレン 表面加工 ベース部 : ウレタン樹脂塗装 張 り 材 : ポリエステル100% クッション材 座クッション部 : ウレタンフォーム、ポリエステルわた 鋼製ばね（コイルスプリング） 背・アームクッション部 : ウレタンフォーム、ポリエステルわた	
原 産 国	中国	

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ



0120-14-6404