

スチールパイプハンガーラック

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ	ページ
重要なお知らせ（安全上のご注意）	2 ～ 3
パーツリスト	4
各部の名称	4
組立方法	5 ～ 8
ご使用方法	9
お手入れ方法	10
製品仕様	10
お問い合わせ先	10

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び治療に入院、長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは、治療や入院や長期の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかわる拡大損害をさします。




警告



禁止

- 保護者の目の届かないところで、お子さまだけでは使用させないでください。思わぬケガの原因となります。
- 本体の側で小さなお子さまを遊ばせないでください。商品の転倒によりケガをするおそれがあります。
- お子さまが商品にぶら下がったり、登ったりさせないでください。商品の転倒や破損によりケガをするおそれがあります。
- 商品の上に立ったり、飛びはねたり、踏み台代わりに使用したりしないでください。バランスをくずし転倒したり、商品の破損によりケガをするおそれがあります。
- 不安定な状態や場所で使用しないでください。転倒によりケガをする原因となるおそれがあります。
- 商品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となるおそれがあります。
- フィッティングパーツは小さな部品です。幼児の手の届くところには置かないでください。また、紛失しないでください。誤飲した場合、窒息などのおそれがあります。
- 修理および改造はしないでください。商品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。
- 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。

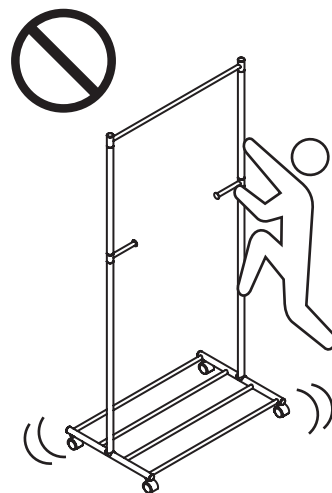

行う

- 本体が破損や変形した場合、直ちに使用を中止してください。そのまま使用しますと、ケガをするおそれがあります。

⚠ 注意	
 禁止	● 本来の用途以外では使用しないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。 ● 耐荷重を超えて物をのせたり、耐荷重内でも一部に片寄ってのせたりしないでください。変形や破損によりケガをするおそれがあります。 ● 一箇所に片寄った荷重をかけないでください。バランスをくずし転倒したり、商品の破損によりケガをするおそれがあります。 ● サイドアームだけに荷物を掛けないでください。商品が転倒するおそれがあります。 ● 組み立てが不完全なまま使用しないでください。中途半端な取り付けですと、固定部分がはずれてケガの原因になることがあります。 ● 収納物をのせた状態で移動させたりしないでください。のせていたものが落下したり、キャスター破損などにより、ケガをするおそれがあります。 ● キャスターの車輪の回転部の隙間に指など入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。 ● 屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こりケガをするおそれがあります。
 行う	● フィッティングパーツにゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、ゆるみはじめたらしっかり締めなおしてください。ケガや破損、床面へのキズの防止となります。 ● 各部にグラつきや破損がないか定期的に点検し、異常が認められたら使用を中止してください。そのまま使用すると、ケガや破損のおそれがあります。 ● サイドアームは360度回転します。サイドアームにバッグなどを掛ける際は、ゆっくり掛けてください。勢いよく掛けると、サイドアームが回転してしっかりと掛けれずに落下したり、商品が転倒し、ケガをするおそれがあります。 ● サイドアームを回転させる際は、ゆっくり回転させてください。勢いよく回転させると、周囲のものにぶつかったり、商品が転倒し、ケガをするおそれがあります。 ● 組み立てや設置の際には指や手をはさまないようにしてください。ケガの原因になります。 ● 本体の分解と組み立ての際は手袋をするなどして作業してください。バリなどでケガをするおそれがあります。 ● 引越しなどで移動をする際は、組み立て前の状態に戻してから運んでください。パーツがはずれて、ケガや商品が破損する原因となります。

お願い (その他 注意)	
	● 組み立ての際は、組み立てに必要なスペースを確保し、敷物などを敷いて床や既存の家具にキズがつかない様に注意してください。 ● 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、商品がゆがんだり、破損の原因になることがあります。 ● 床面がフローリングなどやわらかい床材の場合、カーペットなどを敷いて床材を保護してください。キャスターにより床面にヘコミやキズがつくことがあります。 ● 毛足の長いじゅうたん類の上でご使用になると、キャスターの動きが悪くなる場合があります。 ● 濡れた状態で放置しないでください。そのまま放置するとサビが生じる原因となります。 ● シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。 ● 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。






パーツリスト

ワイド




スリム

共通

※パーツリストは、スチールパイプハンガーラック ワイド、スチールパイプハンガーラック スリムともに共通です。

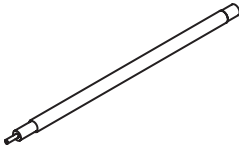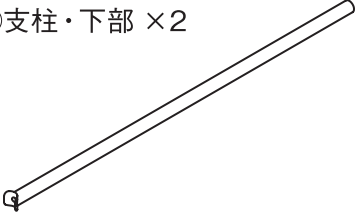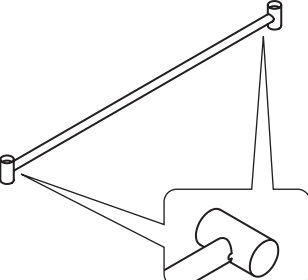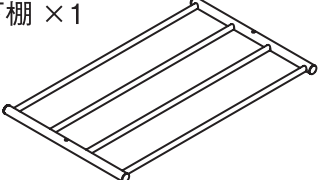①支柱・上部 ×2 	②支柱・下部 ×2 	③ハンガーポール ×1 
④下棚 ×1 	⑤サイドアーム ×2  パイプの端に穴があいている方を下になるように取り付けてください。	パイプの端に穴があいている方を下になるように取り付けてください。

フィッティングパーツ

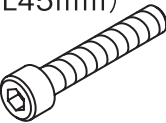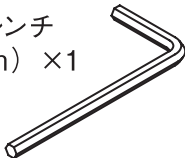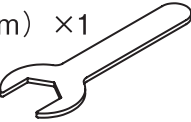
①樹脂カラー ×4 	②キャップ ×2 	③スペーサー ×2 	④ワッシャー ×2 	⑤スプリング ワッシャー ×6 
⑥ボルト ×2 (M4×L15mm) 	⑦ボルト ×2 (M8×L45mm) 	⑧キャスター ×2 (ストッパーなし) 	⑨キャスター ×2 (ストッパー付き) 	
⑩六角レンチ (6mm) ×1 	⑪スパナ (12mm) ×1 			

各部の名称

ワイド

スリム

共通

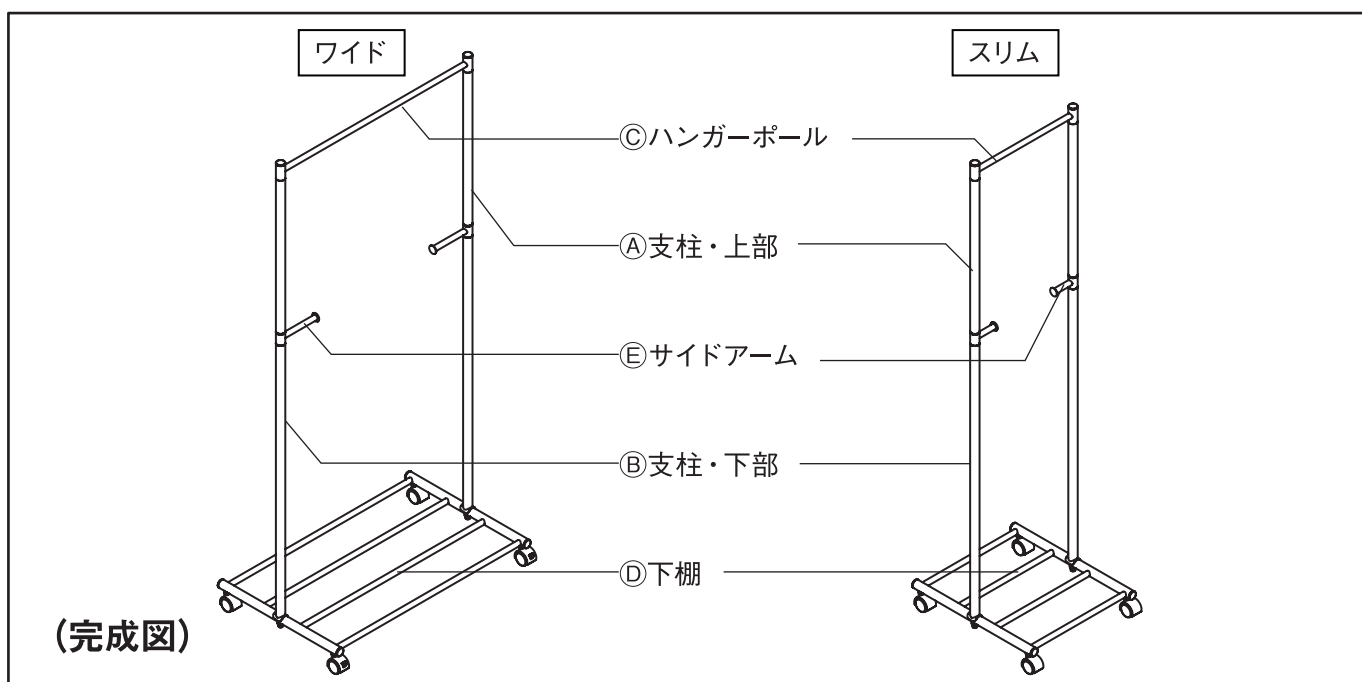

※イラストはスチールパイプハンガーラック ワイドを使用しています。



注意

- 組み立ては必ず2人以上で行ってください。
1人で作業すると、部材の転倒、破損によるケガの原因となります。
- 組み立てには電動工具は使用しないでください。
無理な負荷がかかると、商品破損によりケガをするおそれがあります。
- 組み立て後、1週間程度経過しましたら、ボルトを締め直してください。
使い始めはゆるんでいる場合があり、そのまま使用すると破損、ケガの原因となります。

※ドライバーは付属されていません。適切なサイズのプラスドライバーをご用意ください。
(ドライバーの先端が大きすぎたり、小さすぎると組み立てが難しい場合があります。)

1

- ① 組み立てる場所に敷物などを敷いて、床面を保護してください。
- ② ①支柱・上部、②樹脂カラー、③サイドアーム、④樹脂カラー、⑤支柱・下部の順にイラストのように並べ、
①支柱・上部の軸を回転させてしっかりと締めてください。
- ③ もう一方の支柱も②と同様に組み合わせます。

お願い
(その他 注意)


樹脂カラーはサイドアームの両側にはめ込むように取り付けてください。向きを間違えて取り付けると、支柱を組み合わせて締めた際に、破損する原因となります。



正



誤

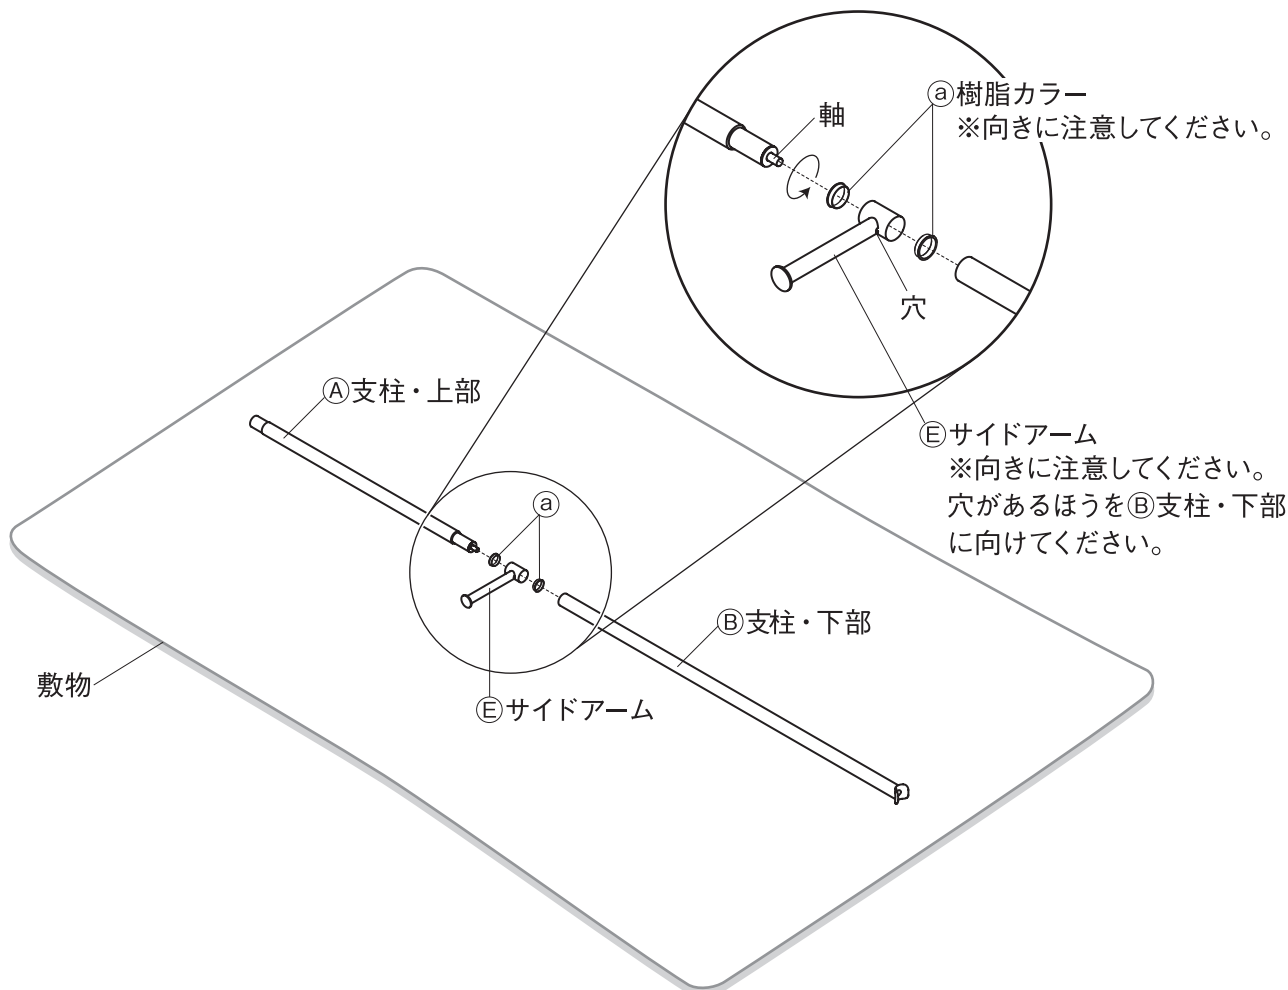


組立方法 (つづき)

2

①で組み立てた2つを床に置き、⑧支柱・下部を④下棚のガイド穴に合わせ、③スペーサー、④ワッシャー、⑤スプリングワッシャー、⑧ボルトを使い①六角レンチで軽く締め付けてください。(合計2箇所)
(③できつく締めます。)

お願い
(その他 注意)


一箇所ずつきつく締めないでください。穴位置がずれ、組み立てが難しくなる為、まず全てゆるめに締めておいてください。

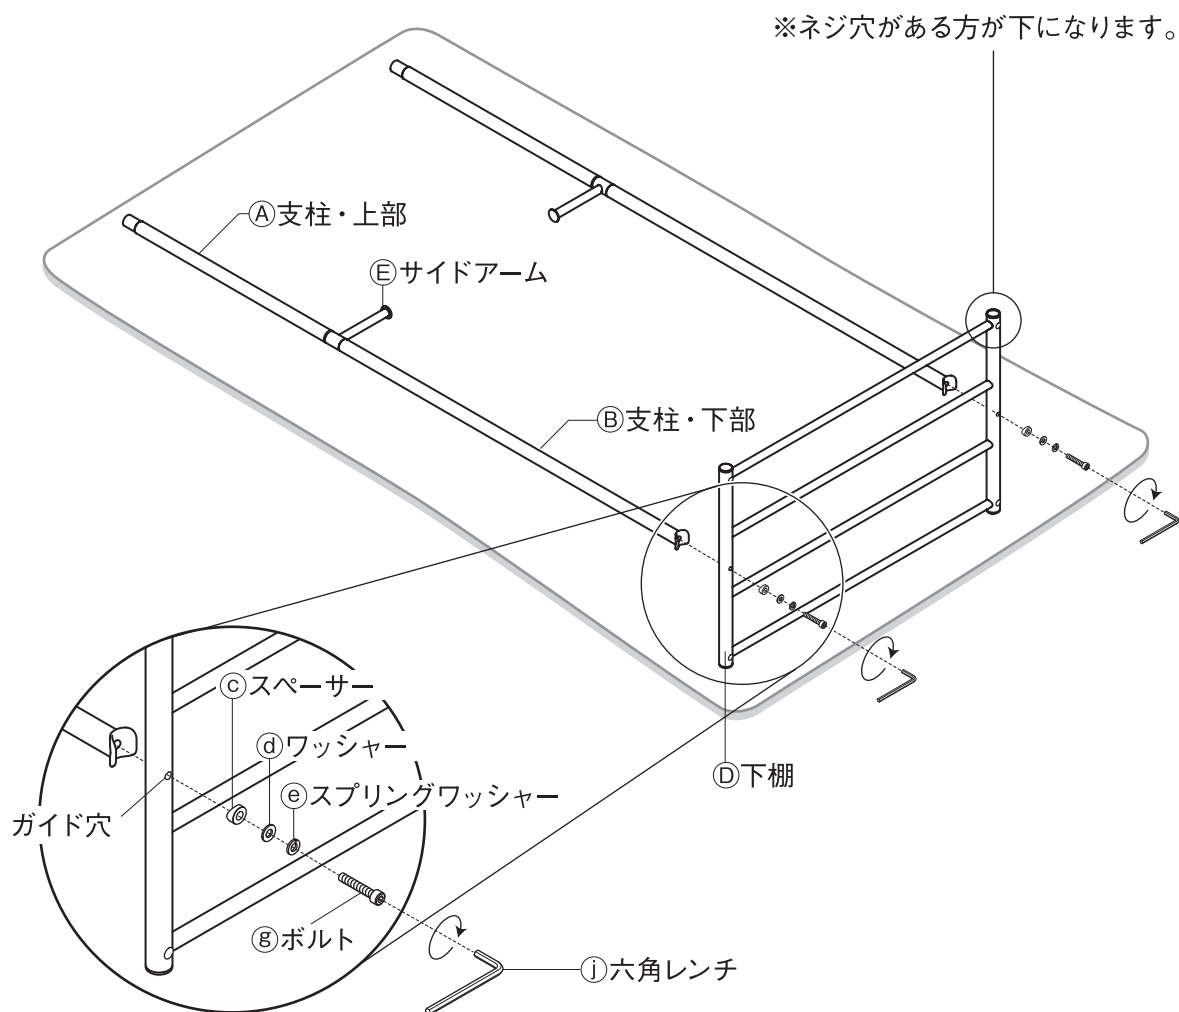

組立方法（つづき）

3

- ① ③ハンガーポールを④支柱・上部にはめ込み、⑥ボルトを使いプラスドライバーでしっかりと締め付け固定し、その上から⑦キャップをはめます。（合計 2箇所）
- ② ②で軽く締め付けていた⑥ボルトを、①六角レンチでしっかりと締め付け固定します。

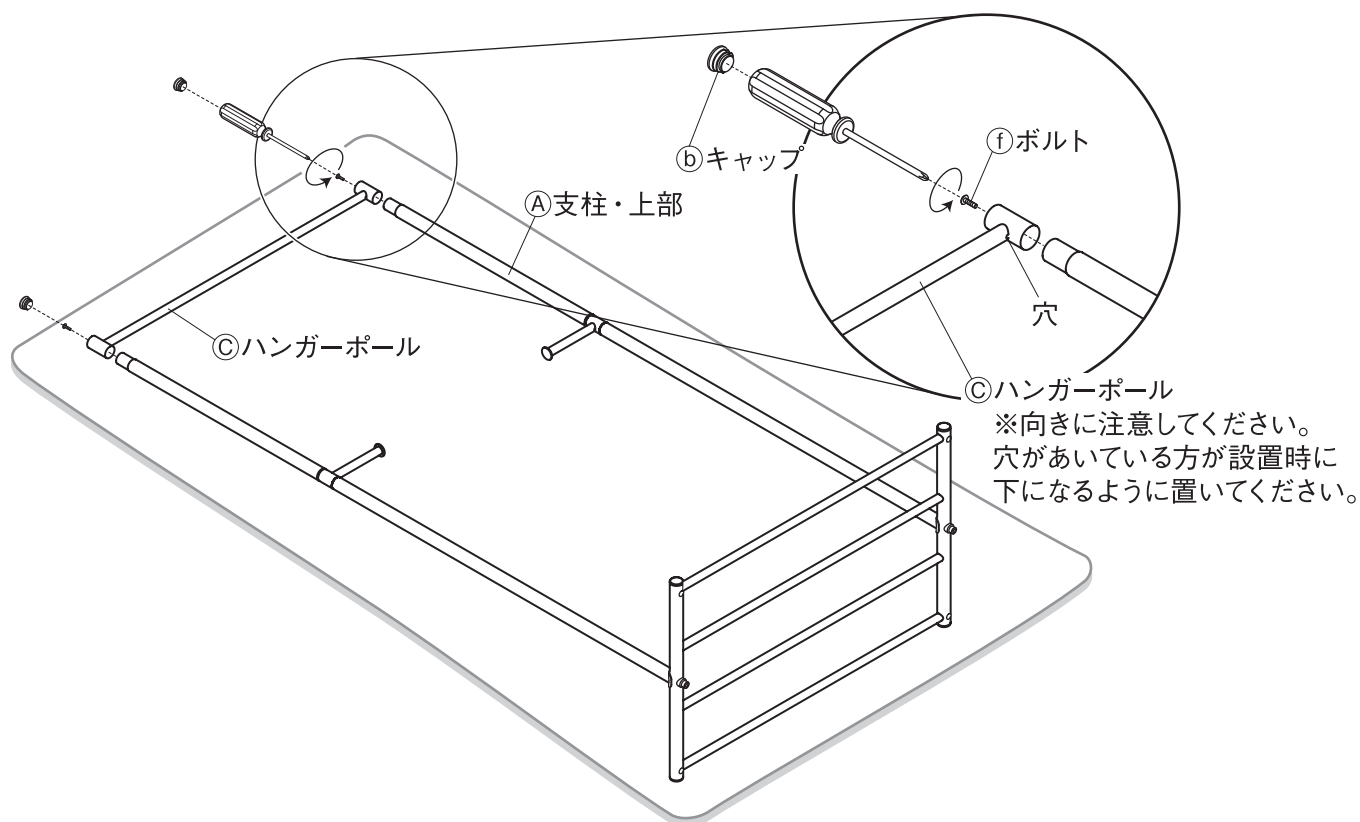


4

- ⑧キャスター（ストッパーなし）、⑨キャスター（ストッパー付き）のボルト軸に⑩スプリングワッシャーを入れ、⑪下棚の底部に差し込み、⑫スパナでしっかりと固定します。

**お願い
（その他 注意）**


キャスターは、下棚の長辺、短辺いずれかに⑨キャスター（ストッパー付き）を取り付けてください。
※前後に移動させることが多い場合は長辺側に、左右に移動させることが多い場合は短辺側に
⑨キャスター（ストッパー付き）を取り付けてください。

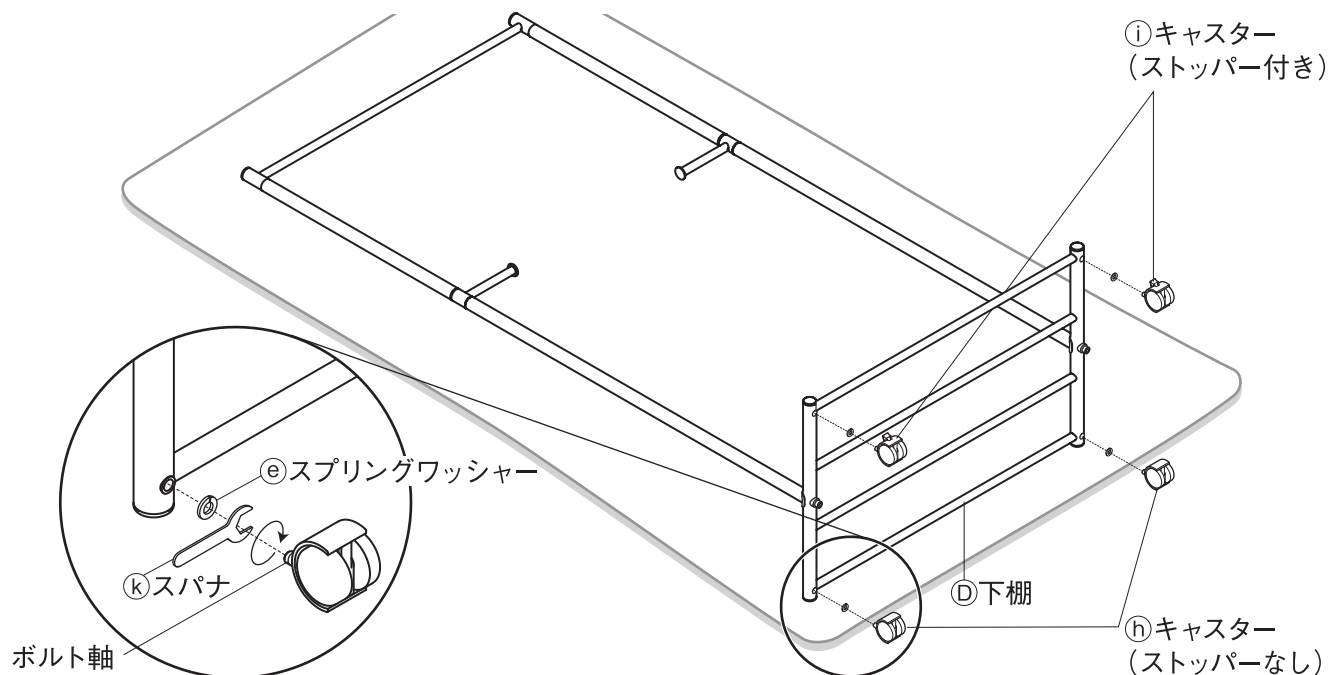

組立方法（つづき）

5

周囲に注意しながらゆっくりと本体を起こします。ゆるみやぐらつきがないことを確認してから使用してください。ゆるみやぐらつきがありましたら、イラストの↑矢印のボルトをきつめに締め直してから再度確認してください。

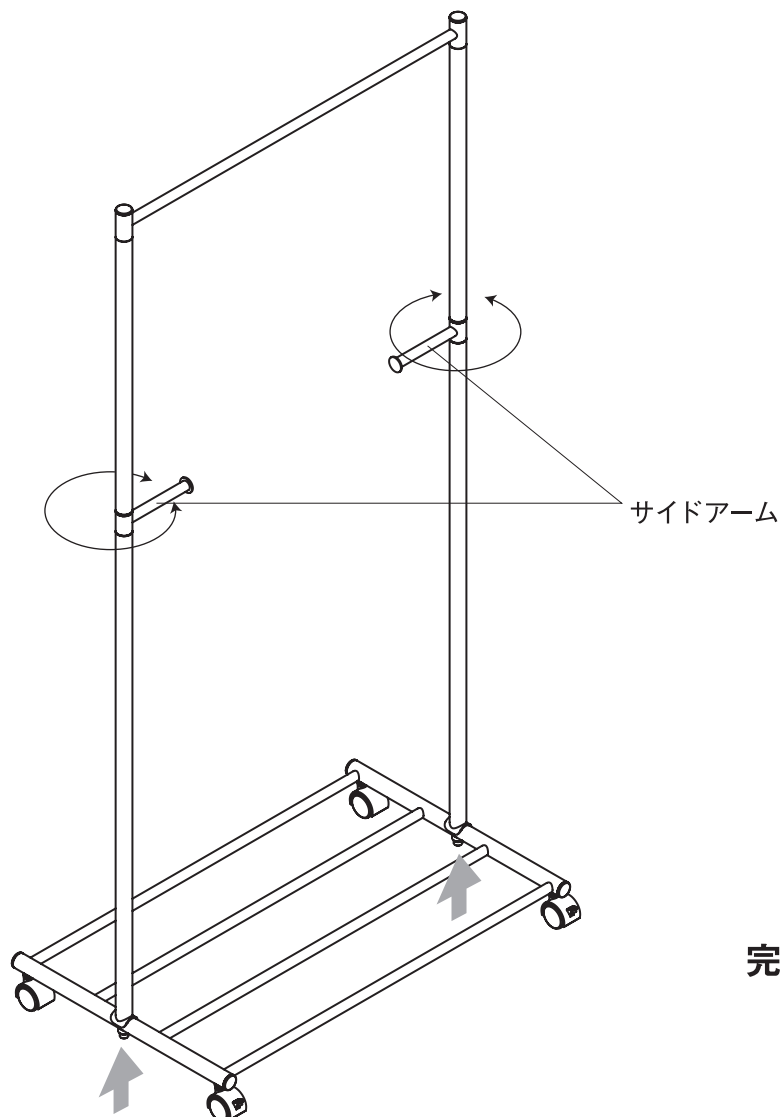

完成



注意

サイドアームは360度回転します。下記の点にご注意ください。


- サイドアームにバッグなどを掛ける際は、ゆっくり掛けてください。勢いよく掛けると、サイドアームが回転してしっかりと掛けられずに落下したり、商品が転倒し、ケガをするおそれがあります。
- サイドアームを回転させる際は、ゆっくり回転させてください。勢いよく回転させると、周囲のものにぶつかったり、商品が転倒し、ケガをするおそれがあります。

ご使用方法

耐荷重について



- 一箇所に片寄った荷重をかけないでください。バランスをくずし転倒したり、商品の破損によりケガをするおそれがあります。
- サイドアームだけに荷物を掛けしないでください。商品が転倒するおそれがあります。

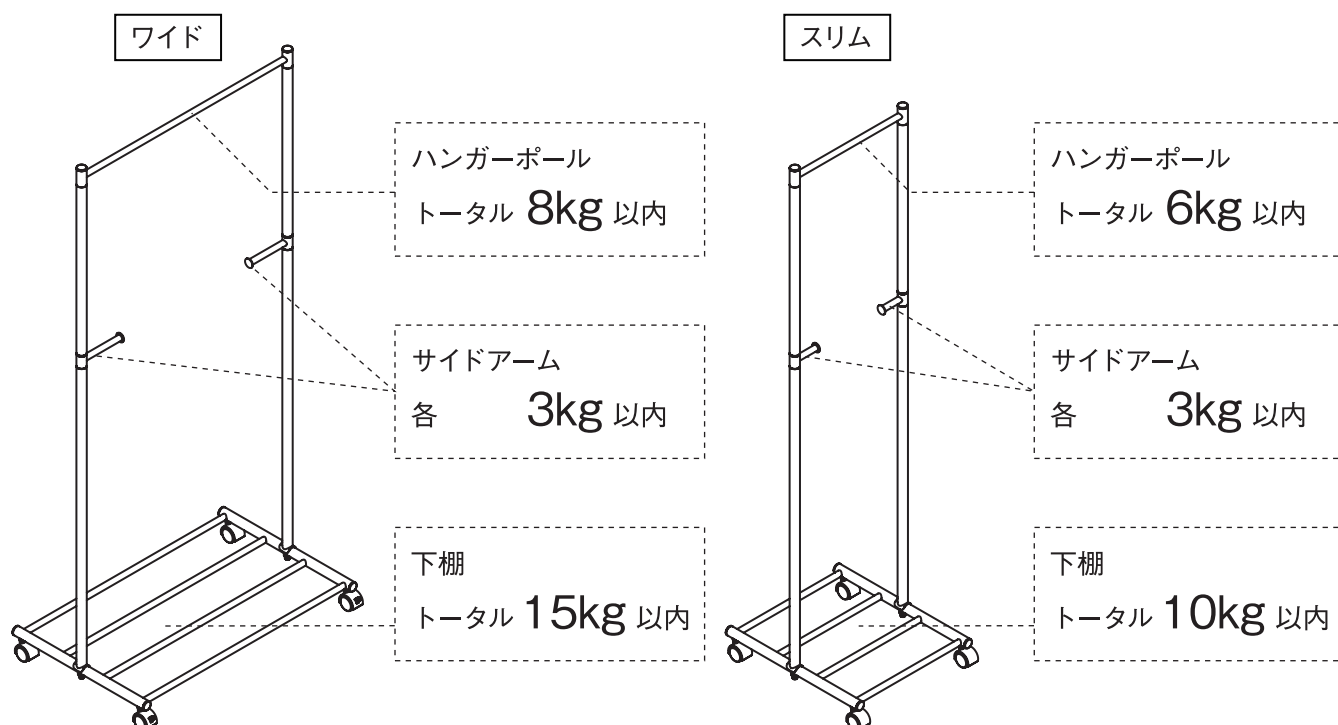

移動について

〈組み立てた状態で動かす場合〉

- 移動の際は、商品を引きずらないでください。商品の破損、床面へのキズの原因となります。
- 移動の際は、下棚にのせているもの、サイドアームに掛けているものを取り除いてから商品をしっかり持ち、ゆっくりと移動させてください。

〈引越しなどで運ぶ場合〉

- 引越しなどで移動をする際は、組み立て前の状態に戻してから運んでください。ケガや破損、床面へのキズの原因となります。

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

- フィッティングパーツにゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、ゆるみははじめたらしっかり締めなおしてください。そのまま使用すると、ケガや破損のおそれがあります。
- 各部にグラつきや破損がないか定期的に点検し、異常が認められたら使用を中止してください。そのまま使用すると、ケガや破損のおそれがあります。
- 破損や変形した状態では使用しないでください。

金属部のお手入れ

- 毎日のお手入れはやわらかい布で乾ぶきしてください。
- 汚れのひどい時は、3～5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。

製品仕様

品 名	スチールパイプハンガーラック	
規 格	ワイド	スリム
J A N	4550344279472	4550344279489
製 品 寸 法	幅740×奥行456×高さ1570mm	幅400×奥行456×高さ1570mm
製 品 重 量	約4kg	約3kg
耐 荷 重	ハンガーポール：8kg サイドアーム：各3kg 下 棚：15kg	ハンガーポール：6kg サイドアーム：各3kg 下 棚：10kg
用 途	コートハンガー	
材 質	本 体：金属（鋼） 樹脂カラー・スペーサー：ポリプロピレン キャップ：ポリエチレン キャスター：ポリプロピレン 表面加工：エポキシ樹脂粉体塗装	
原 産 国	中国	

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424

東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様相談室でんわ

 0120-14-6404