

ユニットシェルフ・ワードローブバー・幅84cmタイプ用

ユニットシェルフ・ワードローブバー・幅56cmタイプ用

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で正しく組み立て、正しくお使いください。また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2023 年 11 月 27 日

製品仕様

品名	ユニットシェルフ・ワードローブバー・幅 84cm タイプ用
J A N	4934761179797
製品寸法	幅 840×奥行 25.5×高さ 85 (mm)
製品重量	約 0.7 kg
用途	ユニットシェルフ用追加パーツ
材質	本体：ステンレス鋼 / ヘアライン加工

品名	ユニットシェルフ・ワードローブバー・幅 56cm タイプ用
J A N	4934761179803
製品寸法	幅 560×奥行 25.5×高さ 85 (mm)
製品重量	約 0.4 kg
用途	ユニットシェルフ用追加パーツ
材質	本体：ステンレス鋼 / ヘアライン加工

Made in Taiwan

ご使用方法

- 移動について
- 引越しなどで移動させる際などは、本体からはずしてから行ってください。
- 廃棄について
- 廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

- 保守・点検
- 破損、変形した状態では使用しないでください。
- ネジ、金具類は、ゆるみやグラツキがないか定期的に点検し、ゆるみははじめたら、しっかり締め直してください。ゆるんだままだと、ケガや本体の破損、床面のキズの原因となります。
- 金属部のお手入れ
- 通常のお手入れはやわらかい布で乾き拭いてください。

お手入れ方法(つづき)

- 汚れがひどい時は、3～5%程度に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤をよくふき取ってください。次に乾いたやわらかい布で軽くふいた後で自然乾燥してください。

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店、もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ

0120-14-6404

重要なお知らせ(安全上のご注意)

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。


してはいけない「禁止」の内容です。

実行しなければならない内容です。

	警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの
	●不要になった梱包材は、乳幼児の手の届くところに置かないでください。口や鼻をふさぐなどしたときに窒息するおそれがあります。
	●フィッティングパーツは小さな部品です。乳幼児の手の届くところに置かないでください。また、紛失しないでください。誤飲した場合、窒息などのおそれがあります。
	●棚セット(※)もしくは追加用帆立(単品)に付属の組立・取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。組み立てた商品に対し、お使いになる上での注意が記載されており、ケガを防ぎ、安全にお使いいただく為に重要です。

※ステンレスユニットシェルフシリーズ、スチールユニットシェルフシリーズの帆立、棚板、クロスバーがセットになった商品。

パーツリスト

①ハンガーパイプ ×1		②ブラケット ×2		フィッティングパーツ	
				④すべり止めチューブ ×4	⑤ボルト ×2
				 ※ステンレスユニットシェルフに取り付ける場合は4枚。スチールユニットシェルフに取り付ける場合は2枚使用します。	 ※⑤ボルトはあらかじめハンガーパイプに取り付けてありますので、取りはずしてご使用ください。
				③六角レンチ ×1 (M4用)	
					

組立方法

※この組立・取扱説明書は共通です。
※ユニットシェルフ全体やクロスバーの組み立て方法については、棚セットもしくは追加用帆立(単品)に付属の組立・取扱説明書をよく読み正しく組み立ててください。
※組み立て手順は、追加用帆立(単品)と追加棚(単品)を組み立てたものの取り付け例です。


1

④すべり止めチューブを図のように帆立の最上段から2段目の横線に、切り込みを下にして取り付けます。

お願い (その他 注意)	ステンレスユニットシェルフとスチールユニットシェルフでは、すべり止めチューブの取り付け枚数が異なります。 ※詳細は下記イラストをご確認ください。
-----------------	---


ステンレスユニットシェルフに取り付ける場合

スチールユニットシェルフに取り付ける場合

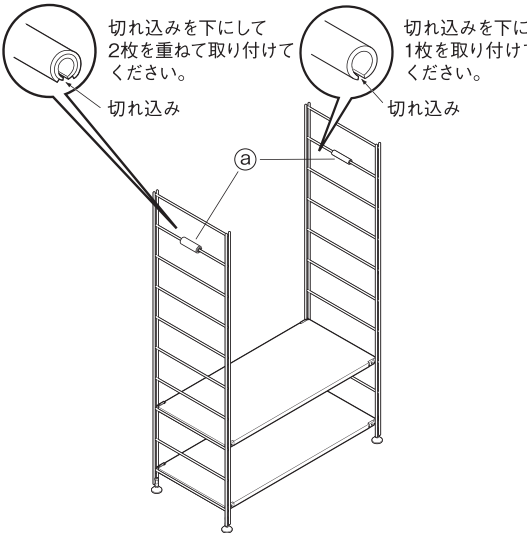


2

②ブラケットを④すべり止めチューブの上からはめこみ、②ブラケットと①ハンガーパイプを⑤ボルトで③六角レンチを使ってしっかりと固定してください。

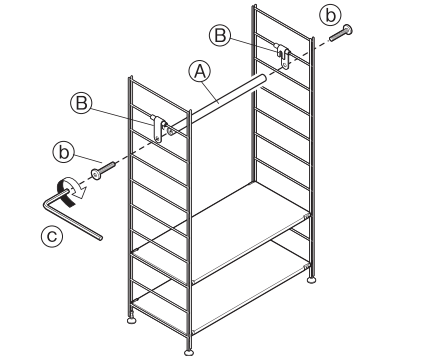

3

①ハンガーパイプを固定したら、最上段の棚板を取り付けてください。

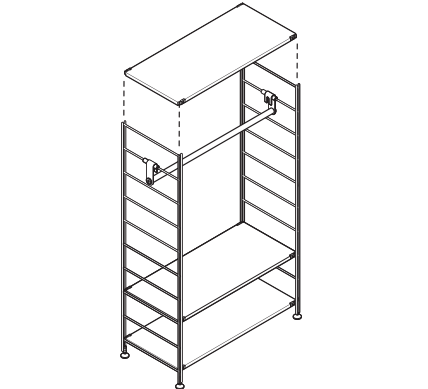

4

クロスバー(別売)2組で背面からとめてください。

